



VOX
ELECTRONICS

GBR

RUS

SRB

POR

GRC

SVN

HRV

BOS

MKD

ALB


IMWH-GD203B

OPERATING INSTRUCTIONS **MICROWAVE OVEN**
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ**
UPUTSTVO ZA UPOTREBU **MIKROTALASNA RERNA**
MANUAL DO USUÁRIO **FORNO DE MICRO-ONDAS**
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ **ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**
NAVODILA ZA UPORABO **MIKROVALNA PEČICA**
UPUTE ZA UPORABU **MIKROVALNA PEČNICA**
УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ **МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА**
MANUALI I PERDORUESIT **FURRA MIKROVALORE**



VOX
ELECTRONICS

GBR

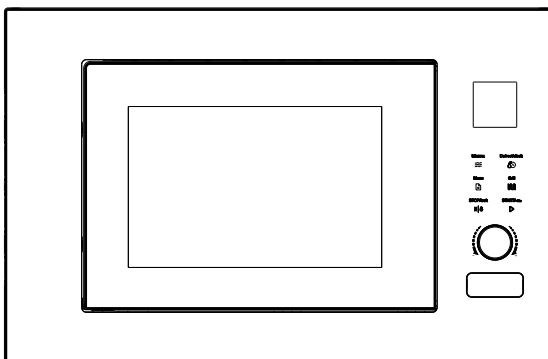

IMWH- GD203B

MICROWAVE OVEN

INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. **WARNING:** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be

stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.

7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used **freestanding** or **built-in** or **in a cabinet**.
9. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
10. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
11. The appliance must not be installed equal or higher than 900 mm above the floor. Minimum height of free space necessary above the top surface of the oven: 100mm.

Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified

person in order to avoid a hazard.

13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

14. Children shall not play with the appliance.

15. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

16. Group 2 Class B appliance

Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes

17. The plug must be remained easily accessible after installation of the appliance.

18. The appliance must not be placed in a cabinet.

19. This product internal light source LED light on < 60lm.

20. During use the appliances becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.

21. Care should be taken to avoid touching heating elements.

22. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

23. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

24. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without details indicating the correct installation of the shelves.

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur.
4. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
5. The microwave oven must be operated with the door closed.
6. This product internal light source LED light on $< 60\text{lm}$.
7. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.
8. Group 2 Class B appliance
Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
9. This is a cabinet microwave oven, which is subject to PRECAUTIONS and INSTALLATION below.

① PRECAUTIONS:

Given the limited room of the cabinet, the microwave oven must be installed under the following instructions so as to avoid danger.

a) Intake and exhaust port position, as shown in Fig.5.

b) Net depth $\geq 550\text{mm}$, as shown in Fig.4.

c) Reference plate thickness between 18 and 20mm.

② INSTALLATION:

a) Put the microwave oven into built-in cabinet and push it forward to the end. (Fig.1)

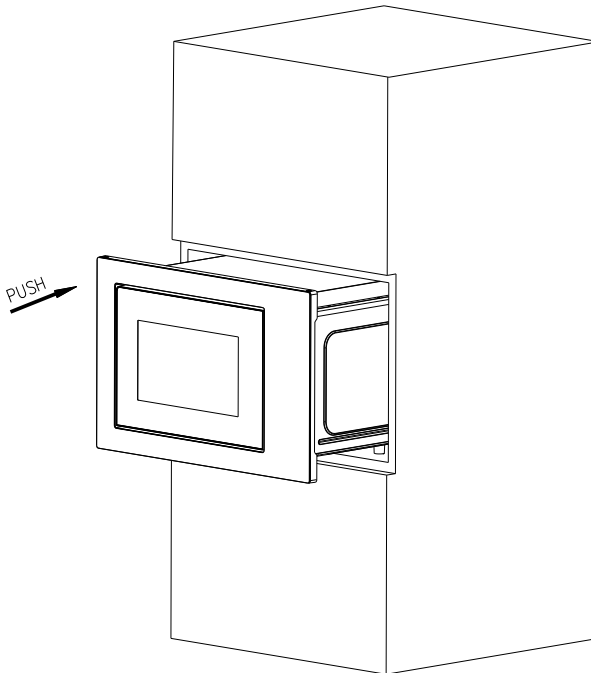


Fig.1

b) Push the microwave oven till to the end. (Fig.2)

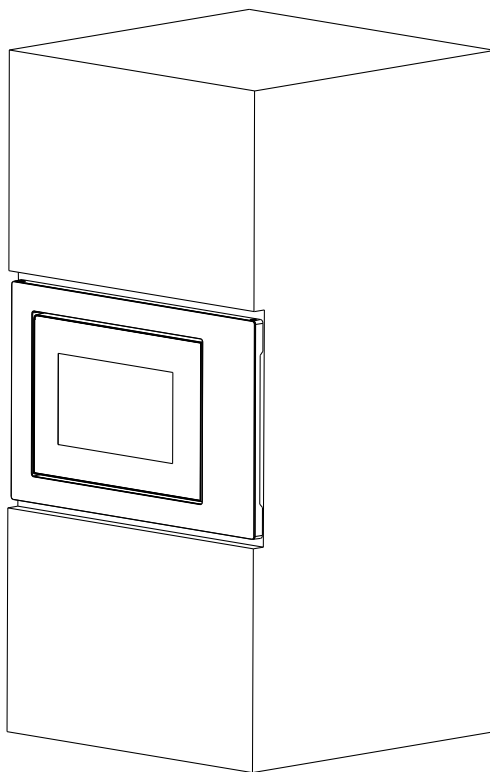


Fig.2

c) Move the product in parallel in the kitchen cabinet according to the direction of the arrow in the figure, and keep it centered. (Fig.3)

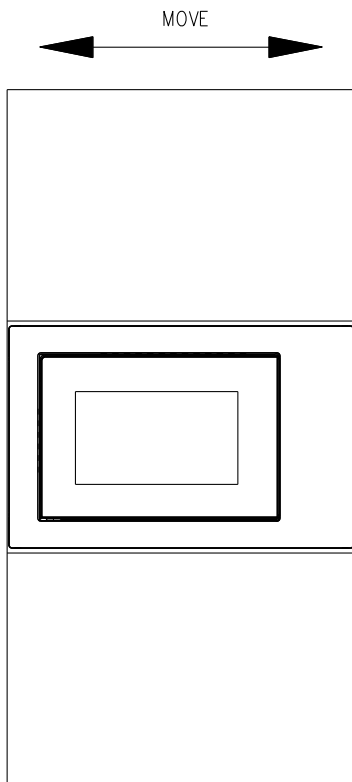


Fig.3

d) Use the screws of parts packing to secure the microwave oven in the cabinet. (Fig.4).

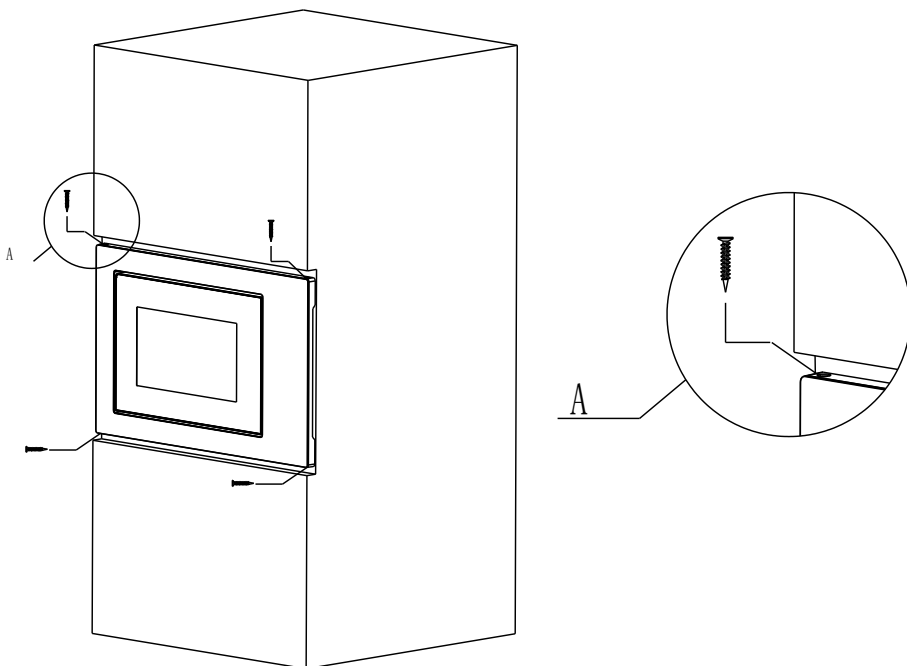


Fig.4

Cabinet details:

Product size: (W) 595 x (H) 385 x (D) 377 (mm)

Opening size: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (mm) as shown in Fig.5 "D", "E", "F".

G (The thickness of board): 20mm

I (The thickness of board): 20mm

H (The deepness of wrong layer): 20mm

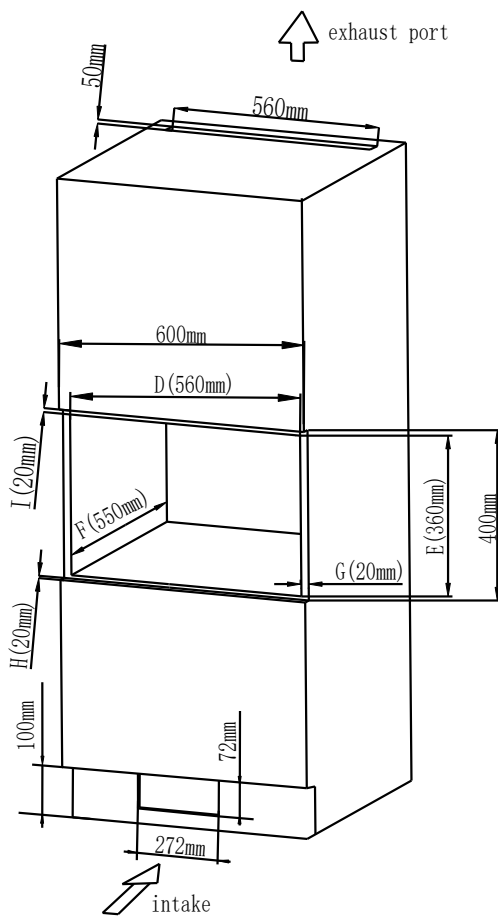


Fig.5

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.



WARNING

- a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
- b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:
 - 1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 min.
 - 2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
 - 3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.
- f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.



WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

Turntable/Rotation ring/Rotation axis:

Wash with mild soap water

Rinse with clean water and allow drying thoroughly

PRODUCT INSTRUCTION

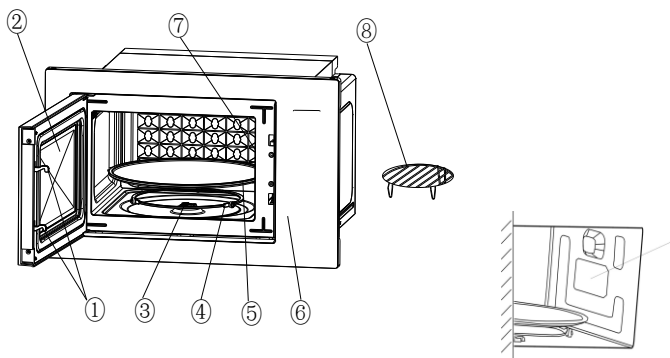

1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate.

2) Viewing window

Allow user to see the cooking status

3) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

4) Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

5) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

7) Waveguide cover

It is inside the air fryer oven, next to the wall of control panel.




WARNING

Never remove the waveguide cover.

8) Grill rack

Use to place the roasting food.

OPERATION OF CONTROL PANEL

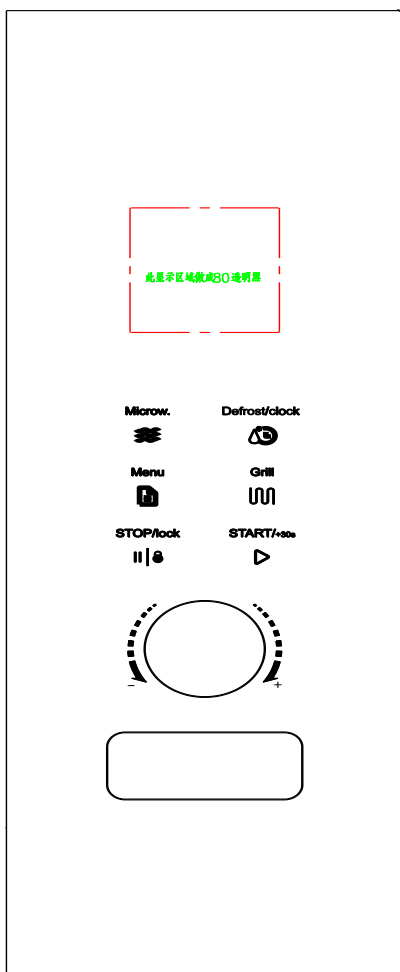

1. BEFORE COOKING

The display lights up when plugged in power supply, then enter the standby state and display shows 1:00.

2. MICROWAVE FUNCTION

There are five firepower levels, 100P, 80P, 50P, 30P and 10P, respectively. Press the “Microw.” button continuously to select the desired microwave power. Turn the knob to select cooking time, and the time range that can be regulated is from 0:10 to 60:00. After selecting the cooking time, press “START/+30s” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

HIGH	100% power output	(Applicable for quick and thorough cooking)
M.High	80% power output	(Applicable for medium express cooking)
Med	50% power output	(Applicable for steaming food)
M.Low	30% power output	(Applicable for defrosting food)
LOW	10% power output	(Applicable for keeping warm)

- The max time which can be set is 60 minutes.
- Never operate the oven empty.
- At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.
- If you turn the food during operation, press the **Start/+30s** button once and the preset cooking procedure will continue.
- If you intend to remove the food before the preset time, you must press **Stop/Lock** button once to clear the preset

procedure to avoid unintended operation of next time use.

3. DEFROST/CLOCK

3.1 DEFROST

There are two defrost mode, dEF1 and dEF2, respectively. dEF1 for defrost by weight and dEF2 for defrost by time. Press this button to select defrost by weight or by time, and the display screen will display "dEF1" or "dEF2". Turn the knob to select food weight or defrost time. The weight range of dEF1 is from 100 to 1500g, and the optional time range of dEF2 is from 0:10 to 60:00. After selecting the defrost weight or time, press the "START/+30s" button start to work. An buzzing sound to notify completion of the operation. The dEF1 defrost mode by weight will have a beeping sound to prompt the food to be turned over during defrosting.

Below is some food defrosting time advice:

dEF1	For defrosting, the weight range from 100 to 1500g.
dEF2	For defrosting, the time range from 0:10 to 60:00.

- It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.
- Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
- If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
- Microwave penetrates around 4cm into most food

e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

3.2 CLOCK (24-hour clock)

In standby mode, press and hold down the “DEFROST/CLOCK” button for more than 3 seconds to enter the clock setting interface. At the same time, the display screen blinks in hours. The hour time can be set by turning the knob. After setting the hour, press the "START/+30s" button for a short time to switch to the setting minute mode. The minutes can be set by turning the knob. After setting minutes, press the "START/+30s" button again to exit the setting mode.

4. AUTO COOKING

There are eight automatic menus A.1~A.8, potato, pasta, pizza, popcorn, vegetable, beverage, meat and fish respectively. Press the “Menu” button continuously to select the desired menu, the display screen corresponds to A.1 ~ A.8, then turn the knob to select the weight of the menu. After selecting the cooking weight, press “START/+30s” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

Display	Kind	Method
A.1	Potato	The optional weights are 250g, 500g and 750g
A.2	Pasta	The optional weights are 50g, 100g and 150g
A.3	Pizza	The optional weights are 200g and 400g

A.4	Popcorn	The optional weight is 100g
A.5	Vegetable	The optional weights are 200g, 400g and 600g
A.6	Beverage	The optional weights are 1 cup, 2 cups or 3 cups, each one about 250ml.
A.7	Meat	The optional weights are 200g, 400g and 600g
A.8	Fish	The optional weights are 200g, 400g and 600g

a. The temperature of food before cooking would be 20-25°C. Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.

b. The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

5. GRILL FUNCTION

There are three modes of Grill: G, C-1 and C-2. They are grill, combination 1 of grill and microwave cooking and combination 2 of grill and microwave cooking. Press the "Grill" button continuously, select the desired mode and then turn the knob to select the cooking time, the time range that can be regulated is from 0:10 to 60:00. After entering the cooking time, press the "START/+30s" button to start the work, it will have beeping sound to prompt the food to be turned over during defrosting. An buzzing sound to notify completion of the operation.

G	Grill, the heat element will be energized during operation time. Which is applicable for rolling thin meats or pork, sausage, chicken wing as good brown color can be obtained
C1	Combination of grill and microwave cooking. 30% microwave and 70% grill.
C2	Combination of grill and microwave cooking. 55% microwave and 45% grill.

In the mode of grill, all of the oven parts, as well as the rack and cooking containers, may become very hot. Use caution when removing any item from the oven. Use heavy potholders or oven mitts to PREVENT BURNS.

6. STOP

In the process of cooking settings, can press the “STOP” button to cancel the settings and return to standby state. In the process of working, can press the “STOP” button to pause. In the standby state, can press the “STOP” button again to cancel the function and return to standby state.

7. START/+30s

After setting the cooking time or food weight, press the “START/+30s” button to start microwave oven immediately. In working state, can press the “START/+30s” button to increase time, press one time to increase 30 seconds, but the menu mode and weight defrosting mode cannot adjust time. In pause state, can press the “START/+30s” button to continue the microwave oven before cooking mode.

8. EXPRESS

In standby mode, after the food is put in and the door is closed, press the "START/+30s" button to quickly start the microwave oven. The default working time is 30 seconds. In the process of working, each time you press the "START/+30s" button, the increased time will change according to the current working time range (in the range of 10 seconds to 5 minutes, in the increment of + 10s, in the range of 5 minutes to 10 minutes, in the increment of + 30s, and in the increment of + 1 minute for more than 10 minutes). An buzzing sound to notify completion of the operation.

9. CHILD LOCK FUNCTION

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children cannot use the oven unsupervised. All the buttons are rendered inoperable in this mode.

- 1) Set lock: In standby mode, press the "STOP" button for more than 3 seconds, the child lock function is locked, and all buttons of the microwave oven cannot be operated.
- 2) Cancel lock: In the child lock state, press the "STOP" button for more than 3 seconds to cancel the child lock function.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Grill	Combi	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic film	Yes	No	No	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	Yes	Yes	The grill rack can only be used in Grill mode.
Metal container	No	No	No	It should not be used in microwave oven. Microwave can not penetrate through metal.
lacquer	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic

wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)
4. Does the turntable rotate?
(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)
5. Is the water inside the oven hot?

If “NO” is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION


1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.
2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
 - High voltage transformer
 - High voltage capacitor
 - High voltage diode
 - High voltage fuse
3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.
- Improper fitting of magnetron;
 - Improper matching of door interlock, door hinge and door;
 - Improper fitting of switch support;
 - Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



RUS

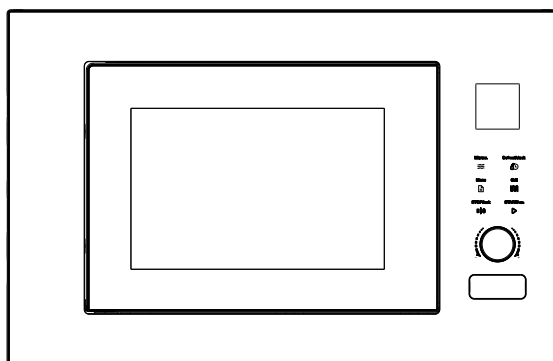

IMWH- GD203B

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕРАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И
СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ**

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МЕРАМ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если дверцы или уплотняющие поверхности повреждены, ею нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обслуживание и ремонт, требующие снятия крышки, защищающей от микроволнового излучения, опасны для всех, кроме квалифицированного специалиста. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Жидкости или другие продукты запрещается разогревать в закрытых емкостях, так как они могут взорваться.

1. Используйте только тот тип посуды, который подходит для микроволновой печи.
2. Никогда не используйте в вашей микроволновой печи металлическую посуду для приготовления еды и напитков.
3. Если вы разогреваете пищу в пластиковой или бумажной посуде, следите за печью, так как существует возможность воспламенения посуды.
4. Микроволновая печь предназначена для разогрева еды и напитков. Не сушите одежду или продукты в микроволновой печи, а также не нагревайте грелки, тапочки, губки, мокрые тряпки и т.п. Все это может привести к травме, возгоранию или пожару.
5. Если вы заметили дым, не открывайте дверцу печи, а выключите ее или отсоедините сетевой шнур печи от розетки, чтобы погасить пламя от микроволнового нагрева. Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к задержке закипания, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с емкостью, содержащей напиток.
6. Содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием необходимо перемешивать или

встряхивать, а температуру содержимого – проверять перед употреблением во избежание ожогов.

7. Яйца в скорлупе, целые яйца, сваренные вкрутую, не следует нагревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться даже после окончания нагревания в микроволновой печи.
8. Несоблюдение правил поддержания духовки в чистоте может привести к повреждению поверхности, что может негативно сказаться на сроке службы устройства и привести к травме.
Микроволновую печь можно использовать как отдельностоящую, так и встроенную.
9. Следите за тем, чтобы не сдвинуть с места поворотный стол при извлечении посуды из устройства.
10. Устройство нельзя чистить пароочистителем.
11. Устройство нельзя ставить на пол или на расстоянии более 900 мм от пола. Свободное пространство сверху над печью должно быть минимум: 100мм.

Предупреждение: Когда устройство работает в комбинированном режиме, из-за высоких температур дети могут пользоваться им только под присмотром взрослых.

12. Если сетевой шнур изделия поврежден, то для обеспечения безопасности его должен заменить производитель, служба обслуживания или лицо, имеющее аналогичную квалификацию, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
13. Настоящее устройство может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании печи и осознают опасность неправильной эксплуатации.
14. Детям запрещается играть с устройством.
15. Детям запрещается чистить и обслуживать данное

устройство без присмотра.

16. Устройство группы 2 класса В

Оборудование ПНМ группы: Группа 2 включает все оборудование ПНМ, в котором радиочастотная энергия намеренно генерируется и/или используется в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, а также оборудование для ЭЭО и дуговой сварки (ММА).

Оборудование класса В – это оборудование, пригодное для использования в бытовых условиях и на объектах, напрямую подключенных к низковольтной сети электроснабжения, питающей объекты жилого назначения.

17. После установки устройства вилка должна быть легкодоступна.

18. Микроволновую печь нельзя ставить в шкаф.

19. Внутренняя светодиодная лампа этого устройства загорается со световым потоком <60 лм.



ОСТОРОЖНО: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Только для бытового использования.

20. Во время использования устройства нагреваются.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не касаться нагревательных элементов внутри духовки.

ВНИМАНИЕ: Доступные части прибора могут сильно нагреваться во время работы. Маленьких детей не следует подпускать к прибору и держать подальше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор и его доступные части нагреваются во время использования.

21. Следует быть внимательным и не прикасаться к нагревающимся элементам.

22. Детей младше 8-лет не следует подпускать к прибору и осуществлять постоянный надзор за ними.

23. Не пользуйтесь для чистки стекла дверцы духовки абразивными чистящими средствами и острыми скребками, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к растрескиванию стекла.

24. Во избежание перегрева прибор нельзя размещать за декоративной дверцей. Этот прибор может использоваться детьми, начиная с 8-летнего и выше возраста, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний. Указанные лица могут пользоваться прибором только под надзором и в том случае, если они были предварительно подготовлены и проинструктированы и понимают, в чем состоит опасность. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны осуществлять уход за прибором и его чистку без знания деталей, указывающих на правильное размещение полок.

УСТАНОВКА ПЕЧИ

1. Удалите все части упаковки. Если на печи есть защитная пленка, снимите ее перед использованием. Убедитесь в том, что ваша печь не была повреждена при доставке. При наличии повреждений немедленно сообщите об этом продавцу или отнесите устройство в сервисный центр производителя.

2. Микроволновые печи следует устанавливать в сухих и неагрессивных средах, вдали от тепла и влаги, таких как газовые горелки или резервуары для воды.

3. Печь должна быть расположена вдали от телевизора, радиоприемника или антенны, так как она мешает изображению.

4. Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы вилка была доступна, с хорошим заземлением на случай утечки и для предупреждения короткого

замыкания во избежание поражения электрическим током.

5. Микроволновая печь должна работать с закрытой дверцей.

6. Внутренняя светодиодная лампа этого устройства загорается со световым потоком <60 лм..

7. В полости печи и на нагревательном элементе могут быть обнаружены производственные остатки или масло, поэтому обычно ощущается запах, даже легкий дым. Это нормальное явление и не произойдет после многократного использования. Для обеспечения хорошей вентиляции, держите дверь или окно открытыми. Поэтому рекомендуется на вращающийся поднос поставить стакан с водой, включить высокую мощность микроволн и несколько раз запустить устройство.

8. Устройство группы 2 класса В

Оборудование ПНМ группы: Группа 2 включает все оборудование ПНМ, в котором радиочастотная энергия намеренно генерируется и/или используется в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, а также оборудование для ЭЭО и дуговой сварки (ММА).

Оборудование класса В – это оборудование, пригодное для использования в бытовых условиях и на объектах, напрямую подключенных к низковольтной сети электроснабжения, питающей объекты жилого назначения.

9. Это встраиваемая микроволновая печь, на которую распространяются ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ и УСТАНОВКИ, приведенные ниже.

① МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Учитывая ограниченное пространство в шкафу, микроволновая печь должна быть установлена в соответствии со следующими инструкциями во избежание опасности.

- а) Положение вентиляционных (всасывающих и высасывающих) отверстий, как показано на рис. 5.
- б) Глубиной (нетто) ≥ 550 мм, как показано на рис. 4.
- с) толщина слюдяной пластины составляет от 18 до 20 мм.

② УСТАНОВКА:

- а) Поместите микроволновую печь во встроенный шкаф и задвиньте ее вперед до упора. (Рис. 1)

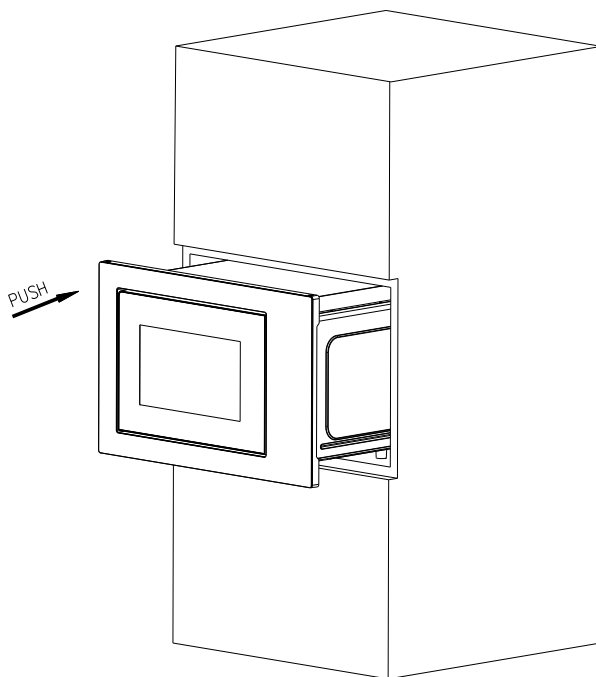


Рис.1

б) Полностью задвинуть микроволновую печь. (Рис. 2)

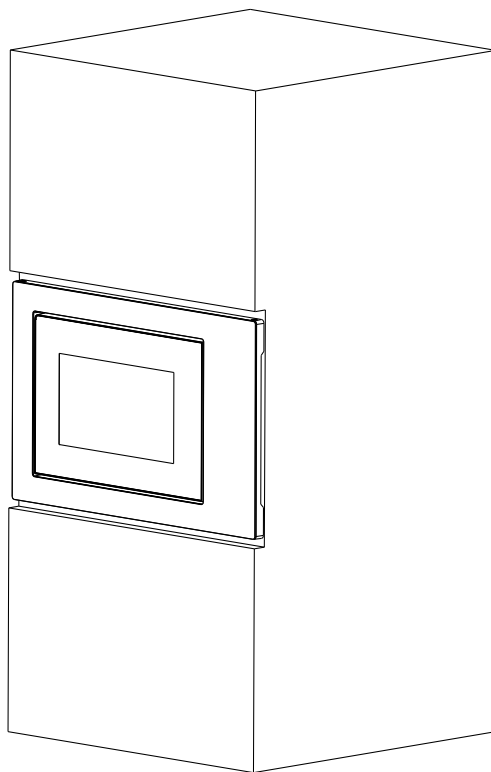


Рис.2

с) Передвигайте изделие параллельно в кухонном шкафу в соответствии с направлением стрелки, указанном на рисунке и держите его в центральном положении. (Рис. 3)

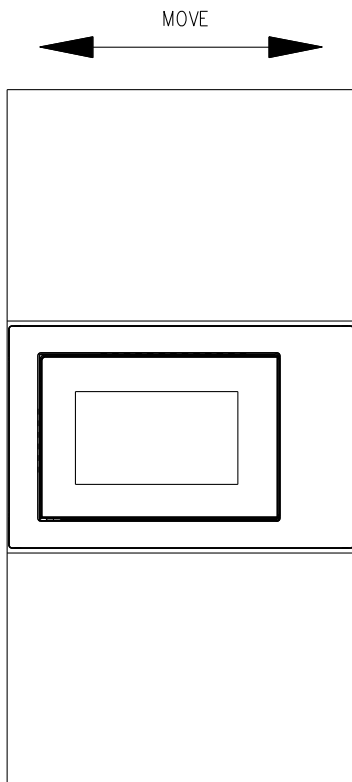


Рис.3

д) С помощью крепежных винтов закрепите микроволновую печь в шкафу. (Рис. 4).

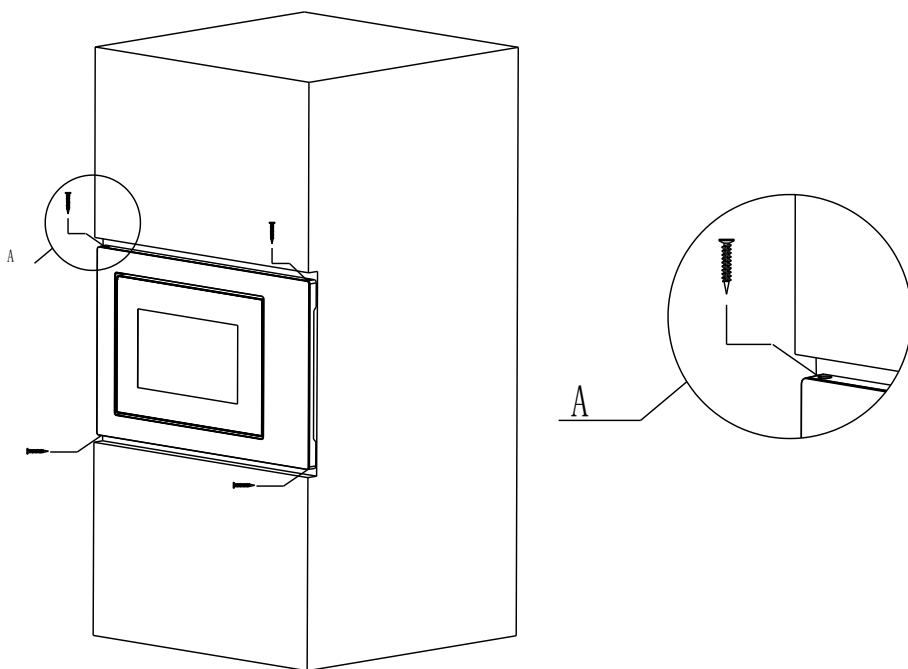


Рис.4

Детали, связанные со шкафом:

Размер изделия: Ш) 595 x (В) 385 x (Г) 377 (мм)

Размер отверстия: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (мм) как показано на рис. 5 "D", "E", "F".

Г (толщина полки): 20 мм

I (толщина полки): 20мм

Н (глубина неправильного слоя): 20 мм

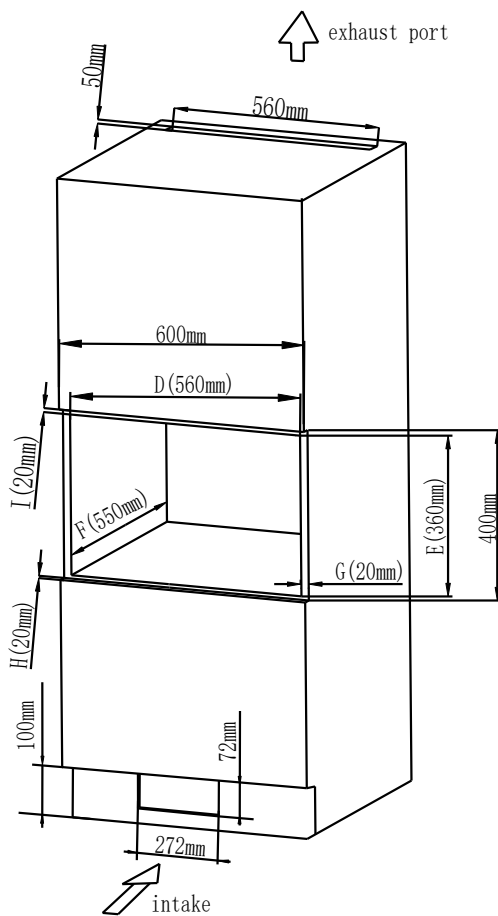


Рис.5

ЧИСТКА

УХОД ЗА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧЬЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Печь следует регулярно чистить и удалять все остатки пищи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

a. Перед чисткой выньте вилку шнура питания из сетевой розетки. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости при очистке.

b. Несоблюдение правил поддержания духовки в чистоте может привести к повреждению поверхности, что может негативно сказаться на сроке службы устройства и привести к травме.

c. Никогда не пользуйтесь жесткими моющими средствами, бензином или абразивными чистящими средствами или металлической щеткой для очистки какой-либо части устройства.

d. Не снимайте крышку волновода.

e. При длительном использовании микроволновой печи в ней могут быть посторонние запахи, избавиться от которых можно 3 способами:

1. Положите несколько ломтиков лимона в чашку, затем разогрейте микроволновую печь на высокой мощности в течение 2-3 минут.

2. Поставьте чашку красного чая в печь, затем включите микроволновку на высокой мощности.

3. Поместите немного апельсиновой цедры в печь, затем разогрейте микроволновую печь на высокой мощности в течение 1 минуты.

f. Когда устройство не используется, храните его в сухом помещении с максимальным уровнем вентиляции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции по чистке поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами:

Чтобы удалить брызги пищи и жира после использования протрите крышку волновода влажной тряпкой, а затем протрите сухой тряпкой. Скопившийся жир может стать причиной возникновения дыма или возгорания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ

Инструкции по чистке дверных уплотнителей, камеры и смежных деталей:

Внешние поверхности:

Чистите корпус мягкой, влажной тряпкой.

Дверца:

Чистите дверца и окно влажной мягкой тряпкой.

Чтобы удалить любые разливы и брызги, уплотнители, дверцы и смежные детали должны поддерживаться в чистоте и регулярно их надо чистить.

Вытрите панель управления слегка влажной мягкой тряпочкой.

Внутренние стены:

Протрите свободные пространства влажной мягкой тряпкой.


Вытрите крышку волновода, чтобы удалить остатки пищи.

Вращающийся поднос / Вращающееся кольцо / Ось ротации:

Протрите тряпкой, намыленной мягким мылом.

Затем смойте чистой водой мыло и дайте хорошо высохнуть.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

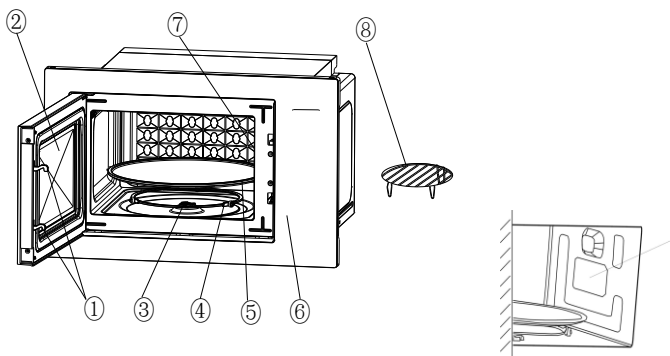

1) Закрытие дверцы микроволновой печи

Чтобы микроволновая печь работала, ее дверца должна быть плотно закрыта

2) Смотровое окно

Это позволяет пользователю следить за состоянием приготовления

3) Вращающаяся ось

Стеклянный вращающийся поднос стоит на оси; двигатель под ним приводит вращающийся стол в движение (к вращению)

4) Поворотное кольцо

Стеклянный вращающийся поднос стоит на колесиках; поддерживает вращающийся поднос и помогает ему в балансировании во время вращения

5) Вращающийся поднос

Продукты питания находятся на вращающемся подносе, его вращение во время работы способствует равномерному приготовлению пищи.



ОСТОРОЖНО

- Сначала установите поворотное кольцо
- Установите вращающийся поднос на вращающуюся ось и убедитесь, что она правильно отрегулирована.

6) Панель управления

Подробнее см. ниже (панель управления может быть изменена без предварительного уведомления)

7) Крышка волновода

Находится внутри микроволновой печи, рядом со стенкой панели управления.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не снимайте крышку волновода

8) Решетка для гриля

Используйте для размещения продуктов для выпекания.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

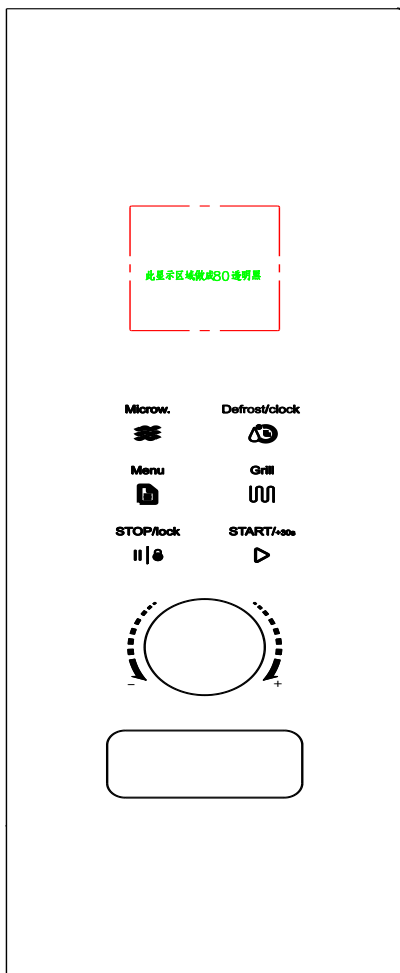

1. ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ

Когда вы подключите устройство к источнику питания, дисплей загорится, устройство перейдет в режим ожидания и на дисплее отобразится индикация 1:00.

2. ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Существует пять уровней мощности: 100P, 80P, 50P, 30P и 10P. Непрерывным нажатием кнопки “Microw” выберите нужную мощность микроволновой печи. Чтобы выбрать время приготовления, которое регулируется в диапазоне от 0:10 до 60:00, поверните кнопку. После выбора времени приготовления нажмите кнопку «СТАРТ/+30 с», и печь начнет работать. По окончании работы печи прозвучит звуковой сигнал.

HIGH/ высокая мощность	100% выходной мощности	(для быстрого и тщательного приготовления пищи)
M.High/ Средняя высокая	80% выходной мощности	(средняя высокая скорость приготовления)
Med/ Средняя мощность	50% выходной мощности	(для приготовления на пару)
M.Low/ Средняя низкая мощность	30% выходной мощности	(разморозка продуктов)
LOW/ Низкая мощность	10% выходной мощности	(для сохранения тепла)

ОСТОРОЖНО

- a. Максимальное установленное время приготовления составляет 60'.
- b. Во время приготовления пищи в микроволновой печи не используйте решетку для гриля.
- c. Никогда не включайте печь, когда она пуста.
- d. Для продления срока службы устройства, при максимальной мощности микроволновой печи, после определенного времени приготовления печь автоматически снижает мощность.
- e. Если вы переворачиваете продукт во время приготовления, нажмите кнопку «Старт/+30 с» (**Start/+30s**) один раз, и заданный процесс приготовления продолжится.
- f. Если вы желаете вынуть продукт до истечения заданного времени, вы должны нажать кнопку «Стоп/Блокировка» (**Stop/Lock**) один раз, чтобы приостановить заданный процесс приготовления и тем самым избежать нежелательного процесса при следующем использовании устройства.

3. DEFROST/CLOCK – РАЗМОРАЖИВАНИЕ/ ЧАСЫ

3.1 DEFROST - РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Существует два режима размораживания, dEF1 и dEF2. Режим dEF1 предназначен для разморозки по весу, а режим dEF2 для разморозки по времени. Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать разморозку по весу или времени, и на дисплее отобразится «dEF1» или «dEF2». Поверните кнопку и выберите вес продукта или время разморозки. Диапазон веса dEF1 составляет от 100г до 1500г, а диапазон времени dEF2 – от 0:10 до 60:00. После выбора веса или времени

разморозки нажмите кнопку «СТАРТ/+30с» и устройство начнет работать. По окончании операции ваша печь подаст звуковой сигнал. В режиме разморозки dEF1 по весу во время работы прозвучит звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукт.

Ниже приведены рекомендации по разморозке продуктов:

dEF1	Для разморозки продуктов весом от 100г до 1500г.
dEF2	Для размораживания продуктов в диапазоне времени от 0:10 до 60:00.

ОСТОРОЖНО

- a. Для равномерного приготовления в процессе приготовления рекомендуется переворачивать продукты.
- b. Обычно размораживание продуктов занимает больше времени, чем их приготовление.
- c. Если продукты можно резать ножом, процесс разморозки можно считать завершенным.
- d. Микроволны проникают в большинство продуктов примерно на 4 см.
- e. Размороженные продукты следует использовать как можно скорее, не рекомендуется возвращать их в холодильник и повторно замораживать.

3.2 CLOCK (24-hours) - ЧАСЫ (24-часовая система работы)

Когда духовка находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку „DEFROST/CLOCK“ более 3 секунд, чтобы войти в режим установки часов. Часы на дисплее начнут мигать. Установите нужный час, повернув кнопку. После

установки часа коротко нажмите кнопку « START/+30s », чтобы войти в режим настройки минут. Минуты настраиваются поворотом кнопки. После установки минут снова нажмите кнопку «START/+30s», чтобы выйти из режима настройки.

4. AUTO COOKING - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Есть восемь автоматических меню А.1~А.8, картофель, макаронные изделия, пицца, попкорн, овощи, напитки, мясо и рыба. Нажимайте кнопку «Меню», и держите ее до тех пор, пока не дойдете до нужного меню, чтобы выбрать, А.1 ~ А.8, а затем поверните кнопку, чтобы отрегулировать вес и время приготовления еды. После установки желаемого веса нажмите кнопку « START/+30s » и печь начнет работать. Когда приготовление будет завершено, печь подаст звуковой сигнал.

Дисплей	Вид	Метод
А.1	Картошка	Оптимальный вес 250 г, 500 г и 750 г.
А.2	Макаронные изделия	Оптимальный вес 50г, 100г и 150г
А.3	Пицца	Оптимальный вес 200г и 400г
А.4	Попкорн	Оптимальный вес 100г.
А.5	Овощи	Оптимальный вес 200г, 400г и 600г
А.6	Напитки	Оптимальный вес – 1 чашка, 2 чашки или 3 чашки, каждая объемом около 250 мл.
А.7	Мясо	Оптимальный вес 200г, 400г и 600г
А.8	Рыба	Оптимальный вес 200г, 400г и 600г

ОСТОРОЖНО

а. Температура пищи перед приготовлением должна быть равна 20-25 С°. Более высокая или более низкая температура пищи перед приготовлением требует увеличения или уменьшения времени приготовления.

б. Температура, вес и форма продуктов сильно влияют на эффект приготовления. В случае отклонения от каких-либо факторов, перечисленных в меню выше, для достижения лучших результатов приготовления вы можете сами отрегулировать время приготовления.

5. ФУНКЦИЯ ГРИЛЯ

Существуют три режима функции «Гриль»: G, C-1 и C-2. Это гриль, комбинация 1 гриль и микроволновая печь, и комбинация 2 гриль и выпекание в микроволновой печи. Непрерывно нажимайте кнопку «Гриль», выберите нужный режим, а затем поверните кнопку для выбора времени приготовления, которое можно отрегулировать в диапазоне времени от 0:10 до 60:00. Чтобы начать работу, после ввода времени приготовления нажмите кнопку «СТАРТ/+30 с», после чего прозвучит звуковой сигнал, информирующий, что пора перевернуть продукт во время размораживания. После завершения операции прозвучит звуковой сигнал, извещающий о завершении.

	У гриля нагревательный элемент во время работы будет под напряжением. Применяется для рулетов из тонкого мяса или свинины, сосисок, куриных крылышек, так как можно получить хороший коричневый цвет.
C1	Сочетание гриля и микроволновой печи. 30% микроволновая печь и 70% гриль.
C2	Сочетание гриля и микроволновой печи. 55% микроволновая печь и 45% гриль.

В режиме гриля все части духовки, а также решетка и противни могут сильно нагреваться. Будьте осторожны при извлечении любого предмета из духовки. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ используйте тяжелые прихватки или кухонные рукавицы.

6. STOP - СТОП

В процессе настройки параметров приготовления вы можете нажать кнопку «STOP» для отмены настроек и возврата в режим ожидания. Во время работы печи вы можете нажать кнопку «STOP» для паузы. Пока печь находится в режиме готовности, повторное нажатие кнопки «STOP» отменяет функцию и возвращает в режим ожидания.

—

7. START/+30s СТАРТ /+30 с

Чтобы немедленно запустить микроволновую печь после установки времени приготовления или веса продукта нажмите кнопку «СТАРТ/+30с»,. Во время работы печи можете нажать кнопку «СТАРТ/+30с», и одним нажатием кнопки можете увеличить время приготовления на 30 секунд. В режиме меню и разморозки по весу настройка времени невозможна. Пока печь находится в режиме паузы, нажатием кнопки «СТАРТ/+30 с» снова можно запустить микроволновую печь перед режимом приготовления.

8. EXPRESS - ЭКСПРЕСС

Пока печь находится в режиме ожидания, положив в нее продукты и закрыв дверцу, нажмите кнопку «START/+30s» и микроволновая печь начнет работать. Рабочее время по умолчанию составляет 30 секунд. Во время работы печи, при каждом нажатии кнопки «START/+30s», вы увеличиваете время в соответствии с текущим диапазоном рабочего

времени (с 10 секунд до 5 минут, на +10 с, с 5 минут до 10 минут, на + 30 с и на + 1 мин более 10 мин). По окончании рабочего процесса раздается звуковой сигнал.

9. CHILD LOCK FUNCTION - ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

Используйте данную функцию для защитной блокировки панели управления при очистке устройства или в целях запрещения детям использовать устройство без присмотра. В режиме защитной блокировки вы не сможете пользоваться никакими функциями печи – использование кнопок не представляется возможным.

1) Регулировка блокировки: когда печь находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку "STOP" более 3 секунд и будет активирована функция защитной блокировки, при которой использование любой кнопки невозможно.

2) Отмена блокировки: когда духовка заблокирована, нажмите и удерживайте кнопку "STOP" более 3 секунд, и функция блокировки безопасности будет деактивирована.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Для приготовления пищи в микроволновой печи рекомендуется использовать подходящую и безопасную посуду. Как правило, для приготовления пищи в микроволновой печи подходят посуда из керамики, стекла или термостойкого пластика. Никогда не используйте металлическую посуду в вашей микроволновой печи и комбинированного приготовления, которые могут вызвать искрение/или загорание при приготовлении. Вы можете ознакомиться с таблицей ниже.

Материал посуды	Микроволны	Grill	Combi	Примечание
Термостойкая керамика	Да	Да	Да	Никогда не используйте керамическую посуду, украшенную металлом или стеклом.
Термостойкий пластик	Да	Нет	Нет	Его нельзя использовать для длительного приготовления в микроволновой печи.
Термостойкое стекло	Да	Да	Да	
Пластиковая пленка	Да	Нет	Нет	Ее нельзя использовать для приготовления мяса или отбивных, так как слишком высокая температура может повредить пленку
Проволочная решетка	Нет	Нет	Да	Решётку для гриля можно использовать только в режиме гриля.
Металлическая посуда	Нет	Нет	Нет	Не следует использовать в микроволновой печи. Микроволны не могут проникнуть сквозь металл.
Посуда с лаковым покрытием	Нет	Нет	Нет	Плохая термостойкость. Ее нельзя использовать для приготовления пищи при высокой температуре.
Бамбуковое дерево и бумага	Нет	Нет	Нет	Плохая термостойкость. Ее нельзя использовать для приготовления пищи при высокой температуре.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

На результат приготовления могут повлиять следующие факторы:

Распределение продуктов

Разместите более толстые порции ближе к внешней стороне посуды, более тонкие порции ближе к середине и равномерно распределите. По возможности не перекрывайте продукты.

Время приготовления пищи

Начните приготовление пищи с установкой короткого времени, по истечении времени оцените результат приготовления и при необходимости, увеличьте время приготовления до желаемого результата. Переваривание может привести к задымлению и подгоранию пищи.

Равномерное приготовление пищи

Такие продукты, как курица, гамбургер или стейк, во время приготовления необходимо один раз перевернуть.

В зависимости от типа продуктов и, если это возможно, перемешайте пищу от краев в направлении центра посуды один или два раза во время приготовления.

Оставьте пищу отстояться

По истечении времени приготовления оставьте пищу в духовке на некоторое время, так как это позволяет завершить цикл приготовления и постепенно охладить пищу.

Проверка готовности

Цвет и твердость пищи помогают определить уровень ее готовности, что включает в себя:

- Пар выходит из всех частей блюда, а не только с боков.
- Куринные ножки легко можно передвигать.

- На свинине и мясе птицы кровь отсутствует
- Рыба непрозрачная, легко режется вилкой

Посуда для выпекания

При использовании формы для выпекания или самонагревающейся посуды всегда подкладывайте под нее термостойкий изолятор, например, фарфоровую тарелку, чтобы предотвратить повреждение поворотного стола и вращающегося кольца.

Прозрачная пленка, безопасная для использования в микроволновой печи.

При приготовлении продуктов с высоким содержанием жира не допускайте контакта прозрачной пленки с продуктами, так как она может расплавиться.

Пластиковая посуда, которую можно использовать в микроволновой печи

Некоторая пластиковая посуда, пригодная для использования в микроволновой печи, может быть непригодна для приготовления продуктов с высоким содержанием жира и сахара. Однако нельзя превышать температуру нагрева печи, указанную в инструкции по использованию посуды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед обращением в сервисную службу проверьте следующее.

1. Поставьте один стакан воды (около 150 мл) в печь и плотно закройте дверцу. Лампа печи должна погаснуть, если дверь правильно закрыта. Дайте печи поработать 1 минуту.
2. Проверьте, включен ли свет в печи?

3. Работает ли вентилятор охлаждения?

(Положите руку на задние вентиляционные отверстия)

4. Вращается ли поворотный стол?

(Поворотный стол может вращаться по часовой или против часовой стрелки. Это совершенно нормально).

5. Горячая ли вода в печи после 1 минуты?

Если ответ «НЕТ» на любой из вышеперечисленных вопросов, проверьте розетку и предохранитель в коробке предохранителей.

Если и розетка, и предохранитель работают исправно, ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

1. **Предупреждение:** В микроволновой печи есть микроволновое излучение и высокое напряжение. Всем, кроме специалистов по обслуживанию, категорически запрещается самостоятельно разбирать печь, во избежание опасности для человеческого тела. Не подвергайте себя воздействию микроволновых генераторов или других компонентов, проводящих микроволновую энергию!

Предупреждение: Во время работы микроволновой печи температура ее поверхности очень высокая!

2. Во время обслуживания перечисленные ниже детали могут быть удалены, что позволит получить доступ к потенциалу выше 250В.

- Магнетрон
- Трансформатор высокого напряжения
- Высоковольтный конденсатор
- Диод высокого напряжения
- Предохранитель высокого напряжения

3. Следующие факторы могут стать причиной чрезмерного воздействия микроволн во время обслуживания.

- Неправильное размещение магнетрона;
- Несоответствие дверного замка, петли и двери;
- Неправильное размещение опоры переключателя;
- Повреждены дверца, уплотнение дверцы или корпус.

Правильная утилизация этого устройства




Данный символ на устройстве указывает на то, что это устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения потенциально вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их утилизации, и тем самым можете способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.



VOX
ELECTRONICS

SRB

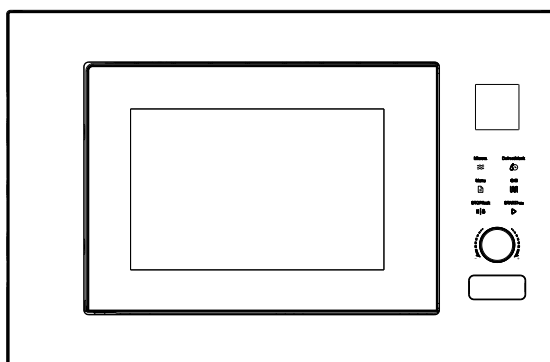

IMWH- GD203B

MIKROTALASNA RERNA UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU
UPOTREBU**

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaptivke na vratima oštećene, nemojte koristiti rernu dok je ne popravi stručno lice.

UPOZORENJE: Opasno je da bilo ko, osim stručnog lica, servisira ili popravlja rernu, kao i da podiže poklopac koji štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

UPOZORENJE: Tečnosti ili druge namirnice se ne smeju zagrevati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

1. Koristite samo pribor koji je pogodan za upotrebu u mikrotalasnim rernama.
2. Metalne posude za hranu i piće nisu dozvoljene tokom kuvanja u mikrotalasnoj rerni.
3. Kada zagrevate hranu u plastičnim ili papirnim posudama, vodite računa da se nešto ne zapali.
4. Mikrotalasna rerna je namenjena za zagrevanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje termoforma, papuče, sunđera, vlažne krpe i slično može dovesti do opasnosti od povreda, paljenja ili požara.
5. Ako se emituje dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i držite vrata zatvorena kako bi se ugušio bilo koji plamen usled mikrotalasnog zagrevanja. Zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj rerni može da rezultira zakasnelim eruptivnim ključanjem, pa se zato mora paziti prilikom rukovanja sa posudom u kojoj se nalazi napitak.
6. Sadržaj flašica za hranjenje i tegli sa hranom za bebe

promešati ili protresti i proveriti temperaturu pre konzumiranja, kako bi se izbegle opekotine.

7. Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne smeju se zagrevati u mikrotalasnoj rerni jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se mikrotalasno zagrevanje završi.
8. Neodržavanje higijene rerne dovodi do propadanja njene površine, što može negativno da se odrazi na vek trajanja uređaja, a i da rezultira opasnim incidentima.

Mikrotalasna rerna može da se koristi kao samostojeća, ili ugradna.

9. Vodite računa da ne pomerite okretnu tacnu kada vadite posude iz uređaja.
10. Uređaj ne smete čistiti paročistačima.
11. Uređaj ne sme da stoji na podu ili rastojanju većem od 900 mm od poda. Minimalna visina neophodnog slobodnog prostora iznad gornje površine rerne: 100 mm

Upozorenje: Kada uređaj radi u kombinovanom režimu, zbog visokih temperatura koje tada emituje, deca treba da koriste rernu samo pod nadzorom odrasle osobe.



OPREZ: VRUĆA POVRŠINA

12. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se

izbegla opasnost.

13. Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta iznad 8 godina starosti, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile instrukcije za upotrebu aparata na bezbedan način uz razumevanje opasnosti usled rukovanja.
14. Deca ne smeju da se igraju s ovim uređajem.
15. Deca ne treba da čiste i održavaju kada su bez nadzora.
16. Uređaj grupe 2 klase B

Grupa 2 ISM oprema: grupa 2 sadrži svu ISM opremu u kojoj se radio-frekventna energija namerno generiše i/ili koristi u obliku elektromagnetnog zračenja za obradu materijala, i opremu za EDM i elektrolučno zavarivanje.

Oprema klase B je oprema pogodna za upotrebu u domaćinstvima i objektima direktno povezanim na niskonaponsku mrežu napajanja kojom se napajaju objekti sagrađeni u svrhe stanovanja.

17. Utikač mora biti lako dostupan nakon postavljanja uređaja.
18. Mikrotalasna rečna ne sme da se postavlja u ormarić.
19. Unutrašnja LED lampa ovog uređaja svetli na $<60\text{lm}$.

20. Tokom upotrebe aparati se zagrevaju. Treba voditi računa da ne dodirnete grejne elemente unutar rerne.
UPOZORENJE: Dostupni delovi mogu da se zagreju tokom upotrebe. Malu decu treba držati podalje.
UPOZORENJE: Aparat i njegovi dostupni delovi postaju vrući tokom upotrebe.
21. Treba voditi računa da ne dodirnete grejne elemente.
22. Deca mlađa od 8 godina treba da budu udaljena osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
23. Nemojte koristiti gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima rerne jer mogu izgrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
24. Aparat se ne sme postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbeglo pregrevanje. Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju uključene opasnosti. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca bez detalja koji ukazuju na pravilno postavljanje polica.

INSTALACIJA

1. Izvadite sve delove ambalaže. Ako preko rerne postoji sigurnosna folija, otklonite je pre upotrebe. Pažljivo proverite da li postoje oštećenja. Ako ih ima, odmah obavestite prodavca ili odnesite uređaj u servisni centar proizvođača.

2. Mikrotalasne rerne moraju biti postavljene u suvim i nekorozivnim okruženjima, dalje od toplote i vlage, kao što su gasni gorionici ili rezervoari za vodu.

3. Položaj rerne treba da bude takav da bude udaljena od TV-a, radija ili antene jer ometa sliku.

4. Aparat mora biti postavljen tako da je utikač dostupan i mora da se obezbedi dobro uzemljenje u slučaju curenja, da ne dođe do kratkog spoja kako bi se izbegao strujni udar.

5. Mikrotalasna rerma mora da radi sa zatvorenim vratima.

6. Unutrašnja LED lampa ovog uređaja svetli na $<60\text{lm}$.

7. Kako se na šupljini rerne ili grejnom elementu mogu naći ostaci proizvodnje ili ulja, obično se može osetiti miris, čak i blagi dim. To je normalno i neće se pojaviti nakon višestruke upotrebe, držite vrata ili prozor otvorene da obezbedite dobru ventilaciju. Zato se preporučuje da stavite šolju vode na okretnu tacnu, postavite na veliku snagu mikrotalasa i pokrenete uređaj nekoliko puta.

8. Uređaj grupe 2 klase B

Grupa 2 ISM oprema: grupa 2 sadrži svu ISM opremu u kojoj se radio-frekventna energija namerno generiše i/ili koristi u obliku elektromagnetnog zračenja za obradu materijala, i opremu za EDM i elektrolučno zavarivanje.

Oprema klase B je oprema pogodna za upotrebu u domaćinstvima i objektima direktno povezanim na niskonaponsku mrežu napajanja kojom se napajaju objekti sagrađeni u svrhe stanovanja.

9. Ovo je kabinet mikrotalasne rerne, koja zahteva MERE PREDOSTROŽNOSTI i INSTALACIJI kao što sledi u nastavku:

① MERE PREDOSTOŽNOSTI:

S obzirom na ograničen prostor u ormaru, mikrotalasna rerna mora biti instalirana prema sledećim uputstvima kako bi se izbegla opasnost.


a) Položaj usisnog i izduvnog otvora, kao što je prikazano na Sl.5.

b) Neto dubina $\geq 550\text{mm}$, kao što je prikazano na Sl.4.

c) Debljina referentne ploče između 18 i 20 mm.


② INSTALACIJA:

a) Stavite mikrotalasnu rernu u ugradni ormarić i gurnite je napred do kraja. (Sl. 1)

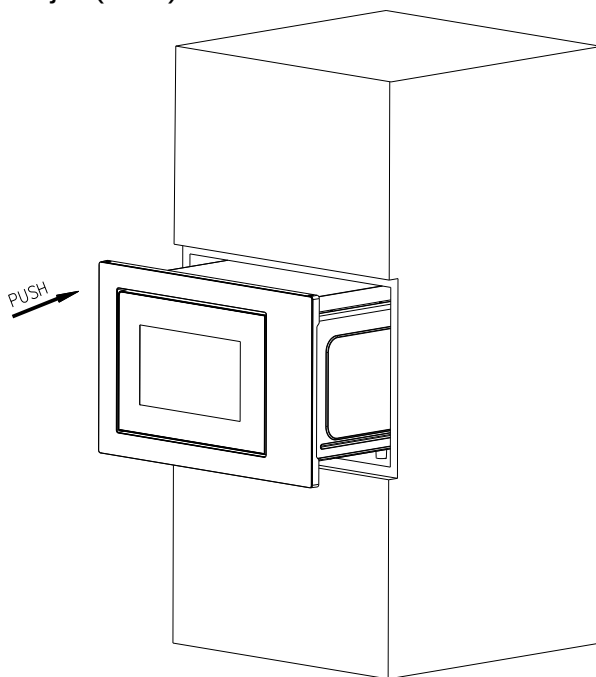


Sl.1

b) Gurnite mikrotalasnu rernu do kraja. (Sl.2)

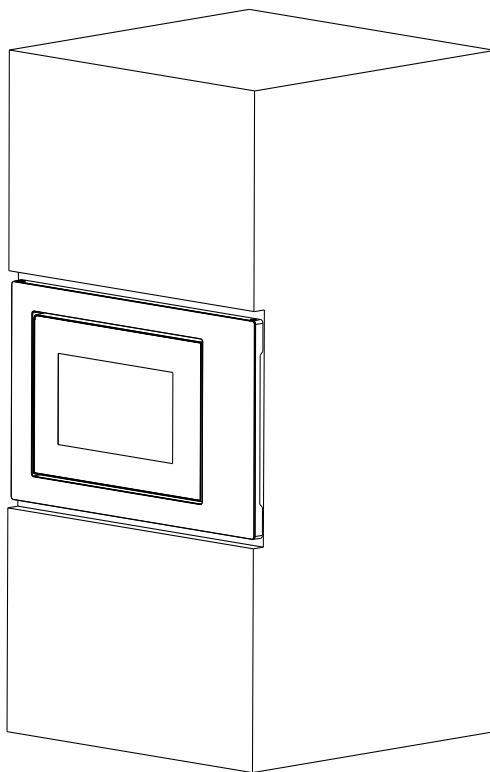


Sl.2

c) Pomerite proizvod paralelno u kuhinjskom ormariću u skladu sa smerom strelice na slici i držite ga u centru. (Sl.3)

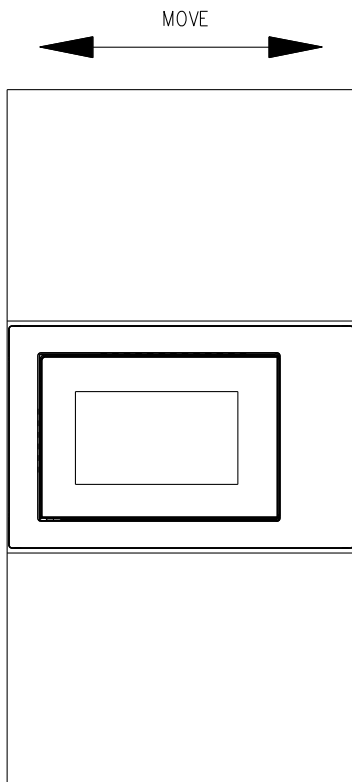

Sl.3

d) Koristite zavrtanje na pakovanju delova da pričvrstite mikrotalasnu rernu u kućište. (Sl.4).

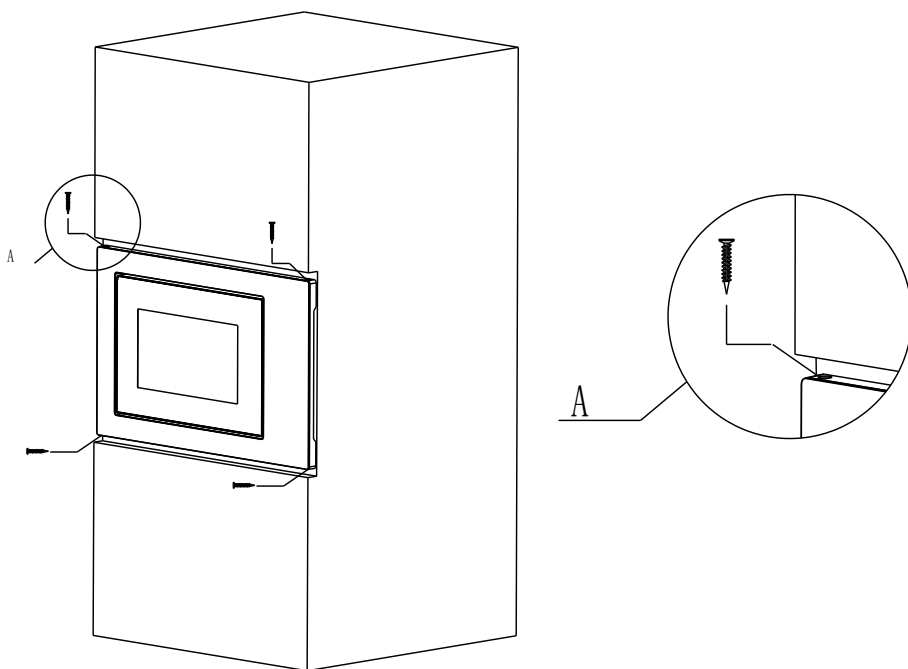

Sl.4

Detalji kabineta:

Veličina proizvoda: (Š) 595 x (V) 385 x (D) 377 (mm)


Veličina otvora: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (mm)

kao što je prikazano na slici 5 "D", "E", "F".

G (debljina ploče): 20 mm

I (debljina ploče): 20 mm

H (dubina pogrešnog sloja): 20 mm

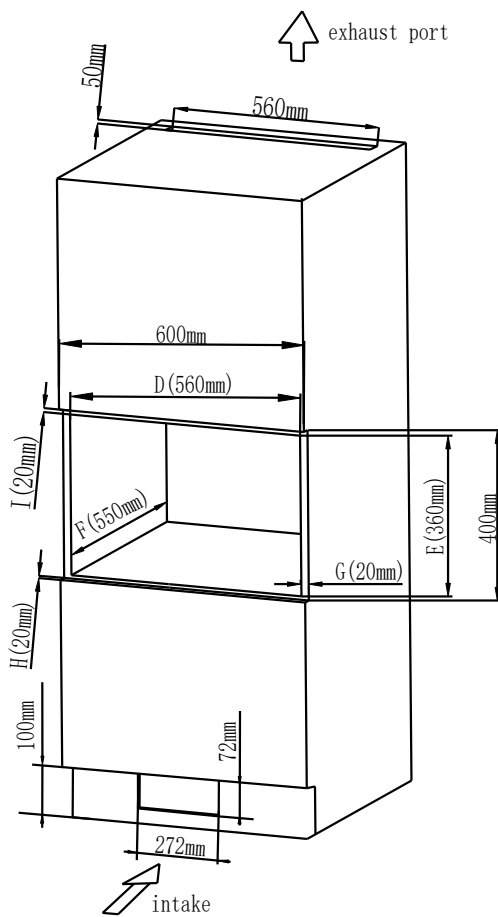

SI.5

ČIŠĆENJE

NEGA MIKROTALASNE RERNE



OPREZ

Rernu treba redovno čistiti i uklanjati sve naslage hrane.



UPOZORENJE

a. Izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre čišćenja. Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti prilikom čišćenja.

b. Neodržavanje rerne u čistom stanju može dovesti do propadanja površine što može negativno uticati na vek trajanja uređaja i može dovesti do nezgode.

c. Nikada ne koristite jaki deterdžent, benzin, abrazivni prah ili metalnu četku za čišćenje bilo kog dela uređaja.

d. Nemojte da uklanjate poklopac vodiča talasa.

e. Kada se mikrotalasna rerna koristi duže vreme, u rerni mogu postojati neki čudni mirisi, možete ih se rešiti pomoću 3 metode:

1. Stavite nekoliko kriški limuna u šolju, a zatim zagrevajte sa velikom snagom mikrotalasa 2-3 minuta.

2. Stavite šolju crvenog čaja u rernu, a zatim zagrejte uz veliku snagu mikrotalasa.

3. Stavite malo kore od pomorandže u rernu, a zatim je zagrejte na velikoj snazi mikrotalasa 1 minut.

f. Kada ne koristite ovaj uređaj, odložite ga na suvo mesto sa što više ventilacije.



UPOZORENJE

Uputstvo za čišćenje površina koje su u kontaktu sa hranom:

Nakon upotrebe obrišite vlažnom krpom poklopac vodiča talasa, a zatim obrišite suvom krpom da biste uklonili mrlje od hrane i masnoće. Nagomilana masnoća može da se pregreje i prouzrokuje dim i sagorevanje.

SAVETI ZA ČIŠĆENJE

Detalji za čišćenje zaptivki vrata, šupljina i susednih delova:

Spoljašnjost:

Obrišite kućište mekanom, vlažnom krpom.

Vrata:

Navlaženom mekom krpom obrišite vrata i prozor.

Obrišite zaptivke vrata i susedne delove da biste uklonili sve što je proliveno ili poprskano.

Obrišite kontrolnu tablu blago navlaženom mekom krpom.

Unutrašnji zidovi:

Obrišite šupljinu vlažnom mekom krpom.


Obrišite poklopac vodiča talasa da biste uklonili poprskanu hranu.

Okretna tacna/ Rotacioni prsten/ Rotaciona osa:

Operite blagom sapunicom.

Ispirite čistom vodom i ostavite da se dobro osuši.

OPIS PROIZVODA

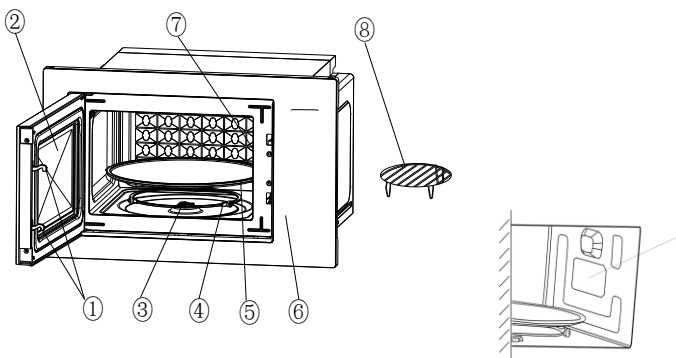

1) **Zaključavanje vrata**

Vrata mikrotalasne rerne moraju biti dobro zatvorena kako bi mogla da rade

2) **Prozor za gledanje**

Omogućuje korisniku da vidi status kuvanja

3) **Rotirajuća osa**

Staklena okretna tacna stoji na osi; motor ispod njega pokreće okretnu tacnu da se okreće

4) **Rotirajući prsten**

Staklena okretna tacna stoji na točkovima; podupiru okretnu tacnu i pomaže joj u ravnoteži pri rotaciji

5) **Okretna tacna**

Hrana stoji na okretnoj tacni, njena rotacija tokom rada pomaže da se hrana ravnomerno kuva



OPREZ

- Prvo postavite rotirajući prsten
- Postavite okretnu tacnu na rotirajuću osu i proverite da li je ispravno podešena

6) **Kontrolna ploča**

Detalje pogledajte u nastavku (kontrolna ploča podložna je promenama bez prethodne najave)

7) **Poklopac vodiča talasa**

Nalazi se unutar mikrotalasne rerne, uz zid kontrolne ploče.




UPOZORENJE

Nikada nemojte da uklanjate poklopac vodiča talasa.

8) **Rešetka za roštilj**

Koristi se za hranu za pečenje na roštilju.

KONTROLNA PLOČA

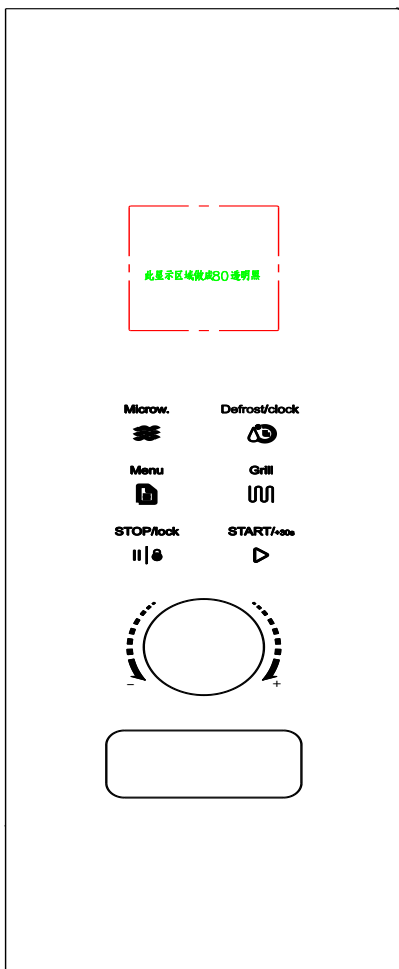

1. PRE KUVANJA

Kada uključite uređaj u električno napajanje, displej će zasvetleti, uređaj ulazi u stanje mirovanja i na displeju se prikazuje 1:00.

2. MIKROTALASNE FUNKCIJE

Postoji pet nivoa snage, 100P, 80P, 50P, 30P i 10P. Neprekidnim pritiskanjem dugmeta "Microw." izaberite željenu snagu mikrotalasne rerne. Okrećite dugme da biste izabrali vreme kuvanja, koje se reguliše u opsegu od 0:10 do 60:00. Nakon što izaberete vreme kuvanja, pritisnite dugme „START/+30s“ i rerma počinje sa radom. Po završetku rada rerne, ogласиće se zvučni signal.

HIGH/ velika snaga	100% izlazne snage	(za brzo i temeljno kuvanje)
M.High/ Srednje velika snaga	80% izlazne snage	(za srednje brzo kuvanje)
Med/ Srednja snaga	50% izlazne snage	(za kuvanje na pari)
M.Low/ Srednje mala snaga	30% izlazne snage	(za odmrzavanje hrane)
LOW/ Mala snaga	10% izlazne snage	(za održavanje toplote)



OPREZ

- Maksimalno podešeno vreme kuvanja je 60 minuta.
- Nemojte koristiti rešetku za roštilj tokom kuvanja u mikrotalasnoj rerni.
- Nikada ne puštajte u rad praznu rernu.

- d. Pri maksimalnoj snazi mikrotalasne rerne, rerma automatski smanjuje snagu nakon određenog vremena kuvanja kako bi se produžio radni vek uređaja.
- e. Ukoliko okrećete hranu tokom procesa kuvanja, pritisnite jednom taster **Start/+30s** i unapred podešen proces kuvanja će se nastaviti.
- f. Ukoliko želite da izvadite hranu pre isteka unapred podešenog vremena, morate jednom pritisnuti taster **Stop/Lock** kako biste obrisali prethodno podešen proces kuvanja i izbegli neželjeni proces rada pri narednoj upotrebi uređaja.

3. DEFROST/CLOCK – ODMRZAVANJE/SAT

3.1 DEFROST - ODMRZAVANJE

Postoje dva režima odmrzavanja, dEF1 i dEF2. Režim dEF1 je za odmrzavanje po težini, a režim dEF2 za odmrzavanje po vremenu. Pritisnite ovo dugme da biste izabrali odmrzavanje po težini ili vremenu i na displeju će se prikazati „dEF1“ ili „dEF2“. Okrenite dugme kako biste izabrali težinu hrane ili vreme odmrzavanja. Raspon težine dEF1 je od 100g do 1500g, a vremenski raspon dEF2 je od 0:10 do 60:00. Nakon što izaberete težinu ili vreme odmrzavanja, pritisnite taster „START/+30s“ i uređaj počinje da radi. Po završetku operacije, ogласиće se zvučni signal. U režimu odmrzavanja dEF1 po težini, tokom rada ogласиće se zvučni signal koji vas podseća da okrenete hranu.

U nastavku su saveti za vreme odmrzavanja hrane:

dEF1	Za odmrzavanje hrane težine od 100g do 1500g.
dEF2	Za odmrzavanje hrane u vremenskom rasponu od 0:10 do 60:00.

OPREZ

- a. Tokom rada potrebno je okretati hranu da bi se postigao ujednačen efekat.
- b. Za odmrzavanje je obično potrebno duže vremena nego za kuvanje hrane.
- c. Ako se hrana može seći nožem, proces odmrzavanja se može smatrati završenim.
- d. Mikrotalasi u najveći broj tipova hrane prodiru oko 4cm.
- e. Odmrznutu hranu treba upotrebiti što je pre moguće i ne preporučuje se vraćanje u frižider i ponovno zamrzavanje iste.

3.2 CLOCK (24-hours) - SAT (24-časovni sat)

Dok je rerna u režimu mirovanja (stand by), pritisnite i držite duže od 3 sekunde taster „DEFROST/CLOCK“ da biste ušli u režim podešavanja sata. Na displeju će zatrepereti sati. Podesite tačan sat okretanjem dugmeta. Nakon podešavanja sata, kratko pritisnite dugme "START/+30s" da biste prešli na režim podešavanja minuta. Minute podešavate okretanjem dugmeta. Nakon podešavanja minuta, ponovo pritisnite dugme "START/+30s" da biste izašli iz režima podešavanja.

4. AUTO COOKING - AUTO KUVANJE

Postoji osam automatskih menija A.1~A.8, krompir, testenina, pica, kokice, povrće, piće, meso i riba. Pritiskajte taster "Meni" dok ne dođete do željenog menija koji ćete izabrati, A.1 ~ A.8, a zatim okrenite dugme kako biste podesili hrane. Nakon što podesite željenu težinu, pritisnite taster „START/+30s“ i rerna će započeti sa radom. Kada se kuvanje završi, rerna će se oglasiti zvučnim signalom.

Displej	Vrsta	Metoda
A.1	Krompir	Optimalne težine su 250g, 500g i 750g
A.2	Pasta	Optimalne težine su 50g, 100g i 150g
A.3	Pizza	Optimalne težine su 200g i 400g
A.4	Kokica	Optimalna težina je 100g.
A.5	Povrće	Optimalne težine su 200g, 400g i 600g
A.6	Napici	Optimalne težine su 1 šolja, 2 šolje ili 3 šolje, svaka zapremine oko 250ml.
A.7	Meso	Optimalne težine su 200g, 400g i 600g
A.8	Riba	Optimalne težine su 200g, 400g i 600g



OPREZ

a. Temperatura hrane pre kuvanja je oko 20-25 °C. Viša ili niža temperatura hrane pre kuvanja zahteva povećanje ili smanjenje vremena kuvanja.

b. Temperatura, težina i oblik hrane u velikoj meri utiču na efekat kuvanja. Ukoliko postoji bilo kakvo odstupanje od faktora navedenih u gornjem meniju, za postizanje najboljih rezultata kuvanja, možete sami podesiti vreme kuvanja.

5. FUNKCIJA ROŠTILJA

Postoje tri načina grila: G, C-1 i C-2. To su roštilj, kombinacija 1 grila i mikrotalasne rerne i kombinacija 2 grila i pečenja u mikrotalasnoj rerni. Neprekidno priskakajte dugme "Grill", izaberite željeni režim i zatim okrenite dugme da biste izabrali vreme pečenja, vremenski opseg koji se može regulisati je od 0:10 do 60:00. Nakon što unesete vreme pečenja, pritisnite dugme

„START/+30s“ da biste započeli rad, čuće se zvučni signal koji će podstaći da se hrana okrene tokom odmrzavanja. Zvuk koji obaveštava o završetku operacije se oglašava.

	Roštilj, grejni element će biti pod naponom tokom vremena rada. Primenljivo za urolano tanko meso ili svinjetina, kobasice, pileća krilca jer se može dobiti dobra braon boja
C1	Kombinacija pečenja na roštilju i mikrotalasnoj rerni 30% mikrotalasna i 70% roštilj.
C2	Kombinacija pečenja na roštilju i mikrotalasnoj rerni. 55% mikrotalasna i 45% roštilj.

U režimu roštilja, svi delovi rerne, kao i rešetka i posude za kuvanje, mogu postati veoma vrući. Budite oprezni kada vadite bilo koji predmet iz rerne. Koristite teške držače za lonce ili rukavice za rernu da biste SPREČILI OPEKOTINE.

6. STOP

Tokom procesa podešavanja kuvanja, možete pritisnuti taster „STOP“ kako biste poništili podešavanja i vratili se u stanje pripravnosti. Tokom rada rerne možete pritisnuti taster „STOP“ za pauzu. Dok je rerna u stanju pripravnosti, ponovnim pritiskom na taster „STOP“ otkazujete funkciju i vraćate se u stanje pripravnosti.

7. START/+30s

Nakon što podesite vreme kuvanja ili težinu hrane, pritisnite taster „START/+30s“ da biste odmah pokrenuli mikrotalasnu rernu. Tokom rada rerne, možete pritisnuti taster „START/+30s“ da biste povećali vreme kuvanja, i to za 30 sekundi jednim pritiskom na taster. U režimu menija i odmrzavanja po težini, ne možete prilagođavati vreme. Dok je rerna u režimu pauze, pritiskom na taster „START/+30s“ ponovo puštate mikrotalanu rernu u rad pre režima kuvanja

8. EXPRESS- EKSPRES

Dok je rerna u režimu pripravnosti, a nakon što u nju stavite hranu i zatvorite vrata, pritisnite dugme „START/+30s“ i mikrotalasna rerna će početi sa radom. Podrazumevano radno vreme je 30 sekundi. Dok rerna radi, svaki put kada pritisnete dugme „START/+30s“, produžavate vreme u skladu sa trenutnim rasponom radnog vremena (u rasponu od 10 sekundi do 5 minuta, za po +10s, u rasponu od 5 minuta do 10 minuta, za po + 30 s, i za po + 1 minut za više od 10 minuta). Na kraju završetka procesa rada, oglašava se zvučni signal.

9. CHILD LOCK FUNCTION - SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE

Koristite ovu funkciju kako biste zaključali kontrolnu tablu kada čistite uređaj, ili želite da onemogućite deci da koriste uređaj onda kada su bez nadzora. U režimu sigurnosnog zaključavanja, onemogućena je upotreba bilo kog tastera.

1) Podešavanje zaključavanja: Dok je rerna u režimu pripravnosti, držite pritisnut taster "STOP" duže od 3 sekunde i uključice se funkcija sigurnosnog zaključavanja u kojoj je onemogućena upotreba bilo kog tastera.

2) Otkazivanje zaključavanja: Dok je rerna zaključana, držite pritisnut taster "STOP" duže od 3 sekunde i funkcija sigurnosnog zaključavanja će se isključiti.

SMERNICE ZA UPOTREBU PRIBORA

Preporučljivo je da se koriste posude koje su pogodne i bezbedne za kuvanje u mikrotalasnoj rerni. Uopšteno govoreći, posude koje su napravljene od keramike, stakla ili plastike otporne na toplotu su pogodne za kuvanje u mikrotalasnoj rerni. Nikada ne koristite metalne posude za kuvanje u mikrotalasnoj rerni i kombinovano kuvanje jer postoji verovatnoća da će doći do varnica. Možete konsultovati tabelu ispod.

Materijal posude	Mikrotalasi	Grill	Combi	Napomena
Keramika otporna na toplotu	Da	Da	Da	Nikada ne koristite keramiku koja je ukrašena metalom ili staklom
Plastika otporna na toplotu	Da	Ne	Ne	Ne može se koristiti za dugotrajno kuvanje u mikrotalasnoj rerni
Staklo otporno na toplotu	Da	Da	Da	
Plastična folija	Da	Ne	Ne	Ne treba je koristiti za pripremu mesa ili kotleta jer previsoka temperatura može oštetiti foliju
Žica za roštilj	Ne	Da	Da	Polica za roštilj se može koristiti samo u režimu roštilja.
Metalna posuda	Ne	Ne	Ne	Ne treba je koristiti u mikrotalasnoj rerni. Mikrotalasni ne mogu da prodru kroz metal.
Posuđe presvučeno lakom	Ne	Ne	Ne	Slaba otpornost na toplotu. Ne može se koristiti za kuvanje na visokoj temperaturi
Bambusovo drvo i papir	Ne	Ne	Ne	Slaba otpornost na toplotu. Ne može se koristiti za kuvanje na visokoj temperaturi

SAVETI ZA KUVANJE

Sledeći faktori mogu uticati na rezultat kuvanja:

Raspored hrane

Postavite deblje delove prema spoljašnjoj strani posude, tanji deo prema sredini i ravnomerno rasporedite. Ukoliko je moguće, nemojte preklapati hranu.

Vreme kuvanja

Započnite kuvanje sa kratkim podešavanjem vremena, nakon isteka vremena procenite rezultat kuvanja i produžite vreme kuvanja do željenog rezultata. Prekomerno kuvanje može dovesti do dima i gorenja hrane.

Ravnomerno kuvanje hrane

Hranu poput piletine, hamburgera ili bifteka treba jednom okrenuti tokom kuvanja.

U zavisnosti od vrste hrane i ako je moguće, promešajte hranu od spolja ka sredine posude jednom ili dva puta tokom kuvanja.

Ostavite da odstoji

Nakon isteka vremena kuvanja, ostavite hranu u rerni neko vreme, jer time omogućavate završetak ciklus kuvanja i postepeno hlađenje hrane.

Kako znati da je hrana skuvana

Boja i tvrdoća hrane pomažu da utvrdite da li je skuvana, a to uključuje:

- Para izlazi iz svih delova hrane, ne samo sa bočnih delova
- Bataci na živinskom mesu se lako pomeraju
- Na svinjetini i živinskom mesu nema krvi
- Riba je neprozirna i lako se seče viljuškom

Posuda za pečenje

Kada koristite posudu za pečenje ili posudu za samozagrevanje, uvek postavite ispod nje izolator otporan na toplotu, kao što je porcelanska ploča, da biste sprečili oštećenje okretnog tanjira i rotacionog prstena.

Transparentna folija bezbedna za mikrotalasnu pećnicu

Kada kuvate hranu sa visokim sadržajem masti, ne dozvolite da transparentna folija dođe u kontakt sa hranom jer se može istopiti.

Plastično posuđe bezbedno za mikrotalasnu rernu

Neko plastično posuđe bezbedno za mikrotalasnu rernu možda nije pogodno za kuvanje hrane sa visokim sadržajem masti i šećera. Takođe, ne sme se prekoračiti temperatura zagrejanosti rerne navedena u uputstvu za upotrebu posuđa.

ODRŽAVANJE

SERVISIRANJE

Proverite sledeće pre nego što pozovete servis.

1. Stavite jednu šolju vode (oko 150 ml) u rernu i dobro zatvorite vrata. Lampa rerne treba da se ugasi ako su vrata dobro zatvorena. Pustite rernu da radi 1 minut.

2. Da li lampa rerne svetli?

3. Da li ventilator za hlađenje radi?

(Stavite ruku preko zadnjih ventilacionih otvora.)

4. Da li se rotirajuća tacna okreće?

(Rotirajuća tacna može se okretati u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Ovo je sasvim normalno.)

5. Da li je voda u rerni vruća nakon 1 minuta?

Ukoliko je „NE“ odgovor na bilo koje od iznad navedenih pitanja, proverite zidnu utičnicu i osigurač u kutiji.

Ako i zidna utičnica i osigurač rade ispravno, **KONTAKTIRAJTE NAJBLIŽI OVLAŠĆENI SERVISNI CENTAR.**

ZAŠTITNE MERE SERVISIRANJA

Oprez: MIKROTALASNO ZRAČENJE

1. **Upozorenje:** U mikrotalasnoj rerni postoji mikrotalasno zračenje i visoki napon. Svima, osim stručnim licima za održavanje, strogo je zabranjeno da sami rastavljaju rernu, kako

bi se izbegla opasnost po ljudsko telo. Ne izlažite se zračenju mikrotalasnih generatora ili drugih komponenti provodljive mikrotalasne energije!

Upozorenje: Kada mikrotalasna rerna radi, temperatura njene površine je veoma visoka!

2. Tokom servisiranja dole navedeni delovi se mogu ukloniti i time se omogućava pristup potencijalima iznad 250V.

- Magnetron
- Visokonaponski transformator
- Visokonaponski kondenzator
- Visokonaponska dioda
- Visokonaponski osigurač

3. Sledeći faktori mogu izazvati prekomerno izlaganje mikrotalasima tokom servisiranja.

- Nepravilno postavljanje magnetrona;
- Nepravilno podudaranje brave vrata, šarke i vrata;
- Nepravilno postavljanje nosača prekidača;
- Vrata, zaptivka vrata ili kućište su oštećeni.

Pravilno odlaganje ovog uređaja




Ova oznaka ukazuje da se ovaj uređaj ne sme odlagati sa drugim kućnim otpadom širom EU. Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste unapredili održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje uređaja, koristite sisteme za vraćanje i sakupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je proizvod kupljen. Oni mogu odneti ovaj proizvod na recikliranje bezbedno po životnu sredinu.



VOX
ELECTRONICS

POR

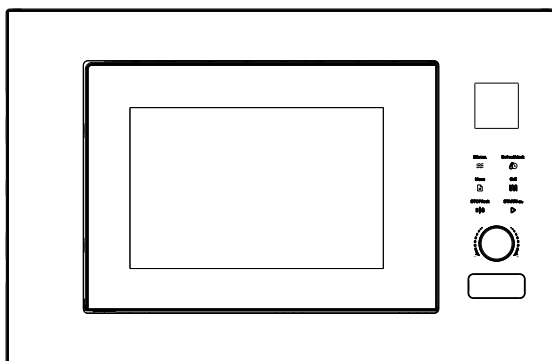

IMWH- GD203B

FORNO DE MICROONDAS MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL E GUARDE-O PARA
REFERÊNCIAS FUTURAS

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, então o forno não deve ser utilizado até ser reparado por um técnico qualificado.

ADVERTÊNCIA: É perigoso para qualquer pessoa não devidamente treinada realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção de qualquer tampa que forneça proteção contra exposição à energia de microondas.

AVISO: Líquidos ou outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois podem rebentar.

1. Utilize apenas utensílios adequados para uso em fornos de microondas .
2. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante o cozedura no microondas.
3. Tenha atenção ao aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel no forno devido à possibilidade de ignição.
4. O forno microondas destina-se a aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos húmidos e similares podem causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
5. Se detectar fumo, desligue e desconecte o aparelho e

mantenha a porta do aparelho fechada para abafar qualquer chama. O aquecimento de bebidas no microondas pode resultar em fervura eruptiva retardada, pelo que se deve tomar cuidado ao manusear o recipiente.

6. O conteúdo dos biberões e boiões de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura verificada antes do consumo a fim de evitar queimaduras .

7. Ovos com casca e ovos inteiros cozidos não devem ser aquecidos em microondas, pois podem rebentar mesmo após retirados do aparelho.

8. Não manter o forno limpo pode levar à deterioração da superfície, afectando de forma adversa a vida útil do aparelho bem como potenciar alguma situação perigosa.

The microwave oven is intended to be used **freestanding** or **built-in** or **in a cabinet**.

9. Deve-se tomar o cuidado de não deslocar o prato giratório ao remover os recipientes do aparelho.

10. O aparelho não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor.

11. O aparelho não deve ser instalado a uma altura igual ou superior a 900mm acima do chão. A altura mínima de espaço livre acima da superfície superior do forno é de 100 mm.

Aviso: Sempre que o aparelho for operado no modo combinado, as crianças só devem usar o forno sob a

supervisão de um adulto, devido às elevadas temperaturas geradas.



CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE

12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada, a fim de evitar riscos.

13. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

14. As crianças não devem brincar com o aparelho.

15. A limpeza e manutenção efectuadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

16. Aparelho Classe B do Grupo 2

Grupo 2 Equipamentos ISM: o grupo 2 contém todos os equipamentos ISM nos quais a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de material e equipamentos EDM e soldagem a arco.

Os equipamentos de Classe B são equipamentos adequados para uso em estabelecimentos domésticos e em

estabelecimentos directamente conectados a uma rede de distribuição de energia elétrica de baixa tensão que alimente edificações destinadas a fins domésticos.

17. A ficha deve permanecer facilmente acessível após a instalação do aparelho.
18. O aparelho não deve ser colocado num armário.
19. Produto fonte de luz interna LED luz em $< 60lm$.
20. Durante a utilização, os aparelhos aquecem. Deve ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento do interior do forno.
AVISO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. As crianças devem ser mantidas à distância do aparelho.
AVISO: O aparelho e as suas partes acessíveis aquecem durante a utilização.
21. Deve ter o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento.
22. As crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, excepto se forem permanentemente vigiadas.
23. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno uma vez que podem riscar a superfície e no limite, provocar a quebra do vidro.
24. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta para evitar o sobreaquecimento. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção realizada pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem que antes lhes sejam fornecidas informações pormenorizadas sobre a instalação correcta das prateleiras.

INSTALAÇÃO

1. Retire toda a embalagem. Se vir uma película de segurança sobre o forno, rasgue-a antes de utilizar. Verifique cuidadosamente se existem danos e caso os identifique, notifique imediatamente o revendedor ou envie o aparelho para o centro de serviço do fabricante.
2. Fornos de microondas devem ser colocados em ambientes secos e não corrosivos, afastados de calor e humidade, como queimadores de gás ou tanques de água.
3. Ao posicionar o forno assegure um mínimo de cinco metros de distância da TV, rádio ou antena dado que poderá causar distúrbios na imagem.
4. O aparelho deve ser posicionado de forma que a ficha permaneça acessível, garantindo uma boa ligação terra em caso de vazamento, pode ser formado um loop de aterramento para evitar choque eléctrico.
5. O forno microondas deve ser sempre operado com a porta fechada.
6. Produto fonte de luz interna LED luz em $< 60\text{lm}$.
7. A existência de resíduos do fabrico ou óleo remanescente na cavidade do forno ou no elemento de aquecimento, podem geralmente resultar num leve odor ou até mesmo algum fumo nas primeiras utilizações. Trata-se de algo normal e só ocorrerá nas primeiras utilizações. Como tal, mantenha a porta ou janela aberta para garantir uma boa ventilação na sala, sendo também altamente recomendável que nas primeiras utilizações coloque um copo de água no prato giratório e ligue o aparelho em alta potência.
8. Aparelho Classe B do Grupo 2
Grupo 2 Equipamentos ISM: o grupo 2 contém todos os equipamentos ISM nos quais a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento de material e equipamentos EDM e soldagem a arco.
Os equipamentos de Classe B são equipamentos adequados para uso em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos directamente conectados a uma rede de distribuição de energia eléctrica de baixa tensão que alimente edificações destinadas a fins domésticos.
9. Este é um forno de microondas de armário que está sujeito às PRECAUÇÕES e INSTALAÇÃO listadas abaixo.

① PRECAUÇÕES:

Dado o espaço limitado do armário e por forma a não correr riscos, o forno microondas deve ser instalado de acordo com as seguintes instruções.

- a) Posição da porta de admissão e de exaustão, conforme exibido na Fig.5.
- b) Profundidade líquida $\geq 550\text{mm}$, conforme exibido na Fig.4.
- c) Espessura da placa de referência entre 18 e 20 mm.

② INSTALAÇÃO:

- a) Coloque o forno microondas no armário embutido e empurre-o até ao fim. (Fig.1)

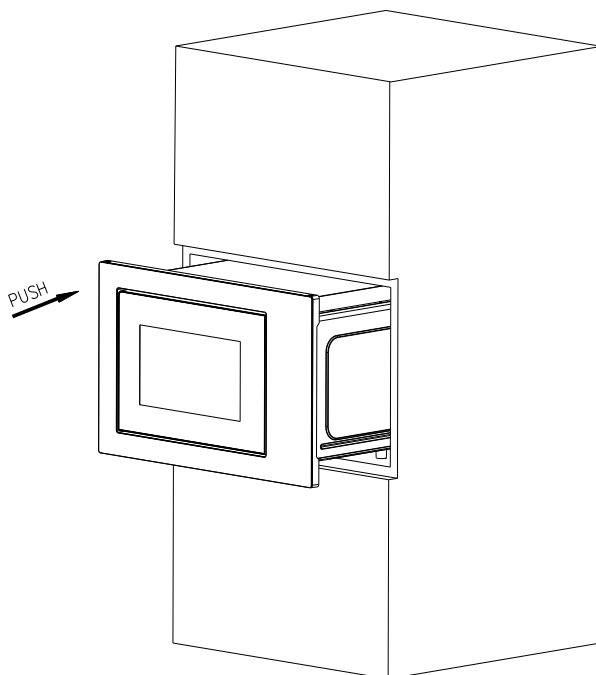


Fig.1

b) Empurre o forno microondas até ao fim. (Fig.2)

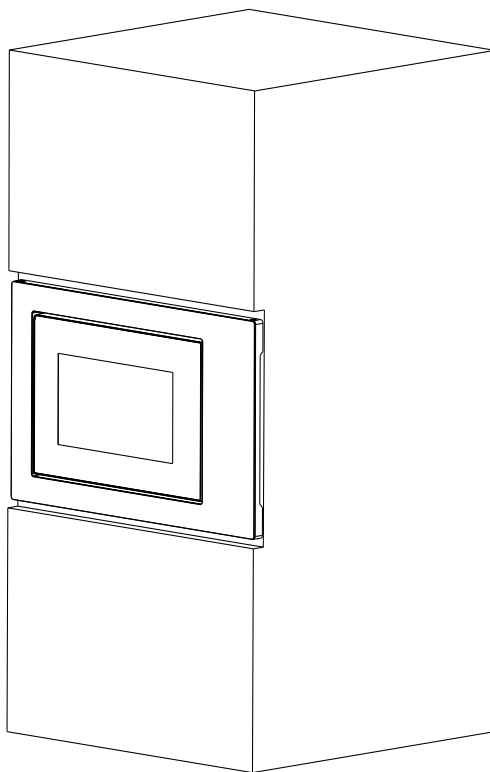


Fig.2

c) Mova o produto paralelamente no armário de cozinha e de acordo com a direcção da seta na figura e mantenha-o centrado. (Fig.3)

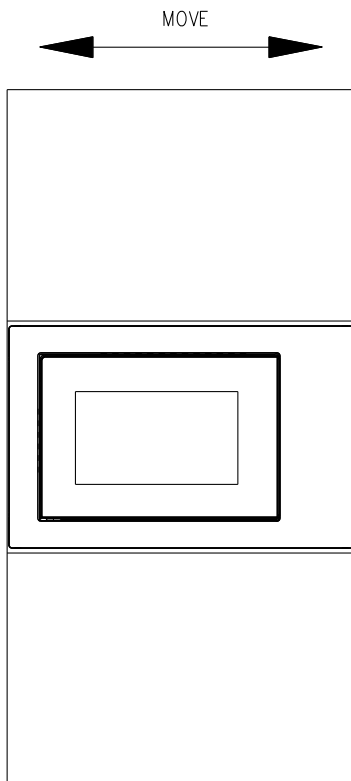


Fig.3

d) Utilize os parafusos disponíveis na embalagem das peças para fixar o forno microondas no armário. (Fig.4).

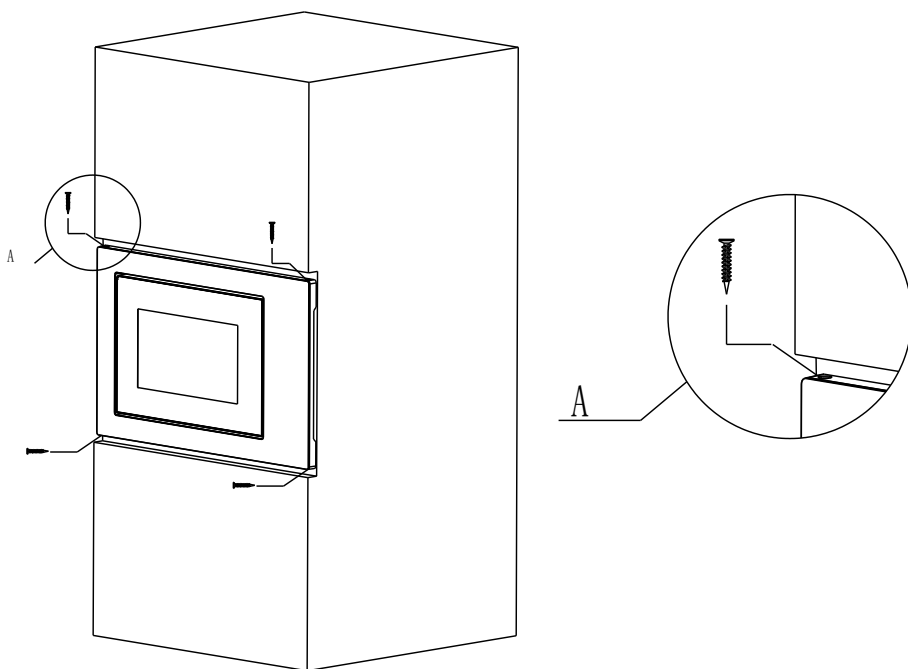


Fig.4

Detalhes do armário:

Tamanho do produto: (L) 595 x (A) 385 x (P) 377 (mm)

Tamanho da abertura: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (mm), conforme indicado na Fig.5 "D", "E", "F".

G (A espessura da placa): 20mm

I (A espessura da placa): 20mm

H (A profundidade da camada errada): 20mm

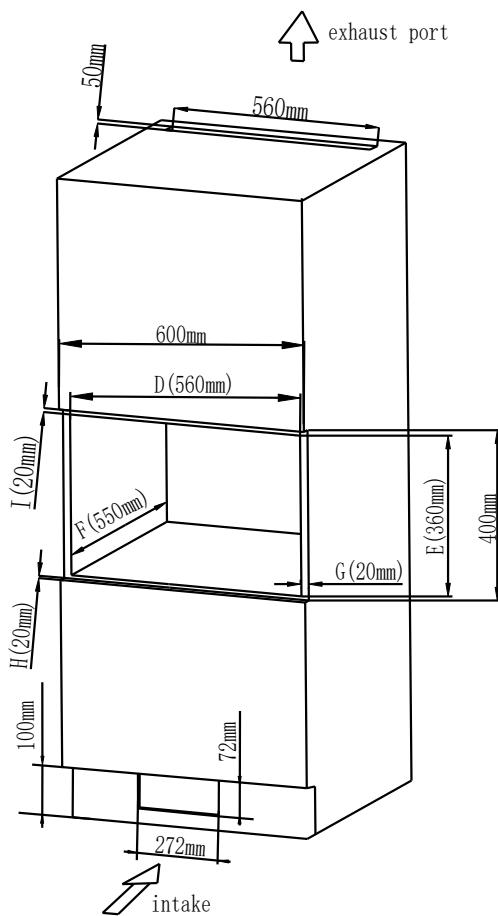


Fig.5

LIMPEZA

CUIDADOS COM FORNO MICROONDAS



CUIDADO

O forno deve ser limpo regularmente e todos os resíduos de alimentos devem ser removidos.



AVISO

1. Remova o cabo de alimentação da tomada antes de limpar. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos durante a limpeza.
2. Não manter o forno limpo pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar adversamente a vida útil do aparelho e possivelmente resultar numa situação perigosa.
3. Nunca use detergente duro, gasolina, pó abrasivo ou escova de metal para limpar qualquer parte do aparelho.
4. Não remova a tampa do guia de ondas.
5. Quando o forno de microondas for utilizado durante um longo período de tempo, pode soltar alguns odores estranhos. Siga estes 3 métodos para eliminá-los:
 - a. Coloque várias rodela de limão num copo e aqueça com Micro Potência alta durante 2 a 3 min.
 - b. Coloque uma chávena de chá vermelho no forno e aqueça em potência micro alta.
 - c. Coloque algumas cascas de laranja no forno e aqueça-as na potência Micro alta durante 1 minuto.
6. Quando o aparelho não é utilizado, deve ser colocado em áreas secas e o mais ventiladas possível.



AVISO

Detalhes sobre como limpar superfícies em contacto com alimentos:

Após utilização, limpe a tampa do guia de ondas com um pano húmido, seguido de um pano seco para remover qualquer resíduos de comida e gordura. A gordura acumulada pode sobreaquecer causando fumo ou mesmo dar início a um incêndio.

DICAS PARA LIMPEZA

Detalhes para limpar as vedações da porta, cavidade e peças adjacentes:

Exterior:

Limpe o gabinete com um pano macio humedecido

Porta:

Limpe a porta e a janela com um pano macio humedecido

Limpe as vedações da porta e as peças adjacentes para remover qualquer derramamento ou respingo

Limpe o painel de controlo com um pano macio levemente humedecido

Paredes interiores:

Limpe a cavidade com um pano macio humedecido


Limpe a tampa do guia de ondas para remover qualquer salpico de comida.

Plataforma giratória/anel de rotação/eixo de rotação:

Lavar com água e sabão neutro

Enxague com água limpa e deixe secar bem

INSTRUÇÕES DO PRODUTO

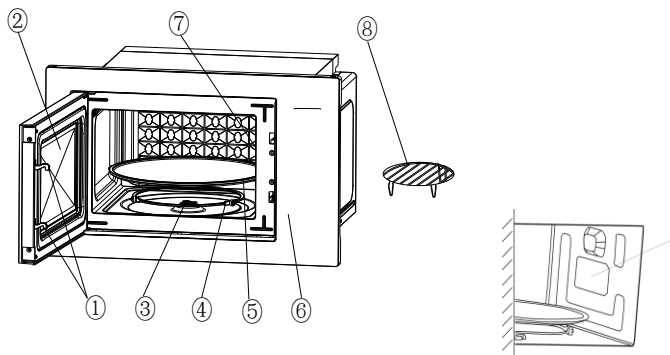

1) Fechadura da porta

A porta do forno de microondas deve estar bem fechada para que o aparelho funcione

2) Janela de visualização

Permite que o utilizador acompanhe a evolução da cozedura

3) Eixo rotativo

A plataforma giratória de vidro fica no eixo; o motor embaixo deste acciona a plataforma giratória para esta girar

4) Anel giratório

A plataforma giratória de vidro fica sobre as rodas e suporta a plataforma giratória e ajuda a equilibrar ao girar

5) Prato giratório

A comida assenta no prato giratório e a sua rotação durante o funcionamento ajuda a cozinhá-la uniformemente



CUIDADO

- Coloque primeiro o anel rotativo
- Encaixe o prato giratório no eixo de rotação e certifique-se de que esta bem engrenado

6) Painel de controlo

Veja abaixo os detalhes (o painel de controlo está sujeito a alterações sem aviso prévio)

7) Tampa da guia de onda

Fica dentro do forno microondas, próximo à parede do painel de controlo.




AVISO

Nunca remova a tampa do guia de ondas

8) Grelha para grelhar

Utilizar para colocar os alimentos para assar.

PAINEL DE CONTROLO

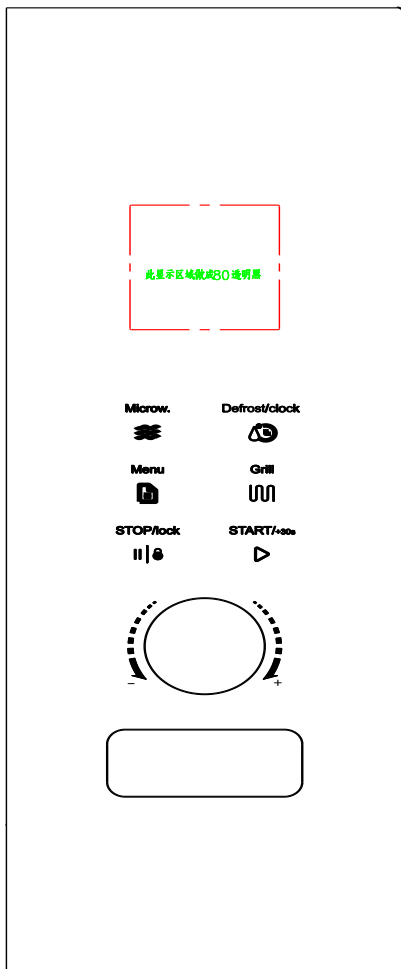

1 . ANTES DE COZINHAR

O visor acende assim que conectado à fonte de alimentação, entrando no estado de espera e exibindo os números 1:00.

2. FUNÇÃO DE MICROONDAS

Existem cinco níveis de potência: 100P, 80P, 50P, 30P e 10P, respectivamente. Pressione de forma contínua no botão “Microw” para seleccionar a potência desejada para o microondas. Rode o botão para seleccionar o tempo de cozedura, sendo que o intervalo de tempo que pode ser regulado é de entre 0:10 a 60:00. Após seleccionar o tempo de cozedura, pressione o botão  "START/+30s" para começar a operação.

Irá escutar um zumbido que notifica a conclusão da operação.

ALTO	100% de saída de energia	(Aplicável para cozedura rápida e completa)
M.Alto	80% de saída de energia	(Aplicável para cozedura média e expressa)
Med	50% de saída de energia	(Aplicável para cozinhar alimentos a vapor)
M. Baixo	30% de saída de energia	(Aplicável para descongelar alimentos)
BAIXO	10% de saída de energia	(Aplicável para manter os alimentos quentes)

CUIDADO

- O tempo máximo que pode ser definido é de 60 minutos .
- Nunca use a grade do grelhador durante a cozedura no microondas.
- Nunca opere o forno vazio.
- Após um determinado tempo a operar na potência máxima do microondas, o aparelho reduz automaticamente a potência com vista a prolongar a vida útil do microondas.
- . Se virar a comida durante a operação, pressione uma vez o

botão **Iniciar/+30s** e mantendo assim o procedimento de cozedura predefinido.

- f . Se pretender remover a comida antes do tempo predefinido, pressione uma vez o botão **Parar/Bloquear** para cancelar o procedimento predefinido e evitar uma operação não intencional da próxima vez que utilizar o aparelho.

3. DESCONGELAÇÃO/RELÓGIO

3.1 DESCONGELAÇÃO

Existem dois modos de descongelação, dEF1 e dEF2, respectivamente. O modo dEF1 serve para descongelação por peso enquanto que o modo dEF2 serve para descongelação por tempo. Pressione este botão para seleccionar a descongelação por peso ou por tempo e a tela do visor exibirá "dEF1" ou "dEF2". Rode o botão para seleccionar o peso dos alimentos ou o tempo de descongelação. A faixa de peso de dEF1 vai de 100 a 1500g e a faixa de tempo opcional de dEF2 situa-se entre os 0:10 e 60:00. Após seleccionar o peso ou tempo de descongelação, pressione o botão "START/+30s" para iniciar a cozedura. Um zumbido irá notificá-lo da conclusão da operação. No modo de descongelamento por peso dEF1, será emitido um sinal sonoro para solicitar que os alimentos sejam virados durante o descongelamento.

Abaixo encontrará alguns conselhos sobre o tempo de descongelamento dos alimentos:

dEF1	Para descongelar, o peso varia entre 100 a 1500g .
dEF2	Para descongelar, num intervalo de tempo entre as 0:10 e as 60:00.

CUIDADO

- Deve virar os alimentos durante a descongelação para obter um efeito uniforme.
- Normalmente, a descongelação necessita de mais tempo do que a cozedura dos alimentos.
- Se o alimento puder ser cortado com faca então pode dar o processo de descongelamento como concluído.
- O microondas penetra cerca de 4 cm na maioria dos alimentos
- Alimentos descongelados devem ser consumidos de imediato, não sendo aconselhável colocá-los novamente no congelador.

3.2 RELÓGIO (relógio de 24 horas)

No modo de espera, pressione e segure o botão “DEF ROST /CLOCK” durante mais de 3 segundos para entrar no interface de configuração do relógio. Em simultâneo, a tela do visor pisca no formato de horas. A hora pode ser ajustada rodando o botão. Depois de definir a hora, pressione o botão "START/+30s" durante um curto período de tempo para alternar para o modo de configuração dos minutos. Os minutos podem ser ajustados rodando o botão. Depois de definir os minutos, pressione novamente o botão "START/+30s" para sair do modo de configuração.

4. COZEDURA AUTOMÁTICA

Existem oito menus automáticos A.1~A.8, batata, pasta, pizza, pipocas, legumes, bebidas, carne e peixe respectivamente. Pressione de forma contínua no botão "Menu" para seleccionar o menu desejado. A tela de exibição corresponde a A.1 ~ A.8. De seguida, rode o botão para seleccionar o peso do menu. Depois de seleccionar o peso da cozedura, pressione o botão "START/+30s" para iniciar a cozedura. Escutará um zumbido a notificar a conclusão da operação.

Visor	Tipo	Método
 A.1	Batata	Os pesos opcionais são 250g, 500g e 750g
A.2	Pasta	Os pesos opcionais são 50g, 100g e 150g
A.3	Pizza	Os pesos opcionais são 200g e 400g
A.4	Pipoca	O peso opcional é de 100g
A.5	Vegetais	Os pesos opcionais são 200g , 400g e 600g
A.6	Bebida	Os pesos opcionais são 1 chávena, 2 chávenas ou 3 chávenas, cada uma com cerca de 250ml.
A.7	Carne	Os pesos opcionais são de 200g , 400g e 600g
A.8	Peixe	Os pesos opcionais são de 200g , 400g e 600g

CUIDADO

a. A temperatura dos alimentos antes de cozinhar será de entre 20 a 25°C. A temperatura mais alta ou mais baixa dos alimentos

antes da cozedura exigirá aumento ou diminuição do tempo de cozedura.

b. A temperatura, o peso e a forma dos alimentos influenciam fortemente o efeito de cozedura. Se algum desvio for encontrado no factor anotado no menu acima, pode ajustar o tempo de cozedura para obter o melhor resultado.

5. FUNÇÃO DE GRELHAR

Existem três modos do Grelhador: G, C-1 e C-2. São eles o Grelhador, a combinação 1 de grelhador e cozedura no microondas e a combinação 2 de grelhador e cozedura no microondas. Deve premir de forma contínua o botão "Grill", seleccionar o modo pretendido e de seguida, rodar o botão para seleccionar o tempo de cozedura. O intervalo de tempo que pode ser regulado é de entre 0:10 a 60:00. Após ter introduzido o tempo de cozedura, prima na tecla "START/+30s" para iniciar o trabalho. Será emitido um sinal sonoro para avisar que os alimentos devem ser virados durante a descongelação e um novo zumbido para notificar da conclusão da operação.

G	Grelhador, o elemento de aquecimento será activado durante o tempo de funcionamento. Aplica-se para carnes finas enroladas ou carne de porco, salsichas ou asas de frango dado que no final pode-se obter uma boa cor castanha.
C1	Combinação de grelhador e microondas. 30% microondas e 70% grelhador.
C2	Combinação de grelhador e microondas. 55% microondas e 45% grelhador.

No modo Grelhador, todas as peças da câmara de cozedura bem como da grelha e os recipientes de cozedura, podem ficar demasiado quentes. Tenha cuidado ao retirar qualquer objecto da câmara de cozedura e utilize pegas pesadas ou luvas de forno para EVITAR QUEIMADURAS.

6. STOP

No processo de configurações da cozedura, pode pressionar o botão "STOP" para cancelar as configurações e retornar ao estado de espera. Durante a operação, também pode pressionar o botão "STOP" para pausar. No estado de espera, pode pressionar novamente o botão "STOP" para cancelar a função e retornar ao estado de espera.

7. START/+30s

Após definir o tempo de cozedura ou o peso dos alimentos, pressione o botão "START/+30s" para iniciar imediatamente o forno de microondas. Durante a cozedura, pode pressionar o botão "INICIAR/+30s" para aumentar o tempo, ao pressionar uma vez irá aumentar o tempo em 30 segundos. No modo de menu e modo de descongelamento de peso, não se pode ajustar o tempo.

No estado de pausa, pode pressionar o botão "START/+30s" para retomar o funcionamento do forno de microondas antes do modo de cozedura.

8. EXPRESSO

No modo de espera, e depois de colocar os alimentos e fechar a porta, pressione o botão "INICIAR/+30s" para iniciar rapidamente o microondas. O tempo padrão na operação é de 30 segundos. Durante a operação, cada vez que pressionar o botão "START/+30s", o tempo aumentado mudará de acordo com a faixa de tempo em curso (na faixa de 10 segundos a 5 minutos, no incremento de +10s, em intervalo de 5 minutos a 10 minutos, no incremento de +30s, e no incremento de +1 minuto para mais de 10 minutos). Escutará um zumbido a notificar da conclusão da operação.

9. FUNÇÃO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Use este recurso para bloquear o painel de controlo durante a limpeza ou para que as crianças não possam utilizar o forno sem supervisão. Todos os botões ficam inoperantes neste modo.

1) Definir bloqueio: No modo de espera, pressione o botão "STOP" durante mais de 3 segundos. A função de bloqueio para crianças é activada e todos os botões do forno de microondas não podem ser operados.

2) Cancelar bloqueio: No estado de bloqueio para crianças, pressione o botão "STOP" durante mais de 3 segundos para cancelar a função de bloqueio para crianças.

DIRECTRIZES DE UTENSÍLIOS

Recomenda-se vivamente a utilização de recipientes adequados e seguros para cozinhar no microondas. De um modo geral, os recipientes feitos de cerâmica resistente ao calor, vidro ou plástico são adequados para cozinhar no microondas. Nunca utilize os recipientes de metal para cozinhar no microondas e cozinhar em combinação, pois é provável que ocorram faíscas. Pode tomar como referência a tabela abaixo.

Material do recipiente	Utilizar no microondas	Grelha	Combi	Notas
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Nunca use peças cerâmicas decoradas com bordas de metal ou vitrificadas
Plástico resistente ao calor	Sim	Não	Não	No entanto, não pode ser usado para cozedura no microondas por períodos longos.
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	
Película plástica	Sim	Não	Não	Não deve ser utilizada para cozinhar carnes ou costeletas, pois o excesso de temperatura danificará a película
Grelha	Não	Sim	Sim	O suporte do grelhador só pode ser utilizado no modo Grelhador.
Recipiente de metal	Não	Não	Não	Não deve ser usado em forno de microondas dado que o microondas não pode penetrar através do metal.
Verniz	Não	Não	Não	Pobre resistência ao calor. Não pode ser utilizado para cozedura em alta temperatura
Madeira de bambu e papel	Não	Não	Não	Pobre resistência ao calor. Não pode ser utilizado para cozedura em alta temperatura

DICAS DE COZINHA

Os seguintes fatores podem afetar o resultado da cozedura:

Arranjo da comida

Coloque as partes mais grossas nas bordas do prato e a parte mais fina no centro e espalhe uniformemente. Evite sobrepor alimentos.

Duração do tempo da cozedura

Comece a cozinhar com um espaço de tempo curto, avalie após esse prazo e prolongue de acordo com a necessidade. Uma cozedura excessiva pode resultar em fumo e queimaduras.

Cozinhar alimentos uniformemente

Alimentos como frango, hambúrguer ou bife devem ser virados uma vez durante o cozedura.

Sempre que aplicável e dependendo do tipo de alimento, mexa o prato de fora para o centro, uma ou duas vezes durante o cozedura

Permitir tempo de espera

Terminado o tempo de cozedura, deixe os alimentos no forno durante um adequado período de tempo, isto permite-lhe completar o seu ciclo de cozedura e arrefecer gradualmente os alimentos.

Se a comida está pronta

A cor e a dureza dos alimentos ajudam a determinar se está concluído, incluindo:

- Vapor a sair de todas as partes do alimento e não apenas da borda
- Articulações de carne de aves poderem ser movidas facilmente
- A carne de porco ou de aves não apresenta sinais de sangue
- O peixe é opaco e pode ser cortado facilmente com um garfo

Prato de escurecimento

Ao usar uma assadeira ou recipiente autoaquecido, coloque

sempre por debaixo um isolador resistente ao calor, como um prato de porcelana, para evitar danos na base giratória e no anel giratório.

Embalagem plástica segura para microondas

Ao cozinhar alimentos com alto teor de gordura, não permita que a película plástica entre em contacto com os alimentos, pois pode derreter.

Panelas plásticas seguras para microondas

Algumas panelas de plástico próprias para microondas podem não ser adequadas para cozinhar alimentos com alto teor de gordura e açúcar. Além disso, o tempo de pré-aquecimento especificado no manual de instruções do prato não deve ser excedido.

MANUTENÇÃO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Por favor, verifique o seguinte antes de ligar para a assistência técnica.

1. Coloque um copo de água (aprox. 150ml) num recipiente de vidro no forno e feche bem a porta. A lâmpada do forno deve se apagar e a porta ficar bem fechada. Deixe o forno trabalhar durante 1 minuto.

2. A lâmpada do forno acende?

3. O ventilador funciona?

(Coloque a mão sobre as aberturas traseiras da ventilação.)

4. O prato giratório roda?

(A plataforma giratória pode rodar no sentido horário ou anti-horário. Tal é normal.)

5. Passado um minuto, a água dentro do forno está quente?

Se a resposta for “NÃO” para qualquer uma das perguntas acima, verifique a tomada e o fusível na caixa do medidor.

Se a tomada e o fusível estiverem a funcionar correctamente,

ENTRE EM CONTACTO COM O CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA APROVADO MAIS PRÓXIMO.

SALVAGUARDAS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Cuidado: RADIAÇÃO DE MICROONDAS

1. **Aviso:** Existe radiação de microondas e alta tensão dentro do microondas. Com excepção de técnicos de manutenção, é estritamente proibido desmontar o aparelho por conta própria a fim de evitar danos físicos potencialmente graves. Não se exponha à radiação dos geradores de microondas ou outros componentes de energia do microondas!

Aviso: Quando o forno de microondas estiver a funcionar, a temperatura da superfície será muito alta!

2. Durante a manutenção, as peças listadas abaixo podem ser removidas e dar acesso a potências acima de 250V aterrados.

- Magnetrão
- Transformador de alta tensão
- Capacitor de alta tensão
- Diodo de alta tensão
- Fusível de alta tensão

3. As seguintes condições podem causar exposição indevida a microondas durante a manutenção.

- Encaixe incorrecto do magnetrão;
- Combinação inadequada do intertravamento da porta, dobradiça da porta e porta;
- Montagem inadequada do suporte do interruptor;
- A porta, a vedação da porta ou o invólucro serem danificados.

Descarte correcto deste produto




Este símbolo indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em todo o espaço da União Europeia. Para evitar possíveis danos no meio ambiente ou na saúde humana decorrentes do descarte descontrolado de resíduos, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado e em fim de vida, aceda aos sistemas de devolução e colecta da sua região ou entre em contacto com o revendedor onde adquiriu este produto para que este recolha este aparelho e garanta uma reciclagem ambientalmente segura.



VOX
ELECTRONICS

GRC

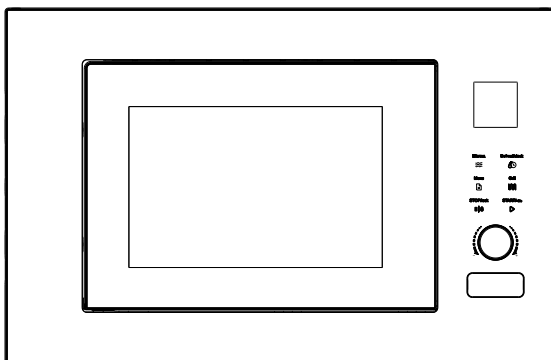

IMWH- GD203B

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας είναι κατεστραμμένα, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο άτομο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εκπαιδευμένο άτομο να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εργασία σέρβις ή επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση οποιουδήποτε καλύμματος, το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων
2. Δεν επιτρέπονται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά κατά το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
3. Όταν ζεσταίνετε τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, προσέχετε τον φούρνο λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης
4. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Το στέγνωμα των τροφίμων ή των ρούχων και η θέρμανση μαξιλαριών θέρμανσης, παντόφλες, σφουγγάρια, υγρό πανί και παρόμοια μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
5. Εάν παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε

τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες. Η θέρμανση των ροφημάτων με μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο βρασμό με έκρηξη, επομένως πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό του δοχείου.

6. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και τα βάζα παιδικής τροφής πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση, για να αποφευχθούν εγκαύματα.

7. Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα σκληρά βρασμένα αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν, ακόμη και μετά το τέλος της θέρμανσης στα μικροκύματα.

8. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση ανεξάρτητος ή ενσωματωμένος ή σε ντουλάπι.

9. Πρέπει να προσέχετε να μην μετακινήσετε το περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείτε τα δοχεία από τη συσκευή.

10. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.

11. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ίσα ή ψηλότερα από 900 mm πάνω από το δάπεδο. Ελάχιστο ύψος ελεύθερου χώρου

που απαιτείται πάνω από την επάνω επιφάνεια του φούρνου: 100mm.

Πξνεηδνπνίεζε: Όταν η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν το φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

12. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.

13. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοητό τους σχετικούς κινδύνους.

14. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

15. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

16. Συσκευή κατηγορίας B ομάδας 2

Ομάδα 2 Εξοπλισμός ISM: η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό ISM στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

παράγεται σκόπιμα ή/και χρησιμοποιείται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού, καθώς και εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης με τόξο.

Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β είναι εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις απευθείας συνδεδεμένες σε δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

17. Το φως πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

18. Η ζιπζεπή δελ πξέπη λα ηνπνζεηήηα ηε ληνπιάπηη.

19. Αυτό το προϊόν έχει εσωτερική πηγή φωτός LED <60lm.

20. Κατά τη χρήση οι συσκευές ζεσταίνονται. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να μένουν μακριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ζεσταίνονται κατά τη χρήση.

21. Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή με θερμαντικά στοιχεία.

22. Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών θα κρατούνται μακριά εκτός εάν υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη.

23. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του γυαλιού.

24. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από διακοσμητική πόρτα για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους εμπλεγμένους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς λεπτομέρειες που υποδεικνύουν τη σωστή τοποθέτηση των ραφιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Βγάλτε όλη τη συσκευασία. Εάν υπάρχει ασφαλής μεμβράνη πάνω από το φούρνο, σκίστε το πριν τη χρήση. Ελέγξτε προσεκτικά για ζημιές. Εάν υπάρχει, ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπο ή στείλτε το στο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
2. Οι φούρνοι μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετούνται σε ξηρά και μη διαβρωτικά περιβάλλοντα, μακριά από θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρα αερίου ή δοχείο νερού.
3. Η θέση του φούρνου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απέχει από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία ως διαταραχή της εικόνας.
4. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε το βύσμα να είναι προσβάσιμο και πρέπει να εξασφαλίζει καλή γείωση σε περίπτωση διαρροής, μπορεί να σχηματιστεί βρόχος γείωσης για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
5. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή.
6. Αυτό το προϊόν έχει εσωτερική πηγή φωτός LED <60lm.
7. Καθώς υπάρχουν υπολείμματα παραγωγής ή λάδι στην κοιλότητα του φούρνου ή στο θερμαντικό στοιχείο, συνήθως μυρίζει τη μυρωδιά, ακόμη και έναν ελαφρύ καπνό, Είναι φυσιολογική περίπτωση και δεν εμφανίζεται μετά από πολλές φορές χρήση, κρατήστε την πόρτα ή το παράθυρο ανοιχτό εξασφαλίστε καλό αερισμό. Συνιστάται λοιπόν ανεπιφύλακτα να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι νερό στο περιστρεφόμενο δίσκο, να ρυθμίσετε σε υψηλή ισχύ και να λειτουργήσετε αρκετές φορές.

8. Συσσκευή κατηγορίας Β ομάδας 2

Ομάδα 2 Εξοπλισμός ISM: η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό ISM στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων παράγεται σκόπιμα ή/και χρησιμοποιείται με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικού, καθώς και εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης με τόξο.

Ο εξοπλισμός κατηγορίας Β είναι εξοπλισμός κατάλληλος για χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις απευθείας συνδεδεμένες σε δίκτυο τροφοδοσίας χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

9. Αυτός είναι ένας φούρνος μικροκυμάτων ντουλάπι, ο οποίος υπόκειται στις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ και στην ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ παρακάτω.

① ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Δεδομένου του περιορισμένου χώρου του ντουλαπιού, ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος.


α) Θέση θυρίδας εισαγωγής και εξαγωγής, όπως φαίνεται στο Σχ.5.

β) Καθαρό βάθος $\geq 550\text{mm}$, όπως φαίνεται στο Σχ.4.

γ) Πάχος πλάκας αναφοράς μεταξύ 18 και 20 mm.


② ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

α) Βάλτε το φούρνο μικροκυμάτων στο ενσωματωμένο ντουλάπι και σπρώξτε το προς τα εμπρός μέχρι το τέλος. (Εικ.1)

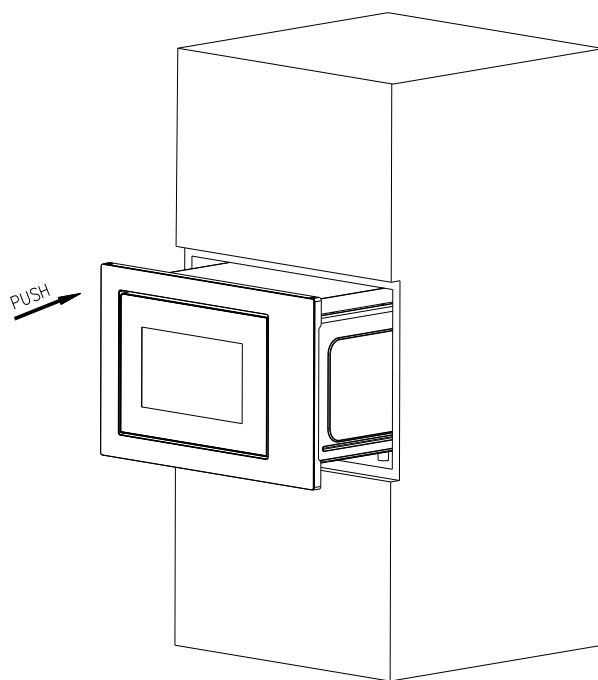


EİK.1

b) Σπρώξτε τον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι το τέλος. (Εικ.2)

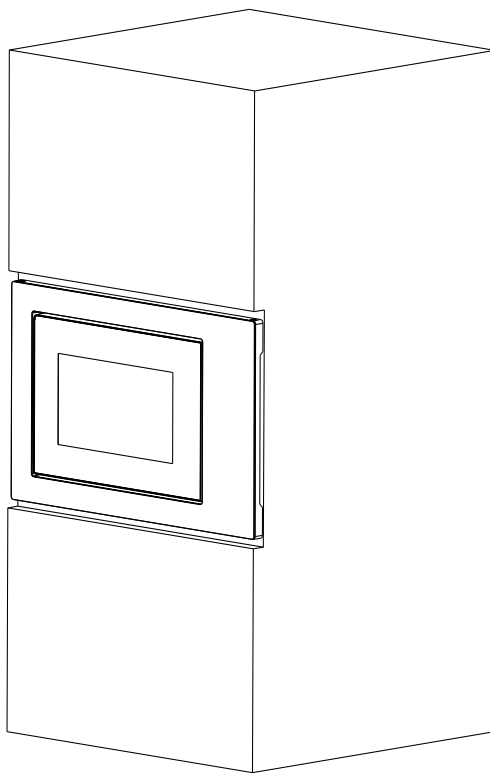


Εικ.2

c) Μετακινήστε το προϊόν παράλληλα στο ντουλάπι της κουζίνας σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους στην εικόνα και κρατήστε το στο κέντρο. (Εικ.3)

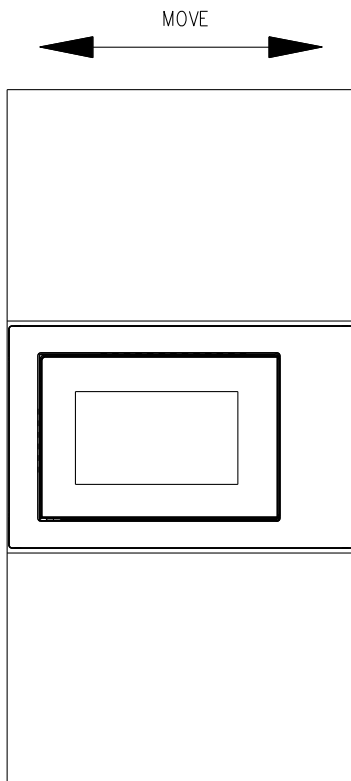

Εικ.3

d) Χρησιμοποιήστε τις βίδες της συσκευασίας των εξαρτημάτων για να στερεώσετε τον φούρνο μικροκυμάτων στο ντουλάπι. (Εικ.4).

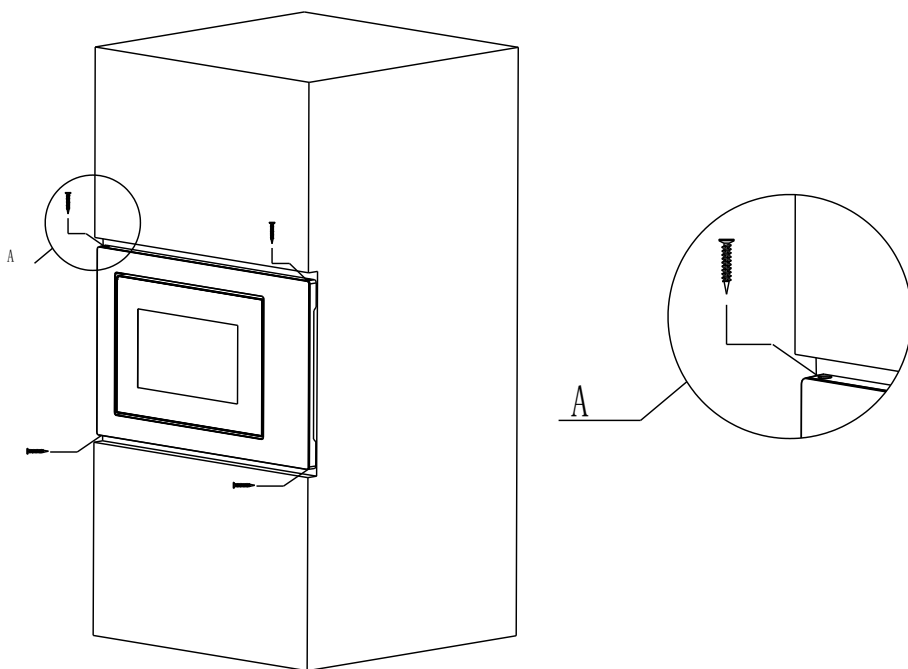

Εικ.4

Στοιχεία ντουλάπιου:


Μέγεθος προϊόντος: (Π) 595 x (Υ) 385 x (Β) 377 (χιλ.)

Μέγεθος ανοίγματος: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (χιλ.) όπως φαίνεται στην Εικ. 5 “D”, “E”, “F”.

ε) (Το πάχος της σανίδας): 20χιλ.

ει) (Το πάχος της σανίδας): 20χιλ.

ζ) (Το βάθος της λανθασμένης στρώσης): 20χιλ.

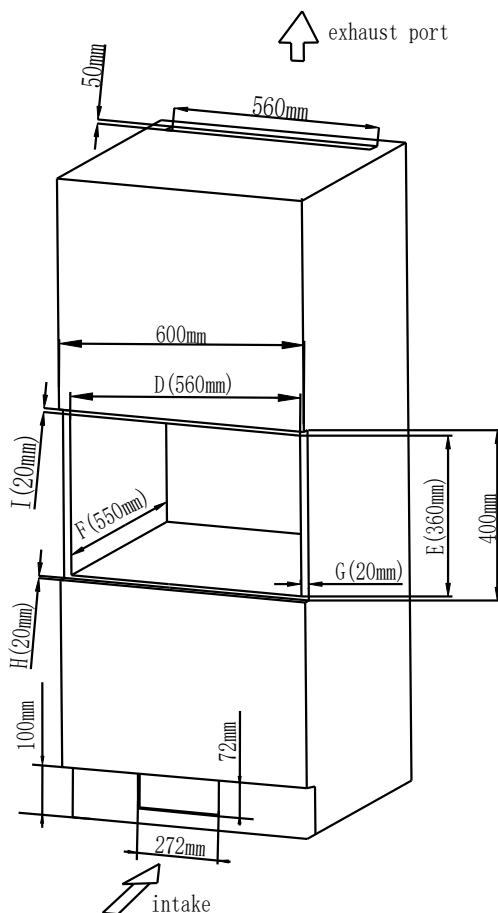

Εικ.5

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα φαγητού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά όταν την καθαρίζετε.

2. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση

3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρό απορρυπαντικό, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής

4. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού

5. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπάρχουν μερικές περίεργες μυρωδιές στον φούρνο, με τις παρακάτω 3 μεθόδους να απαλλαγείτε από αυτές:

α. Τοποθετήστε πολλές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και στη συνέχεια ζεστάνετε με υψηλή Micro Power για 2-3 λεπτά.

β. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στο φούρνο και στη συνέχεια ζεστάνετε με υψηλή μικροισχύ.

γ. Βάλτε λίγη φλούδα πορτοκαλιού στο φούρνο και στη συνέχεια ζεστάνετε τα με υψηλή Micro Power για 1 λεπτό.

6. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να τοποθετείται σε ξηρούς και αεριζόμενους χώρους όσο το δυνατόν καλύτερα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα:

Μετά τη χρήση σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές τροφίμων και λίπος. Το συσσωρευμένο γράσο μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει να προκαλεί καπνό ή να πάρει φωτιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό στεγανοποιήσεων πόρτας, κοιλότητας και παρακείμενων εξαρτημάτων:

Εξωτερικός:

Σκουπίστε το περίβλημα με ένα βρεγμένο μαλακό πανί

Πόρτα:

Χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο μαλακό πανί, σκουπίστε την πόρτα και το παράθυρο

Σκουπίστε τις τσιμούχες της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροή ή πιτσίλισμα

Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί

Εσωτερικοί τοίχοι:


Καθαρίστε την κοιλότητα με ένα βρεγμένο μαλακό πανί

Καθαρίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσίλισμα τροφίμων

Περιστρεφόμενος δίσκος/Δακτύλιος περιστροφής/Άξονας περιστροφής:

Πλύνετε με ήπιο σαπουνόνερο

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά

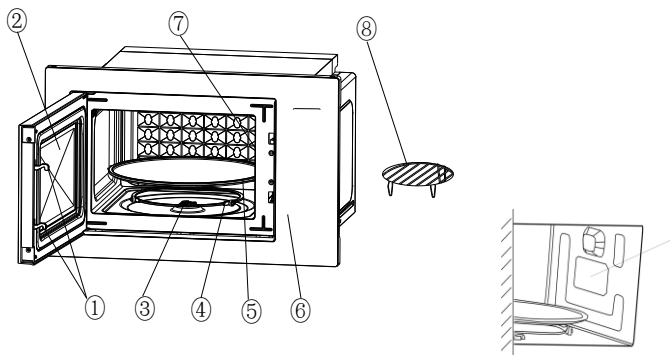

1) Κλειδώματα ασφαλείας της πόρτας

Για να λειτουργήσει ο φούρνος η πόρτα πρέπει να είναι εντελώς κλειστή

2) Παράθυρο παρακολούθησης

Επιτρέπει στον χρήστη να δει την κατάσταση μαγειρέματος

3) Άξονας περιστροφής

Η περιστρεφόμενη γυάλινη πλάκα στηρίζεται στον άξονα· ο κινητήρας από κάτω την περιστρέφει.

4) Δαχτυλίδι περιστροφής

Η περιστρεφόμενη πλάκα ακουμπά πάνω στις ρόδες του· Υποστηρίζει την πλάκα και τη βοηθά να ισορροπεί κατά την περιστροφή.

5) Περιστρεφόμενη γυάλινη πλάκα

Το φαγητό στηρίζεται στην περιστρεφόμενη πλάκα· η περιστροφή της κατά τη λειτουργία εξασφαλίζει το ομοιόμορφο μαγείρεμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε πρώτα το δαχτυλίδι περιστροφής
- Εφαρμόστε την περιστρεφόμενη πλάκα πάνω στον άξονα περιστροφής και σιγουρευτείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά

6) Πίνακας ελέγχου

Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες

(ο πίνακας ελέγχου μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση)

7) Κάλυμμα κυματοδηγού

Είναι μέσα στον φούρνο, δίπλα στο τοίχωμα του πίνακα ελέγχου.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ποτέ μην αφαιρέσετε το κάλυμμα του κυματοδηγού.

8) Γκριλ

Χρησιμοποιήστε το για να τοποθετήσετε το ψήσιμο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

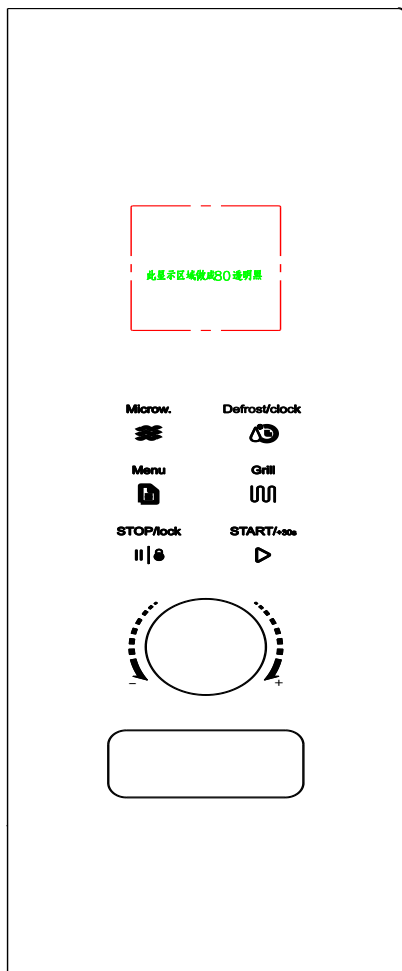

1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η οθόνη ανάβει όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος, μετά μπάνει σε κατάσταση αναμονής και η οθόνη δείχνει 1:00.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν πέντε επίπεδα ισχύος πυρός, 100P, 80P, 50P, 30P και 10P, αντίστοιχα. Πατήστε το «Μικρό». κουμπί συνεχώς για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε χρόνο μαγειρέματος και το χρονικό εύρος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι από 0:10 έως 60:00. Αφού επιλέξετε το χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσετε την εργασία. Ένας ήχος βουητού που ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

Ψυλή	100% ισχύς εξόδου	(Γρήγορο μαγείρεμα)
Μέση ψυή	80% ισχύς εξόδου	(Κανονικό μαγείρεμα)
Μέση	50% ισχύς εξόδου	Μαγείρεμα σε ατμο
Μέση χαμήλη	30% ισχύς εξόδου	(Απόψύξη)
Χαμήλη	10% ισχύς εξόδου	(Διατήριση θερμοκρασίας)



ΠΡΟΣΟΧΗ

- α. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 60 λεπτά.
- σι. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη σχάρα γκριλ κατά το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
- β. Μην ξεκινάτε ποτέ το φούρνο άδειο.
- γ. Στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων, ο φούρνος θα μειώσει αυτόματα την ισχύ μετά από ορισμένο χρόνο μαγειρέματος για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

δ. Εάν γυρίσετε το φαγητό κατά τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί **Start/+30s** μία φορά και η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος θα συνεχιστεί.

ε. Εάν σκοπεύετε να αφαιρέσετε το φαγητό πριν από την προκαθορισμένη ώρα, πρέπει να πατήσετε το κουμπί **Stop/Lock** μία φορά για να διαγράψετε την προκαθορισμένη διαδικασία για να αποφύγετε την ακούσια λειτουργία της επόμενης χρήσης.

3. ΑΠΟΨΥΞΗ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3.1 ΑΠΟΨΥΞΗ

Υπάρχουν δύο λειτουργίες απόψυξης, dEF1 και dEF2, αντίστοιχα. dEF1 για απόψυξη κατά βάρος και dEF2 για απόψυξη με βάση το χρόνο. Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε απόψυξη κατά βάρος ή ανά χρόνο και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "dEF1" ή "dEF2". Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού ή τον χρόνο απόψυξης. Το εύρος βάρους του dEF1 είναι από 100 έως 1500 g και το προαιρετικό εύρος χρόνου του dEF2 είναι από 0:10 έως 60:00. Αφού επιλέξετε το βάρος ή το χρόνο απόψυξης, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να αρχίσει να λειτουργεί. Ένας ήχος βουητού που ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας. Η λειτουργία απόψυξης dEF1 κατά βάρος θα έχει έναν ήχο που θα προτρέπει το φαγητό να αναποδογυριστεί κατά την απόψυξη.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το χρόνο απόψυξης των τροφίμων:

dEF1	Για απόψυξη, το βάρος κυμαίνεται από 100 έως 1500 γρ
dEF2	Για την απόψυξη, η ώρα κυμαίνεται από 0:10 έως 60:00.



ΠΡΟΣΟΧΗ

α. Είναι απαραίτητο να αναποδογυρίζετε το φαγητό κατά τη λειτουργία για να έχετε ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

β. Συνήθως η απόψυξη χρειάζεται περισσότερο χρόνο από εκείνον του μαγειρέματος του φαγητού.

γ. Εάν το φαγητό μπορεί να κοπεί με μαχαίρι, η διαδικασία απόψυξης μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη.

δ. Ο φούρνος μικροκυμάτων διεισδύει περίπου 4 εκατοστά στα περισσότερα τρόφιμα

ε. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό, δεν συνιστάται να τα ξαναβάλετε στο ψυγείο και να τα καταψύξετε ξανά.

3.2 ΡΟΛΟΙ (24-ΩΡΩ)

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "DEFROST/CLOCK" για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη διεπαφή ρύθμισης ρολογιού. Ταυτόχρονα, η οθόνη αναβοσβήνει σε ώρες. Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το κουμπί. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για σύντομο χρονικό διάστημα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης λεπτών. Τα λεπτά μπορούν να ρυθμιστούν περιστρέφοντας το κουμπί. Μετά τη ρύθμιση των λεπτών, πατήστε ξανά το κουμπί "START/+30s" για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Υπάρχουν οκτώ αυτόματα μενού A.1~A.8, πατάτες, ζυμαρικά, πίτσα, ποπ κορν, λαχανικά, ποτά, κρέας και ψάρι αντίστοιχα. Πατήστε συνεχώς το κουμπί "Μενού" για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού, η οθόνη εμφάνισης αντιστοιχεί στο A.1 ~ A.8 και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε το βάρος του

μενού. Αφού επιλέξετε το βάρος μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσετε την εργασία. Ένας ήχος βουητού που ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

Θθόνη	Είδος	Μέθοδος
A.1	Πατάτες	Τα προαιρετικά βάρη είναι 250g, 500g and 750g
A.2	Ζυμαρικά	Τα προαιρετικά βάρη είναι 50g, 100g and 150g
A.3	Πίτσα	Τα προαιρετικά βάρη είναι 200g and 400g
A.4	Ποπκορν	Το προαιρετικό βάρος είναι 100g
A.5	Λαχανικά	Τα προαιρετικά βάρη είναι 200g, 400g and 600g
A.6	Ποτά	Τα προαιρετικά βάρη είναι 1 κούπα, 2 κούπες or 3 κούπες, περίπου 250ml.
A.7	Κρέας	Τα προαιρετικά βάρη είναι 200g, 400g and 600g
A.8	Ψάρι	Τα προαιρετικά βάρη είναι 200g, 400g and 600g



ΠΡΟΣΟΧΗ

α. Η θερμοκρασία του φαγητού πριν το μαγείρεμα θα είναι 20-25°C. Υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία του φαγητού πριν το μαγείρεμα θα απαιτεί αύξηση ή μείωση του χρόνου μαγειρέματος.

β. Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα του φαγητού θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το μαγειρικό αποτέλεσμα. Εάν βρεθεί κάποια απόκλιση από τον παράγοντα που σημειώνεται στο παραπάνω μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο μαγειρέματος για καλύτερο αποτέλεσμα.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΚΡΙΛ

Υπάρχουν τρεις τρόποι Grill: G, C-1 και C-2. Είναι γκριλ, συνδυασμός 1 ψησίματος γκριλ και φούρνου μικροκυμάτων και συνδυασμός 2 ψησίματος γκριλ και μικροκυμάτων. Πατήστε το κουμπί "Γκριλ" συνεχώς, επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και στη συνέχεια γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος, το χρονικό εύρος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι από 0:10 έως 60:00. Αφού εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσει η εργασία, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που θα προτρέπει το φαγητό να αναποδογυριστεί κατά την απόψυξη. Ένας ήχος βουητού που ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

G	Γκριλ, το θερμαντικό στοιχείο θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας. Το οποίο ισχύει για το τύλιγμα λεπτών κρεάτων ή χοιρινού κρέατος, λουκάνικου, φτερούγες κοτόπουλου καθώς μπορεί να ληφθεί καλό καφέ χρώμα.
C1	Συνδυασμός ψησίματος σε γκριλ και φούρνο μικροκυμάτων. 30% φούρνος μικροκυμάτων και 70% γκριλ.
C2	Συνδυασμός ψησίματος σε γκριλ και φούρνο μικροκυμάτων. 55% φούρνος μικροκυμάτων και 45% γκριλ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Στη λειτουργία γκριλ, όλα τα μέρη του φούρνου, καθώς και η σχάρα και τα δοχεία μαγειρέματος, μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε οποιοδήποτε αντικείμενο από το φούρνο. Χρησιμοποιήστε βαριές κατσαρόλες ή γάντια φούρνου για να αποτρέψετε τα εγκαύματα.

6. ΣΤΟΠ

Κατά τη διαδικασία των ρυθμίσεων μαγειρέματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «STOP» για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. Στη διαδικασία εργασίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «STOP» για παύση. Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πατήσετε ξανά το κουμπί «STOP» για να ακυρώσετε τη λειτουργία και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

7. START/+30s

Αφού ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος ή το βάρος του φαγητού, πατήστε το κουμπί «START/+30s» για να ξεκινήσει αμέσως ο φούρνος μικροκυμάτων. Σε κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "START/+30s" για να αυξήσετε τον χρόνο, να πατήσετε μία φορά για να αυξήσετε τα 30 δευτερόλεπτα, αλλά η λειτουργία μενού και η λειτουργία απόψυξης βάρους δεν μπορούν να ρυθμίσουν τον χρόνο. Σε κατάσταση παύσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «START/+30s» για να συνεχίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων πριν από τη λειτουργία μαγειρέματος.

8. ΕΞΠΡΕΣ

Σε κατάσταση αναμονής, αφού τοποθετήσετε το φαγητό και κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί "START/+30s" για να θέσετε γρήγορα σε λειτουργία τον φούρνο μικροκυμάτων. Ο

προεπιλεγμένος χρόνος εργασίας είναι 30 δευτερόλεπτα. Στη διαδικασία εργασίας, κάθε φορά που πατάτε το κουμπί "START/+30s", ο αυξημένος χρόνος θα αλλάζει ανάλογα με το τρέχον εύρος χρόνου εργασίας (στην περιοχή από 10 δευτερόλεπτα έως 5 λεπτά, με αύξηση + 10 δευτερόλεπτα, σε το εύρος από 5 λεπτά έως 10 λεπτά, με αύξηση + 30 δευτερόλεπτα και με αύξηση + 1 λεπτό για περισσότερα από 10 λεπτά). Ένας ήχος βουητού που ειδοποιεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

9. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου όταν καθαρίζετε ή για να μην μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς επίβλεψη. Κανένα κουμπί δεν λειτουργεί σε αυτήν τη λειτουργία.

1) Ρύθμιση κλειδώματος: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "STOP" για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι κλειδωμένη και δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλα τα κουμπιά του φούρνου μικροκυμάτων.

2) Ακύρωση κλειδώματος: Σε κατάσταση κλειδώματος για παιδιά, πατήστε το κουμπί "STOP" για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΕΥΗ

Συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση δοχείων που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων. Σε γενικές γραμμές, τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμικό, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων και μαγείρεμα συνδυασμού, καθώς είναι πιθανό να εμφανιστεί σπινθήρας. Μπορείτε να πάρετε την αναφορά του παρακάτω πίνακα.

Υλικό δοχείου	Μικροκύματα	Σκάρα	Combi	Σημειώσεις
Ανθεκτικό στη θερμότητα κεραμικό	Ναι	Ναι	Ναι	Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κεραμικά που είναι διακοσμημένα με μεταλλικό χείλος ή τζάμι
Πλαστικό ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Όχι	Όχι	Γελ κπνξεί λα ρξεζηκπνηηεζεί γηα κενάιν ρζνιηθό δηάζηεκα καγείδεκα ζην θνύζλν κηθξνθπκάησλ
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Ναι	Ναι	
Πιαζηηθή ηαηίλ	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν μαγειρεύετε κρέας ή μπριζόλες καθώς η υπερβολική θερμοκρασία μπορεί να βλάψει τη μεμβράνη
Σχάρα γκριλ	Όχι	Ναι	Ναι	Η σχάρα σχαράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη λειτουργία Grill.
Μεταλλικό δοχείο	Όχι	Όχι	Όχι	Γελ πξέπεη λα ρξεζηκπνηηείαη ζε θνύζλν κηθξνθπκάησλ. Ο θνύζλν κηθξνθπκάησλ δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη ην κέηα.
Βεζιίθη	Όχι	Όχι	Όχι	Καθή αλνήξη ζε ζεζκόηεηα. Γελ κπνξεί λα ρξεζηκπνηηεζεί γηα καγείδεκα ζε πξείν ζεζκόηεηα
Ξύλιν θαη ραηί κπνκπύ	Όχι	Όχι	Όχι	Καθή αλνήξη ζε ζεζκόηεηα. Γελ κπνξεί λα ρξεζηκπνηηεζεί γηα καγείδεκα ζε πξείν ζεζκόηεηα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μαγειρέματος:

Τακτοποίηση φαγητού

Τοποθετήστε πιο χοντρές περιοχές προς το εξωτερικό του πιάτου, το λεπτότερο προς το κέντρο και απλώστε το ομοιόμορφα. Μην επικαλύπτετε εάν είναι δυνατόν.

Διάρκεια χρόνου μαγειρέματος

Ξεκινήστε το μαγείρεμα με μικρή ρύθμιση χρόνου, αξιολογήστε το αφού λήξει και επεκτείνετε το ανάλογα με την πραγματική ανάγκη. Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει καπνό και εγκαύματα.

Μαγείρεμα φαγητού ομοιόμορφα

Τρόφιμα όπως κοτόπουλο, χάμπουργκερ ή μπριζόλα θα πρέπει να τα γυρίζετε μια φορά κατά το μαγείρεμα.

Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, εάν υπάρχει, ανακατέψτε το από έξω προς το κέντρο του πιάτου μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος

Αφήστε χρόνο στάσης

Αφού τελειώσουν οι χρόνοι μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό στο φούρνο για αρκετό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να ολοκληρώσει τον κύκλο μαγειρέματος και να το κρυώσει σταδιακά.

Εάν το φαγητό είναι έτοιμο

Το χρώμα και η σκληρότητα του φαγητού βοηθούν στον προσδιορισμό του εάν έχει γίνει, αυτά περιλαμβάνουν:

- Ο ατμός βγαίνει από όλα τα μέρη του φαγητού, όχι μόνο από την άκρη
- Οι αρμοί των πουλερικών μπορούν να μετακινηθούν εύκολα
- Το χοιρινό ή τα πουλερικά δεν δείχνουν σημάδια αίματος
- Το ψάρι είναι αδιαφανές και μπορεί να κοπεί εύκολα με ένα πιρούνι

Δοχείο για ψημένα φούρνου φαγητά.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πιάτο που μαυρίζει ή ένα αυτοθερμαινόμενο δοχείο, να τοποθετείτε πάντα ένα ανθεκτικό στη θερμότητα μονωτικό, όπως μια πορσελάνινη πλάκα κάτω από αυτό για να αποφύγετε ζημιά στο περιστρεφόμενο δίσκο και στον περιστρεφόμενο δακτύλιο.

Πλαστική μεμβράνη ασφαλή για φούρνο μικροκυμάτων

Όταν μαγειρεύετε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, μην αφήνετε την πλαστική μεμβράνη να έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα γιατί μπορεί να λιώσει

Πλαστικό σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων

Κάποια πλαστικά σκεύη που είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για το μαγείρεμα φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη. Επίσης, ο χρόνος προθέρμανσης που καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών του πιάτου δεν πρέπει να υπερβαίνει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν καλέσετε για υπηρεσίες.

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι νερό (περίπου 150 ml) σε ένα ποτήρι μεζούρα στο φούρνο και κλείστε καλά την πόρτα. Η λυχνία του φούρνου θα πρέπει να σβήσει εάν η πόρτα είναι κλειστή σωστά. Αφήνουμε τον φούρνο να δουλέψει για 1 λεπτό.

2. Ανάβει η λάμπα του φούρνου;

3. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης;

(Βάλτε το χέρι σας πάνω από τα πίσω ανοίγματα εξαερισμού.)

4. Περιστρέφεται το πικάπ;

(Το περιστρεφόμενο τραπέζι μπορεί να περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Αυτό είναι απολύτως

φυσιολογικό.)

5. Είναι ζεστό το νερό μέσα στο φούρνο μετά από 1 λεπτό;

Εάν το «ΟΧΙ» είναι η απάντηση σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, ελέγξτε την πρίζα τοίχου και την ασφάλεια στο κουτί του μετρητή σας.

Εάν και η πρίζα και η ασφάλεια λειτουργούν σωστά,
**ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΕΡΒΙΣ ΣΑΣ.**

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Προσοχή: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. **Προειδοποίηση:** Υπάρχει ακτινοβολία μικροκυμάτων και υψηλή τάση στον φούρνο μικροκυμάτων. Εκτός από τους τεχνικούς συντήρησης, απαγορεύεται αυστηρά να το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας για να αποφύγετε βλάβη στο ανθρώπινο σώμα. Μην εκθέτετε σε ακτινοβολία από γεννήτριες μικροκυμάτων ή άλλα εξαρτήματα αγωγίμης ενέργειας μικροκυμάτων!

Προειδοποίηση: Όταν λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων, η θερμοκρασία της επιφάνειας θα είναι πολύ υψηλή!

2. Κατά τη διάρκεια του σέρβις τα εξαρτήματα που αναφέρονται παρακάτω ενδέχεται να αφαιρεθούν και να δώσουν πρόσβαση σε δυναμικά άνω των 250 V στη γείωση.

- Μαγνήτρον
- Μετασχηματιστής υψηλής τάσης
- Πυκνωτής υψηλής τάσης
- Δίοδος υψηλής τάσης
- Ασφάλεια υψηλής τάσης

3. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν αδικαιολόγητη έκθεση στα μικροκύματα κατά τη διάρκεια του σέρβις.

- Ακατάλληλη τοποθέτηση του μαγνητρον.


- Ακατάλληλη αντιστοίχιση κλειδώματος πόρτας, μεντεσέ πόρτας και πόρτας.
- Ακατάλληλη τοποθέτηση του στηρίγματος διακόπτη.
- Η πόρτα, η τσιμούχα της πόρτας ή το περίβλημα έχουν καταστραφεί.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος	
	Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



VOX
ELECTRONICS

SVN

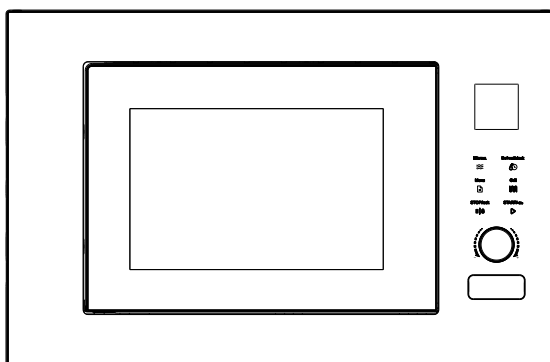

IMWH- GD203B

MIKROVALOVNA PEČICA

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE
UPORABE

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO: Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne uporabljajte, dokler je ne popravi usposobljena oseba.

OPOZORILO: Servisiranje ali popravilo pečice ali odstranjevanje pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo mikrovalovni energiji, je nevarno za vse, razen za usposobljeno osebo.

OPOZORILO: Tekočin ali drugih živil ne smete segrevati v zaprtih posodah, ker lahko eksplodirajo.

1. Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

2. Med kuhanjem v mikrovalovni pečici niso dovoljene kovinske posode za hrano in pijačo.

3. Pri pogrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah bodite pozorni na pečico zaradi možnosti vžiga. Pri pogrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah pazite, da se kaj ne vname.

4. Mikrovalovna pečica je namenjena pogrevanju hrane in pijače. Sušenje hrane ali oblačil ter segrevanje termoforjev, copat, gobic, mokrih krp in podobnega lahko povzročijo nevarnost poškodb, vžiga ali požara.

5. Če se kadi, izklopite aparat ali izvlecite vtič iz vtičnice in pustite vrata zaprta, da zadušite ogenj. Segrevanje pijače v mikrovalovni pečici lahko povzroči zapoznelo eruptivno vrenje, zato morate biti previdni pri ravnanju s posodo, v kateri je pijača.

6. Zmešajte ali pretresite vsebino stekleničk za hranjenje in kozarcev otroške hrane in preverite temperaturo pred uživanjem, da se izognete opeklinam.

7. Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc ne segrevajte v mikrovalovni pečici, saj lahko eksplodirajo, tudi ko je mikrovalovno segrevanje končano.

8. Neupoštevanje higiene pečice povzroči propadanje njene površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči tudi nevarne incidente.

Mikrovalovna pečica se lahko uporablja prostostoječa ali vgradna.

9. Pazite, da ne premaknete vrtljivega krožnika, ko jemljete posodo iz aparata.

10. Naprave ne smete čistiti s parnimi čistilci.

11. Naprava ne sme stati na tleh ali na razdalji večji od 900 mm od tal. Najmanjša višina potrebnega prostega prostora nad zgornjo površino pečice: 100 mm

Opozorilo: Ko naprava deluje v kombiniranem načinu, naj otroci zaradi visokih temperatur, ki jih oddaja, uporabljajo pečico le pod nadzorom odrasle osebe.



12. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

13. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobila navodila kako da napravo uporabljajo v varnem prostoru in razumejo nevarnosti zaradi ravnanja.

14. Otroci se ne smejo igrati s to napravo.

15. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati, če so brez nadzora.

16. Naprava skupine 2 razreda B

Oprema ISM skupine 2: Skupina 2 vključuje vso opremo ISM, v kateri se radiofrekvenčna energija namerno generira in/ali uporablja v obliki elektromagnetnega sevanja za obdelavo materialov, ter opremo za EDM in elektro obločno varjenje.

Oprema razreda B je oprema, primerna za uporabo v gospodinjstvih in objektih, ki so neposredno priključeni na nizkonapetostno električno omrežje, ki napaja stanovanjske objekte.

17. Po namestitvi naprave mora biti vtič lahko dostopen.

18. Mikrovalovna pečica ne sme biti postavljena v omaro.

19. Notranja LED lučka te naprave sveti pri <60lm.

20. Med uporabo se naprava segreje. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov v notranjosti pečice.

OPOZORILO: Dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo. Majhne otroke je treba držati stran.

OPOZORILO: Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo.

21. Pazite, da se ne dotaknete grelnih elementov.

22. Otroci, mlajši od 8 let, se morajo držati stran, razen če so pod stalnim nadzorom.

23. Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči razbitje stekla.

24. Naprave ne smete namestiti za okrasnimi vrati, da preprečite pregrevanje. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so poučeni o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez podrobnosti, ki kažejo na pravilno namestitev polic.

NAMESTITEV

1. Odstranite vse dele embalaže. Če je na pečici varnostna folija, jo pred uporabo odstranite. Previdno preverite morebitne poškodbe. Če obstajajo, takoj obvestite prodajalca ali odnesite napravo na servis proizvajalca.

2. Mikrovalovne pečice morajo biti v suhem in nerjavnem okolju, stran od vročine in vlage, kot so plinski gorilniki ali rezervoarji za vodo.

3. Položaj pečice naj bo tak, da je stran od TV-ja, radia ali antene, ker moti sliko.

4. Naprava mora biti nameščena tako, da je vtič dostopen in mora biti zagotovljena dobra ozemljitev v primeru puščanja, da ne pride do kratkega stika, da preprečite električni udar.

5. Mikrovalovna pečica mora delovati z zaprtimi vrati.

6. Notranja LED lučka te naprave sveti pri <60lm.

7. Ker je v notranjosti pečice ali grelnem elementu mogoče najti ostanke proizvodnje ali olje, je običajno mogoče čutiti vonj, celo rahel dim. To je normalno in se po večkratni uporabi ne bo pojavilo, zato pustite vrata ali okna odprta, da zagotovite dobro prezračevanje. Zato je priporočljivo, da na vrtljivi krožnik postavite skodelico vode, ga nastavite na visoko moč mikrovalov in napravo večkrat zaženete.

8. Naprava skupine 2 razreda B

Oprema ISM skupine 2: Skupina 2 vključuje vso opremo ISM, v kateri se radiofrekvenčna energija namerno generira in/ali uporablja v obliki elektromagnetnega sevanja za obdelavo materialov, ter opremo za EDM in elektro obločno varjenje. Oprema razreda B je oprema, primerna za uporabo v gospodinjstvih in objektih, ki so neposredno priključeni na nizkonapetostno električno omrežje, ki napaja stanovanjske objekte.

9. To je kuhinjska mikrovalovna pečica, za katero veljajo spodaj navedeni PREVIDNOSTNI UKREPI in NAMESTITEV.


① PREVIDNOSTNI UKREPI:

Glede na omejen prostor omare je treba mikrovalovno pečico namestiti v skladu z naslednjimi navodili, da se izognete nevarnosti.

- a) Položaj sesalne in izpušne odprtine, kot je prikazano na sliki 5.
- b) Neto globina ≥ 550 mm, kot je prikazano na sliki 4.
- c) Debelina referenčne plošče med 18 in 20 mm.


② NAMESTITEV:

- a) Postavite mikrovalovno pečico v vgradno omarico in jo potisnite naprej do konca. (slika 1)

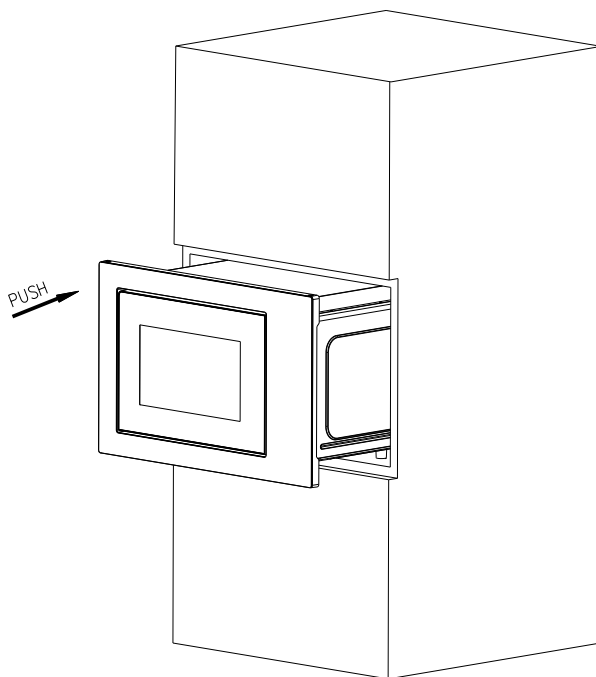


Sl.1

b) Potisnite mikrovalovno pečico do konca. (slika 2)

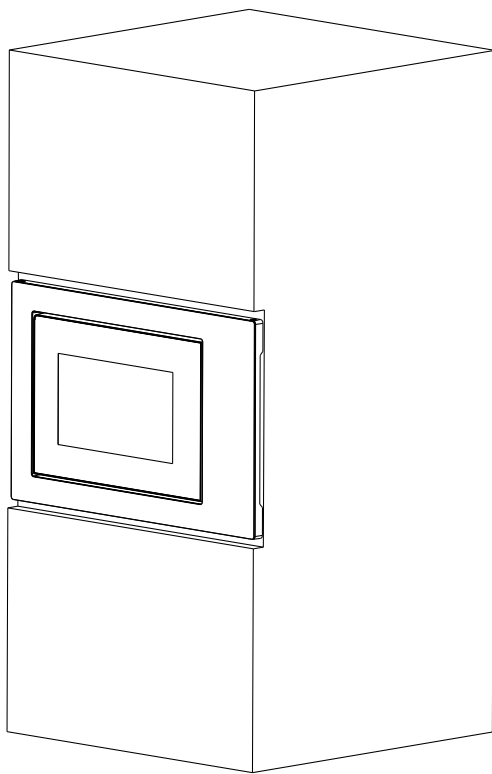


Sl.2

c) Izdelek premikajte vzporedno v kuhinjski omari v skladu s smerjo puščice na sliki in ga držite na sredini. (slika 3)

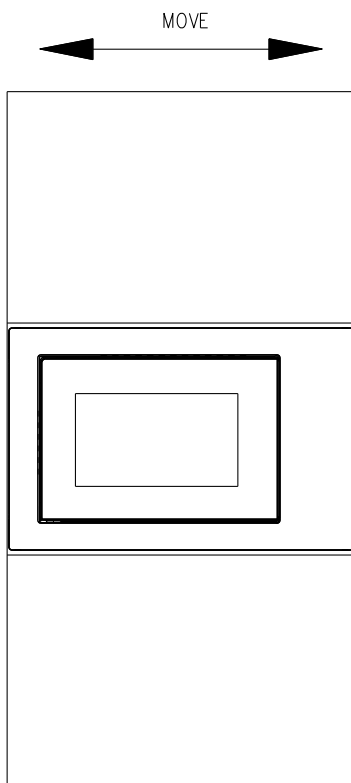

Sl.3

d) Z vijaki na embalaži delov pritrdite mikrovalovno pečico v ohišje. (slika 4).

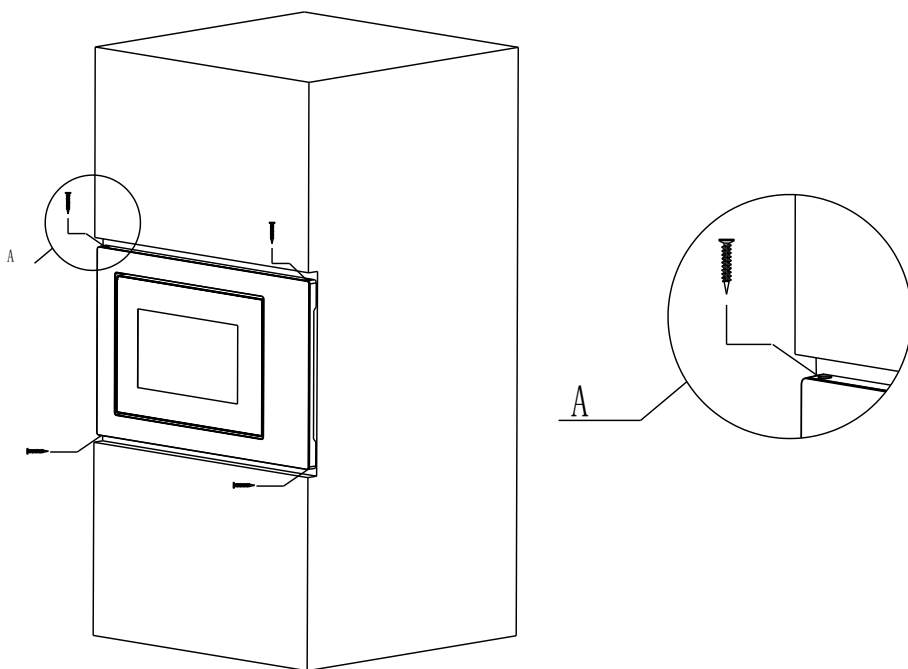

Sl.4

Podrobnosti kabineta:


Velikost izdelka: (Š) 595 x (V) 385 x (G) 377 (mm)

Velikost odprtine: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (mm),
kot je prikazano na sliki 5 "D", "E", "F".

G (debelina plošče): 20 mm

I (debelina plošče): 20 mm

H (globina napačne plasti): 20 mm

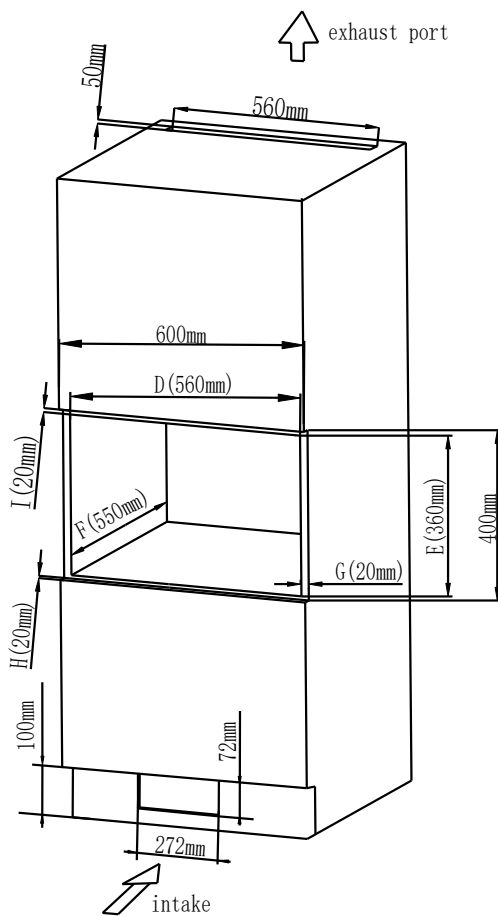

SI.5

ČIŠČENJE

NEGA MIKROVALOVNE PEČICE



POZOR

Pečico je treba redno čistiti in odstraniti vse ostanke hrane.



OPOZORILO

a. Pred čiščenjem izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice. Med čiščenjem naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

b. Če pečice ne vzdržujete v čistem stanju, lahko pride do poslabšanja površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in lahko povzroči nesrečo.

c. Za čiščenje katerega koli dela naprave nikoli ne uporabljajte močnega detergenta, bencina, abrazivnega prahu ali kovinske krtače.

d. Ne odstranjujte pokrova valovoda.

e. Ko mikrovalovno pečico uporabljate dlje časa, so lahko v pečici čudne vonjave, znebite se jih lahko na 3 načine:

1) V skodelico položite nekaj rezin limone, nato pa 2-3 minute segrevajte v mikrovalovni pečici pri visoki moči.

2) Postavite skodelico rdečega čaja v pečico, nato segrejte v mikrovalovni pečici.

3) Postavite nekaj pomarančne lupine v pečico, nato pa segrejte v mikrovalovni pečici na visoki temperaturi 1 minuto.

f. Ko te naprave ne uporabljate, jo shranite na suhem mestu s čim večjo prezračенostjo.



OPOZORILO

Po uporabi obrišite pokrov valovoda z vlažno krpo, nato obrišite s suho krpo, da odstranite madeže in maščobe. Nabrana maščoba se lahko pregreje in povzroči dim in opekline.

NASVETI ZA ČIŠČENJE

Podrobnosti za čiščenje vratnih tesnil, votlin in sosednjih delov:

Zunanost :

Ohišje obrišite z mehko, vlažno krpo.

Vrata:

Vrata in okno obrišite z vlažno mehko krpo.

Obrišite tesnila na vratih in sosednje površine, da odstranite razlitje ali brizganje.

Nadzorno ploščo obrišite z rahlo vlažno mehko krpo.

Notranje stene:

Obrišite votlino z vlažno mehko krpo.


Obrišite pokrov valovoda, da odstranite poškropljeno hrano.

Vrtljiva plošča/rotacijski obroč/rotacijska os:

Operite z blagim milom.

Izperite s čisto vodo in pustite, da se dobro posuši.

OPIS IZDELKA

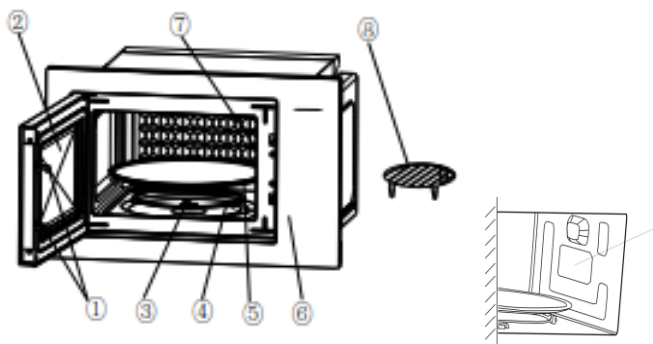

1) Zaklepanje vrat

Vrata mikrovalovne pečice morajo biti pravilno zaprta, da lahko deluje

2) Razgledno okno

Uporabniku omogoča ogled stanja kuhanja

3) Vrtilna os

Stekleni vrtljivi pladenj stoji na osi; motor pod njim poganja vrteči pladenj

4) Vrtljivi obroč

Stekleni vrtljivi pladenj stoji na kolesčkih; podpira vrtljivi pladenj in mu pomaga ohranjati ravnotežje med vrtenjem

5) Vrtljivi pladenj

Hrana stoji na vrtljivem pladnju, njegovo vrtenje med delovanjem pripomore k enakomernemu kuhanju hrane



POZOR

- Najprej postavite vrtljivi obroč
- Postavite rotacijski pladenj na rotacijsko os in preverite, ali je pravilno nastavljen

6) Nadzorna plošča

Glej podrobnosti spodaj (nadzorna plošča se lahko spremeni brez predhodnega obvestila)

7) Pokrov valovoda

Nahaja se v notranjosti mikrovalovne pečice, ob steni nadzorne plošče.




OPOZORILO

Nikoli ne odstranjujte pokrova valovoda

8) Rešetka za žar

Uporabite za postavitev hrane za pečenje.

DELOVANJE NADZORNE PLOŠČE

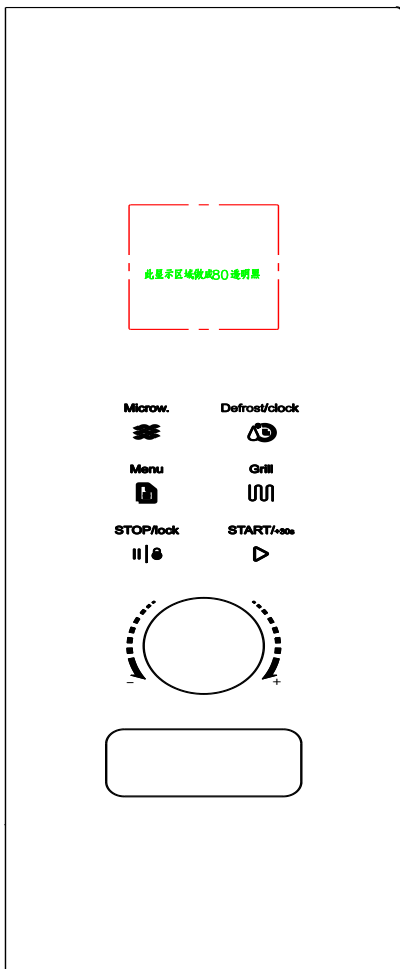

1. PRED KUHANJEM

Ko napravo priključite na napajanje, se zaslon zasveti, naprava preide v način mirovanja in na zaslonu se prikaže 1:00.

2. MIKROVALOVNE FUNKCIJE

Na voljo je pet stopenj moči, 100P, 80P, 50P, 30P in 10P. Z neprekinjenim pritiskom na gumb "Microw" izberite želeno moč mikrovalov. Z vrtenjem gumba izberite čas kuhanja, ki je nastavljen od 0:10 do 60:00. Po izbiri časa kuhanja pritisnite tipko "START/+30s" in pečica začne delovati. Ko je pečica končana, se oglasi zvočni signal.

HIGH	100% izhodna moč	(za hitro in temeljito kuhanje)
M.High	80% izhodna moč	(za srednje hitro kuhanje)
Med	50% izhodna moč	(za kuhanje v pari)
M.Low	30% izhodna moč	(za odtaljevanje hrane)
LOW	10% izhodna moč	(za ohranjanje toplote)



POZOR

- Najdaljši nastavljeni čas kuhanja je 60 minut.
- Med kuhanjem v mikrovalovni pečici ne uporabljajte rešetke za žar.
- Nikoli ne dovolite da pečica dela prazna.
- Pri maksimalni moči mikrovalovne pečice, pečica po določenem času kuhanja samodejno zmanjša moč, da podaljša življenjsko dobo naprave.
- Če hrano med kuhanjem obračate, enkrat pritisnite gumb **Start/+30s** in prednastavljeni postopek kuhanja se bo nadaljeval.

f. Če želite hrano odstraniti pred iztekom prednastavljenega časa, morate enkrat pritisniti gumb **Stop/Lock**, da izbrišete predhodno nastavljeni postopek kuhanja in se izognete neželenemu procesu delovanja ob naslednji uporabi naprave.

3. ODTALJEVANJE/URA

3.1 ODTALJEVANJE

Na voljo sta dva načina odmrzovanja, dEF1 in dEF2. Način dEF1 je za odtaljevanje po teži, način dEF2 pa za odtaljevanje po času. Pritisnite ta gumb, da izberete odtaljevanje po teži ali času in na zaslonu se prikaže "dEF1" ali "dEF2". Zavrtite gumb, da izberete težo hrane ali čas odmrzovanja. Razpon teže dEF1 je od 100 g do 1500 g, časovni razpon dEF2 pa je od 0:10 do 60:00. Po izbiri teže ali časa odmrzovanja pritisnite tipko "START/+30s" in naprava začne delovati. Ob koncu operacije se oglasi pisk. V načinu odmrzovanja po teži dEF1 se med delovanjem oglasi pisk, ki vas opomni, da hrano obrnete.

Spodaj so nasveti za odmrzovanje hrane:

dEF1	Za odtaljevanje živil s težo od 100g do 1500g.
dEF2	Za odtaljevanje živil v časovnem območju od 0:10 do 60:00.



POZOR

- Med delom je treba živilo obračati, da dosežemo enakomeren učinek.
- Odmrzovanje običajno traja dlje kot kuhanje hrane.
- Če je živilo mogoče rezati z nožem, lahko štejemo, da je postopek odmrzovanja končan.

d. Mikrovalovi prodrejo približno 4 cm v večino vrst hrane.

e. Odmrznjena živila porabimo čim prej in jih ni priporočljivo vračati v hladilnik in ponovno zamrzovati.

3.2 URA (24-urni)

Ko je pečica v stanju pripravljenosti (stand-by), pritisnite in držite gumb "DEFROST/CLOCK" več kot 3 sekunde, da vstopite v način nastavitve ure. Na zaslonu utripajo ure. Z vrtenjem gumba nastavite pravilno uro. Ko nastavite uro, na kratko pritisnite gumb "START/+30s", da vstopite v način nastavitve minut. Minute nastavite z vrtenjem gumba. Po nastavitvi minut znova pritisnite gumb "START/+30s", da zapustite nastavitveni način.

4. SAMODEJNO KUHANJE

Na voljo je osem avtomatskih menijev A.1~A.8, krompir, testenine, pica, pokovka, zelenjava, pijača, meso in ribe. Pritiskajte tipko »Meni«, dokler ne pridete do zelenega menija, da izberete A.1 ~ A.8, nato pa zavrtite gumb, da prilagodite hrano. Po nastavitvi želene teže pritisnite tipko "START/+30s" in pečica začne delovati. Ko je kuhanje končano, bo pečica zapiskala.

Zaslon	Vrsta hrane	Način
A.1	Krumpir	Optimalne teže so 250g, 500g in 750g
A.2	Pasta	Optimalne teže so 50g, 100g in 150g
A.3	Pica	Optimalne teže so 200g in 400g
A.4	Pokovka	Optimalna teža je 100g

A.5	Zelenjava	Optimalne teže so 200g, 400g in 600g
A.6	Pijače	Optimalne teže so 1 skodelica, 2 skodelici ali 3 skodelice, vsaka s prostornino približno 250 ml.
A.7	Meso	Optimalne teže so 200g, 400g in 600g
A.8	Riba	Optimalne teže so 200g, 400g in 600g



POZOR

- a. Temperatura hrane pred kuhanjem je približno 20-25 °C. Višja ali nižja temperatura hrane pred kuhanjem zahteva podaljšanje ali skrajšanje časa kuhanja.
- b. Temperatura, teža in oblika hrane močno vplivajo na učinek kuhanja. Če pride do kakršnih koli odstopanj od dejavnikov, navedenih v zgornjem meniju, lahko za najboljše rezultate kuhanja prilagodite čas kuhanja sami.

5. FUNKCIJA ŽAR

Obstajajo trije načini žara: G, C-1 in C-2. So žar, kombinacija 1 žara in mikrovalovne pečice ter kombinacija 2 žara in mikrovalovne pečice. Nenehno pritiskajte na tipko "Grill", izberite zeleni način in nato z vrtljivim gumbom izberite čas pečenja, časovni razpon, ki ga lahko regulirate je od 0:10 do 60:00. Ko vnesete čas kuhanja, pritisnite gumb »START/+30s«, da začnete z delom, oglasil se bo pisk, ki vas bo pozval, da hrano med odtaljevanjem obrnete. Brenčeči zvok za obvestilo o zaključku operacije.

G	Žar, grelni element bo med delovanjem pod napetostjo. Ki se uporablja za valjanje tankega mesa ali svinjine, klobas, piščančjih kril, saj je mogoče dobiti dobro rjavo barvo
C1	Kombinacija pečenja na žaru in v mikrovalovni pečici. 30 % mikrovalovna pečica in 70 % žar.
C2	Kombinacija pečenja na žaru in v mikrovalovni pečici. 55 % mikrovalovna pečica in 45 % žar.

V načinu žara se lahko vsi deli pečice, kot tudi rešetka in posode za kuhanje, zelo segrejejo. Pri odstranjevanju katerega koli predmeta iz pečice bodite previdni. Za PREPREČITEV OPEKLIN uporabite težka držala za lončke ali rokavice za kuhanje.

6. STOP

Med postopkom nastavitve kuhanja lahko pritisnete gumb "STOP", da prekličete nastavitve in se vrnete v stanje pripravljenosti. Med delovanjem pečice lahko pritisnete tipko "STOP" za pavzo. Ko je pečica v stanju pripravljenosti, s ponovnim pritiskom na tipko "STOP" prekličete funkcijo in se vrnete v stanje pripravljenosti.

7. START/+30s

Ko nastavite čas kuhanja ali težo hrane, pritisnite gumb "START/+30s", da takoj zaženete mikrovalovno pečico. Med delovanjem pečice lahko pritisnete tipko "START/+30s", da z enim pritiskom na tipko podaljšate čas kuhanja za 30 sekund. V načinu menija in odmrzovanja po teži ne morete nastaviti časa.

Medtem ko je pečica v načinu pavza, pritiskom na gumb "START/+30s" znova zaženete mikrovalovno pečico pred načinom kuhanja.

8. EKSPRES

Medtem ko je pečica v stanju pripravljenosti, ko vanjo vstavite hrano in zaprete vrata, pritisnite tipko "START/+30s" in mikrovalovna pečica začne delovati. Privzeti delovni čas je 30 sekund. Med delovanjem pečice z vsakim pritiskom na gumb "START/+30s" podaljšate čas glede na trenutni razpon delovnega časa (v razponu od 10 sekund do 5 minut, za +10s, v razponu od 5 minut do 10 minut, za na + 30 s in na + 1 minuto za več kot 10 minut). Ob koncu delovnega procesa se oglasi zvočni signal.

9. CHILD LOCK – VARNOSTNO ZAKLEPANJE

Uporabite to funkcijo za zaklepanje nadzorne plošče, ko čistite napravo ali če želite otrokom preprečiti uporabo naprave, ko so brez nadzora. V načinu varnostnega zaklepanja je uporaba katerega koli gumba onemogočena.

1) Nastavitev zaklepanja: Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite in držite gumb "STOP" več kot 3 sekunde in aktivirala se bo funkcija varnostnega zaklepanja, pri kateri je uporaba katerega koli gumba onemogočena.

2) Preklic zaklepanja: Ko je pečica zaklenjena, pritisnite in držite gumb "STOP" več kot 3 sekunde in se funkcija varnostnega zaklepanja izklopi.

NAVODILA ZA UPORABO DODATKOV

Priporočljivo je uporabljati posode, ki so primerne in varne za kuhanje v mikrovalovni pečici. Na splošno je za kuhanje v mikrovalovni pečici primerna posoda, izdelana iz keramike, stekla ali plastike, odporne na vročino. Nikoli ne uporabljajte kovinskih posod za mikrovalovno pečico in kombinirano kuhanje, saj lahko pride do iskrenja. Ogledate si lahko spodnjo tabelo.

Material posode	Mikrovalovi	Grill	Combi	Opomba
Toplotno odporna keramika	Ja	Ja	Ja	Nikoli ne uporabljajte keramike, ki je okrašena s kovino ali steklom
Toplotno odporna plastika	Ja	Ne	Ne	Ni ga mogoče uporabljati za dolgotrajno kuhanje v mikrovalovni pečici
Toplotno odporno steklo	Ja	Ja	Ja	
Plastična folija	Ja	Ne	Ne	Ne uporabljajte ga za pripravo mesa ali kotletov, saj lahko previsoka temperatura poškoduje folijo
Žica za žar	Ne	Ja	Ja	Rešetko za žar lahko uporabljate samo v načinu Grill.
Kovinska posoda	Ne	Ne	Ne	Ne smete ga uporabljati v mikrovalovni pečici. Mikrovalovi ne morejo prodreti skozi kovino.
Lakirane posode	Ne	Ne	Ne	Slaba toplotna odpornost. Ni ga mogoče uporabiti za kuhanje pri visoki temperaturi
Bambusov les in papir	Ne	Ne	Ne	Slaba toplotna odpornost. Ni ga mogoče uporabiti za kuhanje pri visoki temperaturi

KULINARSKI NASVETI

Na rezultat kuhanja lahko vplivajo naslednji dejavniki:

Ureditev hrane

Debelejše dele položimo na zunanjo stran pekača, tanjše na sredino in enakomerno razporedimo. Če je mogoče, hrane ne prekrivajte.

Čas kuhanja

Začnite kuhati s kratkim časom, po pretečenem času ocenite rezultat kuhanja in podaljšajte čas kuhanja do zelenega rezultata. Prekomerno kuhanje lahko povzroči dim in zažganost hrane.

Enakomerno kuhanje hrane

Hrano, kot je piščanec, hamburger ali zrezek, morate med kuhanjem enkrat obrniti.

Odvisno od vrste živila in če je možno, živilo med kuhanjem enkrat ali dvakrat premešamo od zunanje strani proti sredini posode.

Pustite stati

Po poteku časa pečenja pustite hrano nekaj časa v pečici, saj se tako cikel kuhanja zaključi in se hrana postopoma ohladi.

Kako vedeti, kdaj je hrana kuhana

Barva in čvrstost hrane pomagata ugotoviti, ali je kuhana, in to vključuje:

- Para izhaja iz vseh delov hrane, ne le s stranic
- Palčke pri perutnini je enostavno premikati
- Na svinjskem in perutninskem mesu ni krvi
- Riba je neprozorna in jo je enostavno razrezati z vilicami

Posoda za pečenje

Ko uporabljate posodo za pečenje ali samogrevalni pekač, pod njega vedno postavite toplotno odporen izolator, kot je porcelanasta plošča, da preprečite poškodbe vrtljive plošče in vrtljivega obroča.

Prozorna folija, primerna za mikrovalovno pečico

Pri kuhanju hrane z visoko vsebnostjo maščob ne dovolite da prozorna folija pride v stik s hrano, saj se lahko stopi.

Plastična posoda za kuhanje v mikrovalovni pečici

Nekatera plastična posoda, primerna za mikrovalovno pečico, morda ni primerna za kuhanje hrane z visoko vsebnostjo maščob in sladkorja. Prav tako ne smete preseči temperature segrevanja pečice, navedene v navodilih za uporabo posode.

VZDRŽEVANJE

SERVISIRANJE

Preden pokličete servis, preverite naslednje.

1. V pečico dajte skodelico vode (približno 150 ml) in tesno zaprite vrata. Če so vrata pravilno zaprta, se mora lučka v pečici ugasniti. Pustite pečico delovati 1 minuto.

2. Ali je luč v pečici prižgana?

3. Ali hladilni ventilator deluje?

(Položite roko čez zadnje zračnike.)

4. Ali se vrtljiva plošča vrti?

(Vrtljiva plošča se lahko vrti v smeri urnega kazalca ali nasprotni smeri urnega kazalca. To je povsem normalno.)

5. Ali je voda v pečici vroča po 1 minuti?

Če je na katero od zgornjih vprašanj odgovor "NE", preverite stensko vtičnico in varovalko v škatli.

Če stenska vtičnica in varovalka delujeta pravilno, SE OBRNITE NA NAJBЛИŽJI POOBLAŠČENI SERVIS.

ZAŠČITNI UKREPI SERVISIRANJA

Pozor: MIKROVALOVNO SEVANJE

1. Opozorilo: V mikrovalovni pečici je mikrovalovno sevanje in visoka napetost. Strogo je prepovedano vsem, razen vzdrževalcem, da sami razstavljajo pečico, da bi se izognili nevarnosti za človeško telo. Ne izpostavljajte se sevanju

mikrovalovnih generatorjev ali drugih komponent prevodne mikrovalovne energije!

Opozorilo: Ko mikrovalovna pečica deluje, je temperatura njene površine zelo visoka!

2. Med servisiranjem lahko spodaj navedene dele odstranite in tako omogočite dostop do potencialov nad 250 V.

- Magnetron
- Visokonapetostni transformator
- Visokonapetostni kondenzator
- Visokonapetostna dioda
- Visokonapetostna varovalka

3. Naslednji dejavniki lahko povzročijo prekomerno izpostavljenost mikrovalovom med servisiranjem.

- Nepravilna namestitev magnetrona;
- Nepravilno ujemanje vratne ključavnice, tečaja in vrat;
- Nepravilna namestitev nosilca stikala;
- Vrata, tesnilo vrat ali ohišje so poškodovani.


Pravilno odstranjevanje te naprave	
	Ta oznaka pomeni, da te naprave ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo naprave uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer je bil izdelek kupljen. Ta izdelek lahko odnesejo v okolju varno recikliranje.



VOX
ELECTRONICS

HRV

BOS

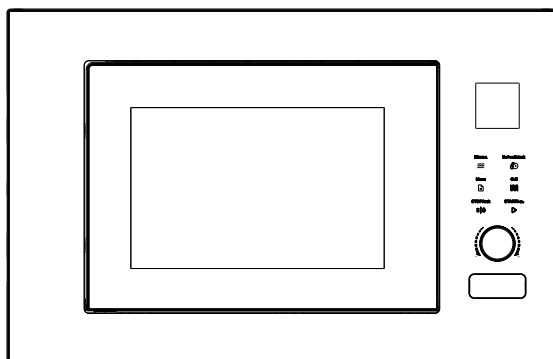

IMWH- GD203B

MIKROVALNA PEĆNICA

UPUTE ZA UPORABU

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU
UPORABU

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve vrata oštećeni, pećnica se ne smije koristiti dok je ne popravi obučena osoba.

UPOZORENJE: Opasno je da bilo tko osim obučene osobe obavlja servis ili popravak, koji uključuje uklanjanje bilo kakvog poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.

UPOZORENJE: Tekućine ili drugu hranu ne smijete zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.

1. Koristite samo posuđe koje je prikladno za korištenje u mikrovalnim pećnicama.
2. Metalne posude za hranu i piće nisu dopuštene tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.
3. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama pripazite na pećnicu zbog mogućnosti paljenja.
4. Mikrovalna pećnica je namijenjena za zagrijavanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje jastučića za grijanje, papuča, spužvi, vlažne krpe i sličnog može

dovesti do opasnosti od ozljeda, paljenja ili požara.

5. Ako primijetite dim, isključite ili odspojite uređaj i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili plamen. Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može dovesti do odgođenog eruptivnog vrenja, stoga morate biti oprezni pri rukovanju posudom;
6. Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom treba promiješati ili protresti te provjeriti temperaturu prije konzumiranja, kako bi se izbjegle opekline;
7. Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici;
8. Neodržavanje pećnice u čistom stanju moglo bi dovesti do propadanja površine što bi moglo nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja i moguće dovesti do opasne situacije.

Mikrovalna pećnica namijenjena je samostojećoj ili ugradbenoj uporabi ili u ormariću.

9. Treba paziti da ne pomaknete rotirajući pladanj kada vadite posude iz uređaja.
10. Uređaj se ne smije čistiti parnim čistačem.
11. Aparat ne smije biti instaliran jednako ili više od 900 mm iznad poda. Minimalna visina slobodnog prostora iznad gornje površine pećnice: 100 mm.

Upozorenje: Kada uređaj radi u kombiniranom načinu rada, djeca bi trebala koristiti pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog stvorenih temperatura.



OPREZ: VRUĆA POVRŠINA

12. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
13. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su podučene u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti.

14. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
15. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
16. Čišćenje Grupa 2 Uređaj klase B
Grupa 2 ISM oprema: grupa 2 sadrži svu ISM opremu u kojoj se radiofrekventna energija namjerno generira i/ili koristi u obliku elektromagnetskog zračenja za obradu materijala, te opremu za EDM i elektrolučno zavarivanje.
Oprema klase B je oprema prikladna za korištenje u kućanstvima i ustanovama izravno spojenim na niskonaponsku mrežu napajanja koja opskrbljuje zgrade koje se koriste za kućanstvo.
17. Utikač mora biti dostupan nakon postavljanja uređaja.
18. Uređaj se ne smije stavljati u ormarić.
19. Unutarnji izvor svjetla proizvoda je LED svjetlo <60lm.

20. Tijekom uporabe uređaj postaje vruć. Treba paziti da ne dodirujete grijaće elemente unutar pećnice.

UPOZORENJE: Dostupni dijelovi mogu postati vrući tijekom uporabe. Malu djecu treba držati podalje.

UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

21. Treba paziti da se ne dodiruju grijaći elementi.

22. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

23. Ne koristite oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu ogrebat površinu, što može dovesti do pucanja stakla.

24. Uređaj se ne smije postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez detalja koji pokazuju ispravnu ugradnju polica.

POSTAVLJANJE

1. Izvadite cjelokupno pakiranje. Ako postoji zaštitna folija preko pećnice, skinite je prije upotrebe. Pažljivo provjerite ima li oštećenja. Ako postoji, odmah obavijestite trgovca ili pošaljite u servisni centar proizvođača.
2. Mikrovalne pećnice moraju biti smještene u suhom i nekorozivnom okruženju, podalje od topline i vlage, poput plinskog plamenika ili spremnika za vodu.
3. Položaj pećnice mora biti takav da je udaljena od TV-a, radija ili antene jer mikrovalovi smetaju slici.
4. Aparat mora biti postavljen tako da je utikač dostupan i mora biti osigurano dobro uzemljenje u slučaju curenja, da ne dođe do kratkog spoja kako bi se izbjegao strujni udar.
5. Mikrovalna pećnica mora raditi sa zatvorenim vratima.
6. Unutarnji izvor svjetla proizvoda je LED svjetlo <60lm.
7. Budući da u unutrašnjosti pećnice ili grijačem elementu ima ostataka od proizvodnje ili ulja, obično se osjeti miris, čak i lagani dim. To je normalan slučaj i neće se pojaviti nakon nekoliko puta korištenja, držite vrata ili prozor otvorenima kako biste osigurali dobru ventilaciju. Stoga se preporuča staviti šalicu vode na rotirajući pladanj, postaviti na veliku snagu i uključiti nekoliko puta.
8. Čišćenje Grupa 2 Uređaj klase B
Grupa 2 ISM oprema: grupa 2 sadrži svu ISM opremu u kojoj se radiofrekventna energija namjerno generira i/ili koristi u obliku elektromagnetskog zračenja za obradu materijala, te opremu za EDM i elektrolučno zavarivanje.
Oprema klase B je oprema prikladna za korištenje u kućanstvima i ustanovama izravno spojenim na niskonaponsku mrežu napajanja koja opskrbljuje zgrade koje se koriste za kućanstvo.
9. Ovo je kućna mikrovalna pećnica koja podliježe dolje navedenim MJERAMA OPREZA I UGRADNJI.

① MJERE OPREZA:

S obzirom na ograničeni prostor u ormariću, mikrovalna pećnica mora biti instalirana prema sljedećim uputama kako bi se izbjegla opasnost.


a) Položaj usisnog i ispušnog otvora, kao što je prikazano na sl.5.

b) Neto dubina ≥ 550 mm, kao što je prikazano na sl.4.

c) Debljina referentne ploče između 18 i 20 mm.


② INSTALACIJA:

Stavite mikrovalnu pećnicu u ugradbeni ormarić i gurnite je naprijed do kraja. (Sl. 1)

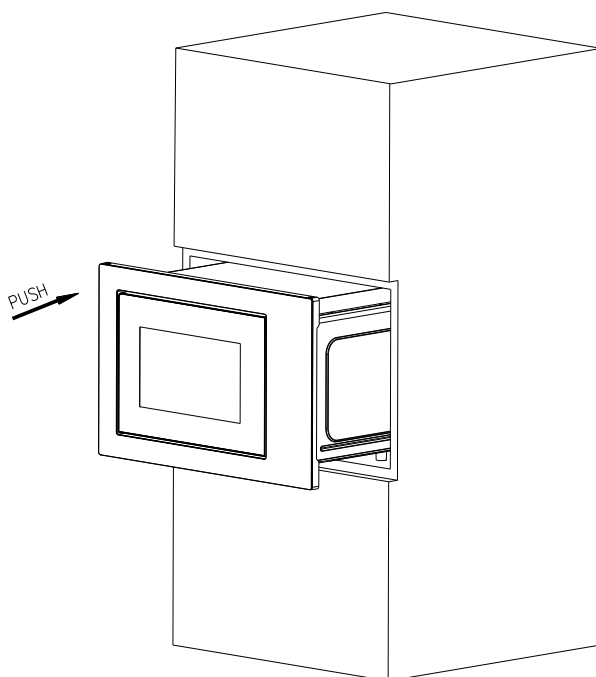


Sl.1

b) Gurnite mikrovalnu pečnicu do kraja. (Sl.2)

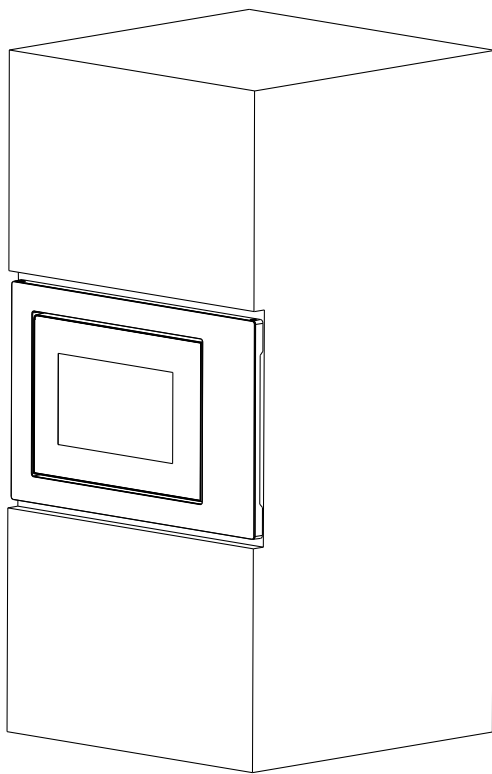


Sl.2

c) Pomičite proizvod paralelno u kuhinjskom elementu prema smjeru strelice na slici i držite ga u sredini. (Sl.3)

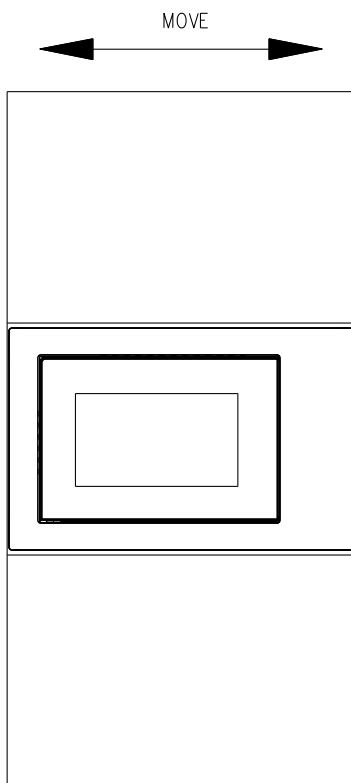

Sl.3

d) Upotrijebite vijke na pakiranju dijelova da pričvrstite mikrovalnu pećnicu u kućište. (Slika 4).

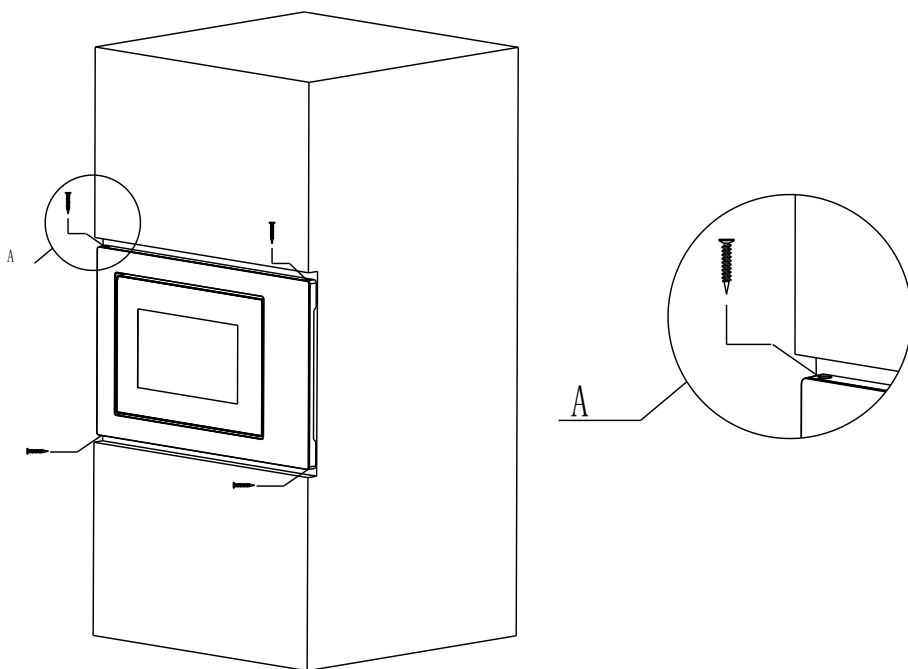

Sl.4

Detalji kabineta:

Veličina proizvoda: (Š) 595 x (V) 385 x (D) 377 (mm)


Veličina otvora: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (mm)

kao što je prikazano na sl. 5 "D", "E", "F".

G (debljina ploče): 20 mm

I (Debljina ploče): 20 mm

H (dubina pogrešnog sloja): 20 mm

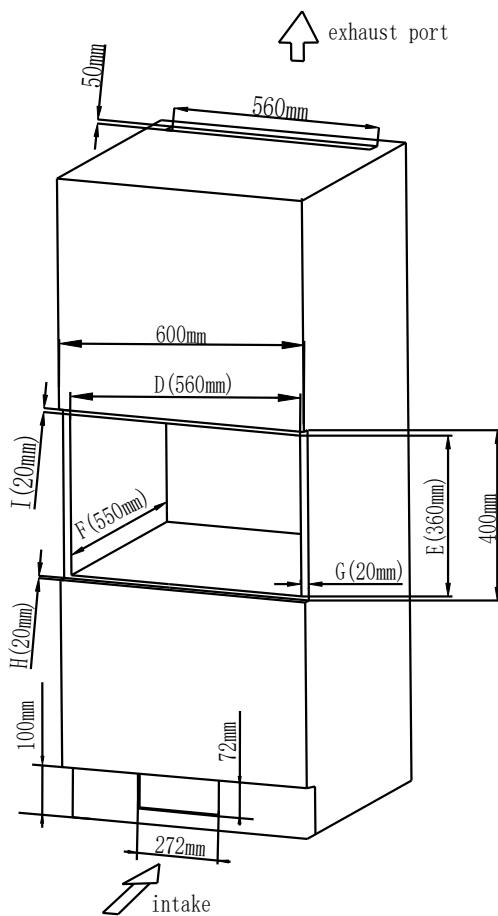

SI.5

■ ČIŠĆENJE○

ODRŽAVANJE MIKROVALNE PEĆNICE



OPREZ

Pećnicu treba redovito čistiti i uklanjati sve naslage hrane.



UPOZORENJE

1. Izvucite kabel za napajanje iz zidne utičnice prije čišćenja. Nemojte uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine tijekom čišćenja.

2. Neodržavanje pećnice u čistom stanju moglo bi dovesti do propadanja površine što bi moglo nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja i eventualno dovesti do opasne situacije.

3. Nikada ne koristite jaki deterdžent, benzin, abrazivni prah ili metalnu četku za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja.

4. Nemojte uklanjati poklopac vodiča valova.

5. Kada je mikrovalna pećnica korištena dulje vrijeme, u pećnici se mogu pojaviti neki čudni mirisi. Sljedeće 3 metode mogu ih riješiti:

a. Stavite nekoliko kriški limuna u šalicu, zatim zagrijavajte uz visoku mikro snagu 2-3 minute.

b. Stavite šalicu crvenog čaja u pećnicu, a zatim zagrijte s visokom mikro snagom.

c. Stavite malo narančine kore u pećnicu, a zatim je zagrijavajte uz visoku mikro snagu 1 minutu.

6. Kada se proizvod ne koristi, treba ga staviti na što je moguće bolje suha i prozračena područja.



UPOZORENJE

Detaljno kako očistiti površine koje dolaze u dodir s hranom:

Nakon uporabe obrišite poklopac valovoda vlažnom krpom, a zatim suhom krpom kako biste uklonili sve ostatke prskanja hrane i masnoću. Nataložena mast se može pregrijati i početi uzrokovati dim ili se zapaliti.

SAVJETI ZA ČIŠĆENJE

Detalji za čišćenje brtvi vrata, šupljina i susjednih dijelova:

Vanjski dio:

Obrišite kućište navlaženom mekom krpom

Vrata:

Navlaženom mekom krpom obrišite vrata i prozor

Obrišite brtve na vratima i susjedne dijelove kako biste uklonili prolijevanje ili prskanje

Obrišite upravljačku ploču blago navlaženom mekom krpom

Unutarnji zidovi:

Obrišite šupljinu vlažnom mekom krpom.


Obrišite poklopac valovoda kako biste uklonili svu poprskanu hranu.

Rotirajući pladanj/rotirajući prsten/rotirajuća os:

Operite blagim sapunom.

Isperite čistom vodom i ostavite da se dobro osuši.

OPIS PROIZVODA

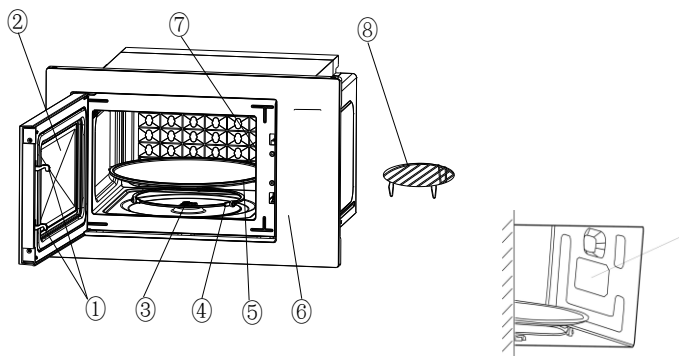

1) Zaključavanje vrata

Vrata mikrovalne pećnice moraju biti dobro zatvorena kako bi mogla raditi

2) Prozor za gledanje

Omogućuje korisniku da vidi status kuhanja

3) Rotirajuća os

Stakleni rotirajući pladanj stoji na osi; motor ispod njega pokreće rotirajući pladanj da se okreće

4) Rotirajući prsten

Stakleni rotirajući pladanj stoji na kotačima; podupire rotirajući pladanj i pomaže mu u ravnoteži pri rotaciji

5) Rotirajući pladanj

Hrana stoji na rotirajućem pladnju, njegova rotacija tijekom rada pomaže da se hrana ravnomjerno kuha



OPREZ

- Prvo postavite rotirajući prsten
- Postavite rotirajući pladanj na rotirajuću os i provjerite je li ispravno podešena

6) Upravljačka ploča

Detalje pogledajte u nastavku (upravljačka ploča podložna je promjenama bez prethodne najave)

7) Poklopac valovoda

Nalazi se unutar mikrovalne pećnice, uz zid upravljačke ploče.




UPOZORENJE

Nikada nemojte uklanjati poklopac valovoda

8) Rešetka za roštilj

Koristite za postavljanje hrane za pečenje.

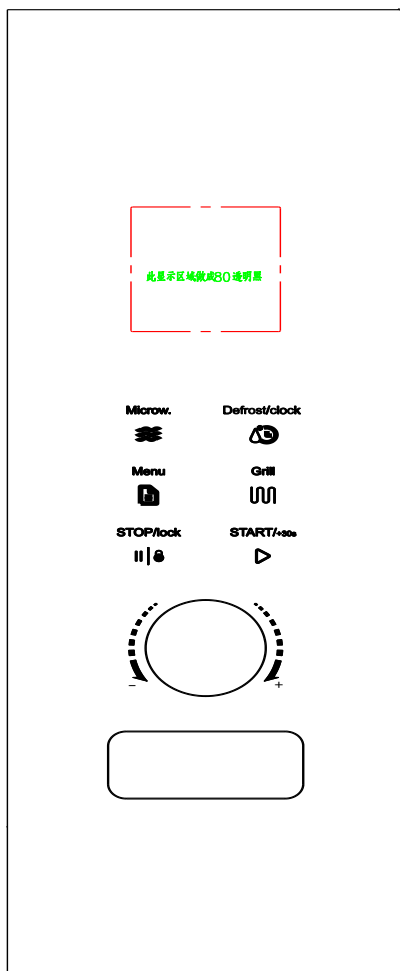

1. PRIJE KUHANJA

Zaslon svijetli kada je uređaj priključen na napajanje, zatim ulazi u stanje pripravnosti i na zaslonu se prikazuje 1:00.

2. MIKROVALNA FUNKCIJA

Postoji pet razina vatrene moći, 100P, 80P, 50P, 30P i 10P. Pritisnite "Microw". tipku za odabir željene snage mikrovalova. Okrenite gumb za odabir vremena kuhanja, a vremenski raspon koji se može regulirati je od 0:10 do 60:00. Nakon odabira vremena kuhanja pritisnite tipku "START/+30s" za početak rada. Zvuk zujanja se čuje za obavijest o završetku rada.

HIGH	100% izlazne snage	(primjenjivo za brzo i temeljito kuhanje)
M.High	80% izlazne snage	(primjenjivo za srednje brzo kuhanje)
Med	50% izlazne snage	(primjenjivo za kuhanje hrane na pari)
M.Low	30% izlazne snage	(primjenjivo za odmrzavanje hrane)
LOW	10% izlazne snage	(primjenjivo za održavanje topline)



OPREZ

- Maksimalno vrijeme koje se može postaviti je 60 minuta.
- Nikada nemojte koristiti rešetku za roštilj tijekom kuhanja u mikrovalnoj pećnici.
- Pećnicu nikada nemojte koristiti praznu.
- Na maksimalnoj snazi mikrovalova, pećnica će automatski smanjiti snagu nakon određenog vremena kuhanja kako bi se produžio vijek trajanja.
- Ako okrenete hranu tijekom rada, jednom pritisnite gumb **Start/+30s** i unaprijed postavljeni postupak kuhanja će se nastaviti.

- f. Ako namjeravate ukloniti hranu prije unaprijed postavljenog vremena, morate jednom pritisnuti gumb **Stop/Lock** kako biste poništili unaprijed postavljeni postupak kako biste izbjegli neželjeni rad prilikom sljedeće upotrebe.

3. ODMRZAVANJE/SAT

3.1 ODMRZAVANJE

Postoje dva načina odmrzavanja, dEF1 i dEF2. dEF1 za otapanje po težini i dEF2 za otapanje po vremenu. Pritisnite ovaj gumb za odabir odmrzavanja prema težini ili vremenu, a zaslon će prikazati "dEF1" ili "dEF2". Okrenite gumb za odabir težine hrane ili vremena odmrzavanja. Raspon težine dEF1 je od 100 do 1500 g, a izborni vremenski raspon dEF2 je od 0:10 do 60:00. Nakon odabira težine ili vremena odmrzavanja, pritisnite tipku "START/+30s" koja počinje s radom. Zvuk zujanja za obavijest o završetku operacije. Način odmrzavanja dEF1 po težini će imati zvučni signal koji će potaknuti da se hrana preokrene tijekom odmrzavanja.

U nastavku je nekoliko savjeta o vremenu odmrzavanja hrane:

dEF1	Za odmrzavanje, raspon težine od 100 do 1500g.
dEF2	Za odmrzavanje, vremenski raspon od 0:10 do 60:00.



OPREZ

- Potrebno je okretati hranu tijekom rada kako bi se postigao ujednačen učinak.
- Obično će za odmrzavanje biti potrebno više vremena nego

za kuhanje hrane.

c. Ako se hrana može rezati nožem, proces odmrzavanja se može smatrati završenim.

d. Mikrovalna pećnica prodire oko 4 cm kod većine namirnica

e. Odmrznutu hranu treba konzumirati što je prije moguće, ne savjetuje se vraćanje u hladnjak i ponovno zamrzavanje.

3.2 SAT (24-satni sat)

U stanju pripravnosti pritisnite i držite tipku “ODMRZAVANJE/SAT” dulje od 3 sekunde za ulazak u sučelje za podešavanje sata. U isto vrijeme, zaslon treperi u satima. Sat se može podesiti okretanjem gumba. Nakon postavljanja sata, kratko pritisnite tipku "START/+30s" za prebacivanje u način rada za podešavanje minuta. Minute se mogu postaviti okretanjem gumba. Nakon postavljanja minuta ponovno pritisnite tipku "START/+30s" za izlaz iz moda podešavanja.

4. AUTO KUHANJE

Postoji osam automatskih izbornika A.1~A.8, krumpir, tjestenina, pizza, kokice, povrće, piće, meso i riba. Neprestano pritišćite tipku “Menu” za odabir željenog izbornika, prikaz na zaslonu odgovara A.1 ~ A.8, zatim okrenite gumb za odabir težine izbornika. Nakon odabira težine kuhanja pritisnite tipku “START/+30s” za početak rada. Zvuk zujanja se čuje za obavijest o završetku operacije.

Prikaz	Vrsta hrane	Način
A.1	Krumpir	Izborne težine su 250g, 500g i 750g
A.2	Tjestenina	Izborne težine su 50g, 100g i 150g
A.3	Pizza	Izborne težine su 200g i 400g

A.4	Kokice	Izborna težina je 100g
A.5	Povrće	Izborne težine su 200g, 400g i 600g
A.6	Piće	Izborne težine su 1 šalica, 2 šalice ili 3 šalice, svaka od oko 250 ml.
A.7	Meso	Izborne težine su 200g, 400g i 600g
A.8	Riba	Izborne težine su 200g, 400g i 600g



OPREZ

a. Temperatura hrane prije kuhanja bi bila 20-25 °C. Viša ili niža temperatura hrane prije kuhanja zahtijevala bi povećanje ili smanjenje vremena kuhanja.

b. Temperatura, težina i oblik hrane uvelike će utjecati na učinak kuhanja. Ako se pronade bilo kakvo odstupanje od faktora navedenog u gornjem izborniku, možete prilagoditi vrijeme kuhanja za najbolji rezultat.

5. FUNKCIJA GRILA

Postoje tri načina grila: G, C-1 i C-2. To su roštilj, kombinacija 1 roštilja i mikrovalne pećnice i kombinacija 2 roštilja i mikrovalne pećnice. Dugo pritisnite tipku "Grill", odaberite željeni način rada i zatim okrenite gumb za odabir vremena kuhanja, vremenski raspon koji se može regulirati je od 0:10 do 60:00. Nakon što unesete vrijeme kuhanja, pritisnite tipku "START/+30s" za početak rada, oglasit će se zvučni signal kako bi se hrana okretala tijekom odmrzavanja. Zvuk zujanja za obavijest o završetku operacije.

	Roštilj, grijaći element će biti uključen tijekom vremena rada. Što je primjenjivo za urolano tanko meso ili svinjetinu, kobasice, pileća krilca jer se može dobiti dobra smeđa boja
C1	Kombinacija grila i mikrovalne pećnice. 30% mikrovalna i 70% roštilj.
C2	Kombinacija grila i mikrovalne pećnice. 55% mikrovalna i 45% roštilj.

U načinu rada roštilj, svi dijelovi pećnice, kao i rešetka i posude za kuhanje, mogu postati vrlo vrući. Budite oprezni kada vadite bilo koji predmet iz pećnice. Koristite teške držače za lonce ili rukavice za pećnicu kako biste **SPRIJEČILI OPEKLINE**.

6. STOP

U procesu podešavanja kuhanja, možete pritisnuti tipku "STOP" za poništavanje postavki i povratak u stanje pripravnosti. U procesu rada možete pritisnuti tipku "STOP" za pauzu. U stanju pripravnosti možete ponovno pritisnuti tipku "STOP" za poništavanje funkcije i povratak u stanje pripravnosti.

7. START/+30s

Nakon što postavite vrijeme kuhanja ili težinu hrane, pritisnite tipku "START/+30s" kako biste odmah pokrenuli mikrovalnu pećnicu. U radnom stanju, možete pritisnuti gumb "START/+30s" za povećanje vremena, pritisnite jednom za povećanje od 30 sekundi, ali kod načina rada izbornika i načina odmrzavanja težine ne može se prilagoditi vrijeme. U stanju pauze možete pritisnuti tipku "START/+30s" za nastavak rada mikrovalne pećnice prije načina kuhanja.

8. EKSPRESNO

U stanju pripravnosti, nakon što je hrana stavljena i vrata zatvorena, pritisnite tipku "START/+30s" za brzo pokretanje mikrovalne pećnice. Zadano radno vrijeme je 30 sekundi. U procesu rada, svaki put kada pritisnete tipku "START/+30s", povećano vrijeme će se promijeniti prema trenutnom rasponu radnog vremena (u rasponu od 10 sekundi do 5 minuta, u koracima od + 10s, u rasponu od 5 minuta do 10 minuta, u porastu od + 30 s, i u porastu od + 1 minute za više od 10 minuta). Zvuk zujanja čuje se za obavijest o završetku rada.

9. CHILD LOCK - FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA ZA DJECU

Koristite ovu značajku za zaključavanje upravljačke ploče dok čistite ili kako djeca ne bi mogla koristiti pećnicu bez nadzora. U ovom načinu rada ne rade svi gumbi.

1) Postavite zaključavanje: U stanju pripravnosti pritisnite tipku "STOP" dulje od 3 sekunde, funkcija zaključavanja za djecu je zaključana i nije moguće rukovati svim gumbima mikrovalne pećnice.

2) Otkazite zaključavanje: U stanju zaključavanja za djecu pritisnite tipku "STOP" dulje od 3 sekunde da poništite funkciju zaključavanja za djecu.

SMJERNICE ZA UPOTREBU PRIBORA

Strogo se preporuča korištenje posuda koje su prikladne i sigurne za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Općenito govoreći, posude koje su izrađene od keramike, stakla ili plastike otporne na toplinu prikladne su za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Nikada nemojte koristiti metalne posude za kuhanje u mikrovalnoj pećnici i kombinirano kuhanje jer postoji velika vjerojatnost da će doći do iskrenja. Možete uzeti kao referencu donju tablicu.

Materijal posude	Mikrovalovi	Grill	Combi	Napomena
Keramika otporna na toplinu	Da	Da	Da	Nikada nemojte koristiti keramiku koja je ukrašena metalnim rubom ili glazirana
Plastika otporna na toplinu	Da	Ne	Ne	Ne može se koristiti za dugo kuhanje u mikrovalnoj pećnici
Staklo otporno na toplinu	Da	Da	Da	
Plastična folija	Da	Ne	Ne	Ne smije se koristiti za kuhanje mesa ili kotleta jer previsoka temperatura može oštetiti foliju
Žica za roštilj	Ne	Da	Da	Polica za roštilj se može koristiti samo u načinu roštilja
Metalna posuda	Ne	Ne	Ne	Ne treba je koristiti u mikrovalnoj pećnici. Mikrovalovi ne mogu prodirati kroz metal.
Posuđe presvučeno lakom	Ne	Ne	Ne	Slaba otpornost na toplinu. Ne možete se koristiti za kuhanje na visokoj temperaturi
Bambusovo drvo i papir	Ne	Ne	Ne	Slaba otpornost na toplinu. Ne možete se koristiti za kuhanje na visokoj temperaturi

SAVJETI ZA KUHANJE

Sljedeći čimbenici mogu utjecati na rezultat kuhanja:

Postavljanje hrane

Postavite deblje komade prema rubu posude, tanje komade prema sredini i ravnomjerno ih rasporedite. Ne preklapajte ih ako je moguće.

Dužina vremena kuhanja

Počnite kuhati s kratkim vremenskim postavkama, procijenite nakon što izvučete hranu i produljite vrijeme prema stvarnim potrebama. Ukoliko se prekuha, može uzrokovati dim i opekline.

Ravnomjerno kuhanje hrane

Hrana poput piletine, hamburgera ili odrezaka trebala bi se okrenuti jednom tijekom kuhanja.

Ovisno o vrsti hrane, ako je primjenjivo, miješajte izvana ka sredini jela jednom ili dva puta tijekom pripreme.

Dopustiti vrijeme stajanja

Nakon što se završi vrijeme pripreme, hranu ostavite u pećnici neko vrijeme, to će omogućiti da se završi ciklus kuhanja i da se hrana postupno ohladi.

Je li priprema hrane gotova

Boja i tvrdoća hrane pomažu u utvrđivanju je li hrana pripremljena, što uključuje:

- Para izlazi iz svih dijelova hrane, ne samo s rubova
- Kostí peradi se lako pomiču
- Na svinjskom mesu ili mesu peradi nema tragova krvi
- Riba je neprozirna i može se lako rezati vilicom

Posude smeđe boje

Kada koristite posudu smeđe boje ili samozagrijavajuću posudu, ispod nje uvijek stavite izolator otporan na toplinu, poput porculanske ploče kako bi se spriječilo oštećenje rotirajućeg pladnja i rotirajućeg prstena.

Plastični omoti sigurni za uporabu u mikrovalnoj pećnici

Prilikom kuhanja hrane s visokim udjelom masti, ne dopustite da plastični omot dođe u kontakt s hranom jer se može rastopiti

Plastično posuđe sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici

Neke plastične posude za mikrovalnu pećnicu možda nisu prikladne za kuhanje hrane s visokim udjelom masnoće i šećera. Također, vrijeme predgrijavanja navedeno u priručniku za upute za jelo ne smije se prekoračiti.

ODRŽAVANJE

SERVISIRANJE

Molimo provjerite sljedeće prije nego što pozovete servis.

1. U pećnicu stavite jednu šalicu vode (približno.150 ml) u staklenu mjeru i sigurno zatvorite vrata. Svjetiljka pećnice trebala bi se isključiti ako su vrata pravilno zatvorena. Neka pećnica radi 1 min.
2. Svjetli li svjetiljka pećnice?
3. Radi li ventilator za hlađenje?
(Stavite ruku preko otvora za ventilaciju na stražnjoj strani.)
4. Rotira li se rotirajući pladanj?
(Rotirajući pladanj se može okretati u smjeru kazaljke na satu ili suprotno u smjeru kazaljke na satu. To je sasvim normalno.)
5. Je li voda unutar pećnice vruća?

Ako je "NE" odgovor na bilo koje od gore navedenih pitanja, molimo provjerite zidnu utičnicu i osigurač u kutiji s osiguračima. Ako i zidna utičnica i osigurač funkcioniraju ispravno, KONTAKTIRAJTE NAJBЛИŽI OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR.

ZAŠTITA TIJEKOM SERVISIRANJA

Opres: MIKROVALNO ZRAČENJE

1. Visokonaponski kondenzator ostaje napunjen nakon odspajanja; kratko spojite negativni kraj priključka H. V kondenzatora na kućište pećnice (upotrijebite odvijač) da se isprazni prije dodirivanja.

2. Tijekom servisiranja dolje navedeni dijelovi mogu se ukloniti i omogućiti pristup potencijalima iznad 250 V prema zemlji.

- Magnetron
- Visokonaponski transformator
- Visokonaponski kondenzator
- Visokonaponska dioda
- Visokonaponski osigurač

3. Sljedeći uvjeti mogu uzrokovati nepotrebno izlaganje mikrovalovima tijekom servisiranja.

Nepravilno postavljanje magnetrona;

Nepravilno podudaranje brave vrata, šarke vrata i vrata;

Neispravno postavljanje nosača prekidača;

Vrata, brtva na vratima ili kućište su oštećeni.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda




Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu odnijeti ovaj proizvod na ekološki prihvatljivo recikliranje.



VOX
ELECTRONICS

MKD

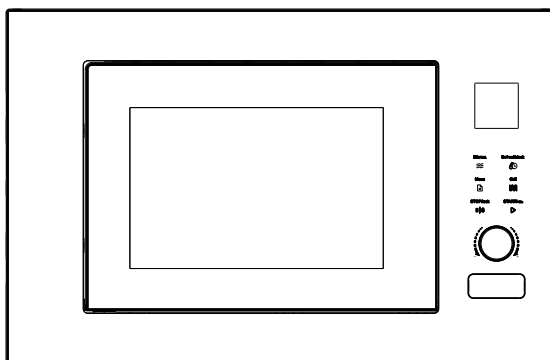

IMWH- GD203B

МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА УПАТСТВА ЗА РАКУВАЊЕ

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ И ЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА
УПОТРЕБА

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или заптивачите на вратата се оштетени, не смеете да ја користите печката се додека стручно овластен сервисер не ја поправи печката.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасно е за секое лице, освен за квалификуван техничар, да извршува поправки кои вклучуваат отстранување на поклопци кои штитат од изложеност на микробранова енергија.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите и храната не смеат да се загерваат во затворени садови поради тоа што истите може да експлодираат.

1. Користете само прибор кој е наменет за микробранови печки.
2. Металните садови за храна и пијалоци не се дозволени за време на готвењето во микробранова печка.
3. Кога загревате храна во пластични или хартиени садови, внимавајте да не се запали.
4. Микробрановата печка е наменета за загревање храна и пијалоци. Сушењето храна или облека и загревање шишиња со топла вода, папучи, сунѓери, влажни крпи и слично може да доведе до ризик од повреда, палење или пожар.
5. Ако се испушта чад, исклучете го апаратот или исклучете го апаратот од струја и држете ја вратата затворена за да

го задушите пламенот од микробрановата печка. Греењето на пијалоците во микробранова печка може да резултира со одложено еруптивно вриење, затоа мора да се внимава кога ракувате со садот што го содржи пијалокот.

6. Измешајте ја или протресете ја содржината на шишињата за хранење и теглите со храна за бебиња и проверете ја температурата пред консумирање, за да избегнете изгореници.
7. Јајцата во нивните лушпи и цели тврдо варени јајца не треба да се загреваат во микробранова печка бидејќи може да експлодираат, дури и откако ќе заврши загревањето со микробранова печка.
8. Ако не ја одржувате хигиената на печката доведува до влошување на нејзината површина, што може негативно да влијае на животниот век на уредот, а исто така да резултира со опасни инциденти. Микробрановата печка може да се користи самостојно или вградена.
9. Внимавајте да не го поместувате ротирачкиот тањир кога ги отстранувате садови од уредот.
10. Не смеете да го чистите уредот со чистачи на пареа.
11. Уредот не смее да стои на подот или на растојание поголемо од 900 mm од подот. Минималната висина на потребниот слободен простор над горната површина на

печката: 100 mm

Предупредување: Кога уредот работи во комбиниран режим, поради високите температури што ги испушта, децата треба да ја користат рерната само под надзор на возрасни.



ВНИМАНИЕ: ЖЕШКА ПОВРШИНА

12. Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да го замени производителот, сервисерот или слично квалификувано лице за да се избегне опасност.
13. Овој уред може да го користат деца над 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или им е објаснето како да го користат уредот на безбеден начин и доколку ги разбрале опасностите од ракувањето.
14. Децата не смеат да си играат со овој уред.
15. Децата не треба да чистат и одржуваат уредот кога се без надзор.
16. Уред од група 2 класа Б
Група 2 ISM опрема: групата 2 ја вклучува целата ISM опрема во која енергијата на радио фреквенцијата намерно се генерира и/или се користи во форма на електромагнетно зрачење за обработка на материјали и опрема за EDM и лачно заварување.
Опремата од Б класа е опрема погодна за употреба во домаќинствата и објектите директно поврзани со нисконапонската мрежа за напојување со која се снабдуваат објекти изградени за станбени цели.

17. Апаратот мора да се инсталира на таков начин што приклучокот е достапен.
18. Микробрановата печка не смее да се става во кабинет.
19. Внатрешната LED светилка на овој уред свети на $<60lm$.
20. За време на употребата апаратите се вжештуваат. Треба да се внимава да се избегне допирање на грејните елементи внатре во рерната. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Достапните делови може да се загреат за време на употребата. Малите деца треба да се држат настрана.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите достапни делови се вжештуваат при употреба.
21. Треба да се внимава да се избегне допирање на грејните елементи.
22. Децата помали од 8 години ќе се држат настрана освен ако не се под постојан надзор.
23. Не користете груби абразивни средства за чистење или остри метални стругалки за чистење на стаклото на вратата на рерната бидејќи тие може да ја изгребат површината, што може да резултира со кршење на стаклото.
24. Апаратот не смее да се поставува зад украсна врата за да се избегне прегревање. Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење доколку им се дадени надзор или инструкции за користење на апаратот на безбеден начин и ги разбираат опасностите вклучени. Децата не смеат да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да го вршат деца без детали што укажуваат на правилна инсталација на полиците.

ПОСТАВУВАЊЕ

1. Отстранете ги сите делови од пакувањето. Ако има безбедносна фолија над рерната, отстранете ја пред употреба. Проверете внимателно за оштетување. Доколку го има, веднаш известете го продавачот или однесете го уредот во сервисниот центар на производителот.
2. Микробрановите печки мора да се инсталираат во суви и некорозивни средини, подалеку од топлина и влага, како што се горилници за гас или резервоари за вода.
3. Положбата на рерната треба да биде таква што е подалеку од ТВ, радио или антена бидејќи ја попречува сликата.
4. Апаратот мора да се инсталира на таков начин што приклучокот е достапен и мора да се обезбеди добро заземјување во случај на истекување, а не до краток спој за да се избегне струен удар.
5. Микробрановата печка мора да работи со затворена врата.
6. Внатрешната LED светилка на овој уред свети на $<60lm$.
7. Бидејќи на шуплината на рерната или грејниот елемент може да се најдат остатоци од производството или масло, обично може да се почувствува мирис, дури и благ чад. Ова е нормално и нема да се случи по повеќекратна употреба, ве молиме држете ја вратата или прозорецот отворени за да обезбедите добра вентилација. Затоа се препорачува да ставите чаша вода на тањирот, да ја поставите на висока микробранова моќност и да го вклучите уредот неколку пати.
8. Уред од група 2 класа Б
Група 2 ISM опрема: групата 2 ја вклучува целата ISM опрема во која енергијата на радио фреквенцијата намерно се генерира и/или се користи во форма на електромагнетно зрачење за обработка на материјали и опрема за EDM и лачно заварување.
Опремата од Б класа е опрема погодна за употреба во домаќинствата и објектите директно поврзани со нисконапонската мрежа за напојување со која се снабдуваат објекти изградени за станбени цели.

9. Ова е орманска микробранова печка, која подлежи на
МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ и ИНСТАЛАЦИЈА подолу.

① МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ:

Со оглед на ограничената просторија на кабинетот, микробрановата печка мора да се инсталира според следните упатства за да се избегне опасност.


а) Положба на влезната и издувна порта, како што е прикажано на сл.5.

б) Нето длабочина $\geq 550\text{mm}$, како што е прикажано на сл.4.

в) Дебелина на референтната плоча помеѓу 18 и 20 mm.


② ИНСТАЛАЦИЈА:

а) Ставете ја микробрановата печка во вградениот кабинет и турнете ја напред до крај. (сл.1)

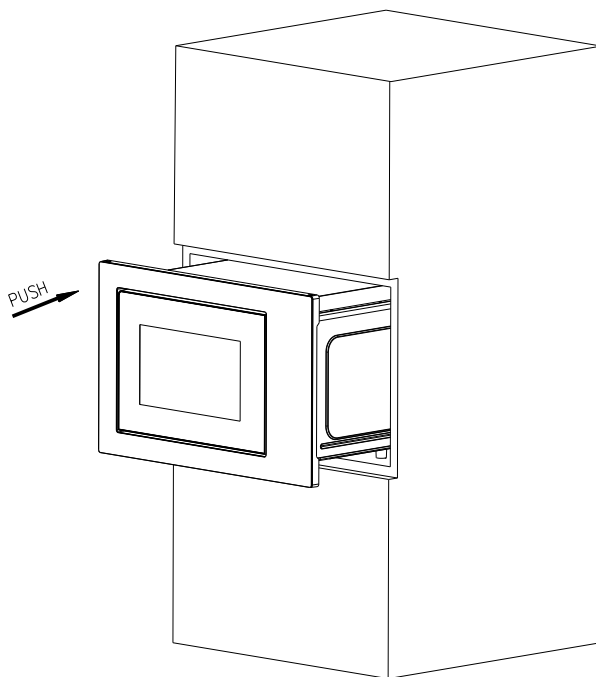


Сл.1

б) Турнете ја микробрановата печка до крај. (сл.2)

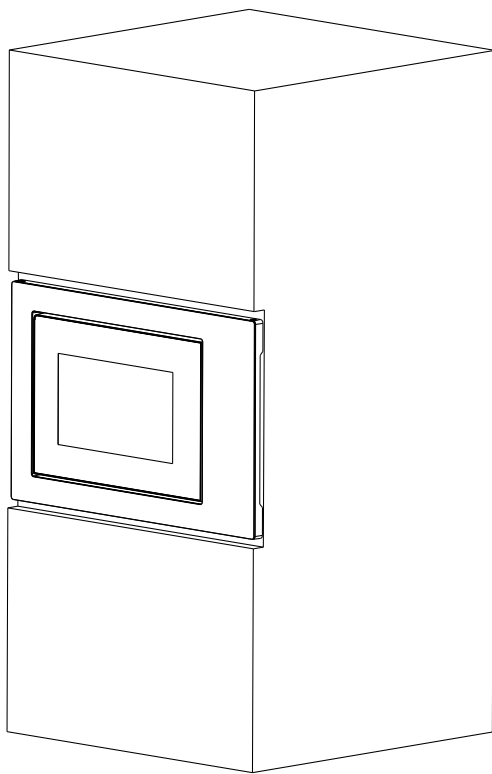


Сл.2

в) Поместете го производот паралелно во кујнскиот кабинет според насоката на стрелката на сликата и држете го во центарот. (Сл.3)

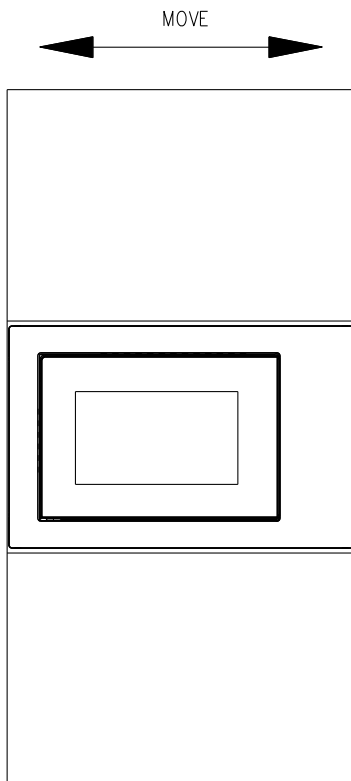

Сл.3

г) Користете ги завртките на пакувањето на делови за да ја прицврстите микробрановата печка во кабинетот. (Сл.4).

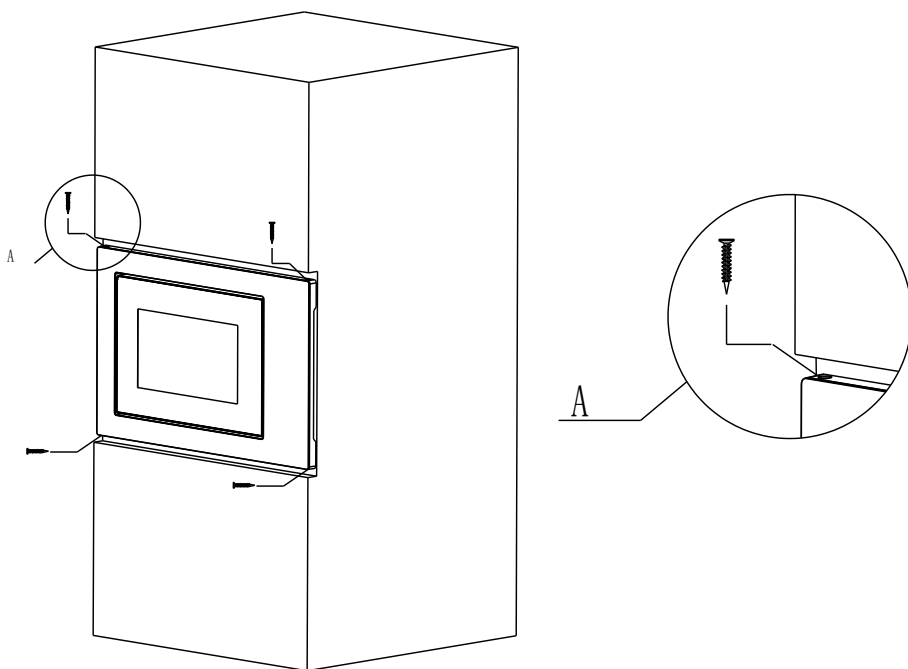

Сл.4

Детали за кабинетот:


Големина на производот: (Ш) 595 x (В) 385 x (Д) 377 (мм)

Големина на отворот: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (mm) како што е прикажано на сл.5 „D“, „E“, „F“.

G (Дебелина на таблата): 20 mm

I (Дебелина на таблата): 20 mm

H (Длабочината на погрешниот слој): 20 mm

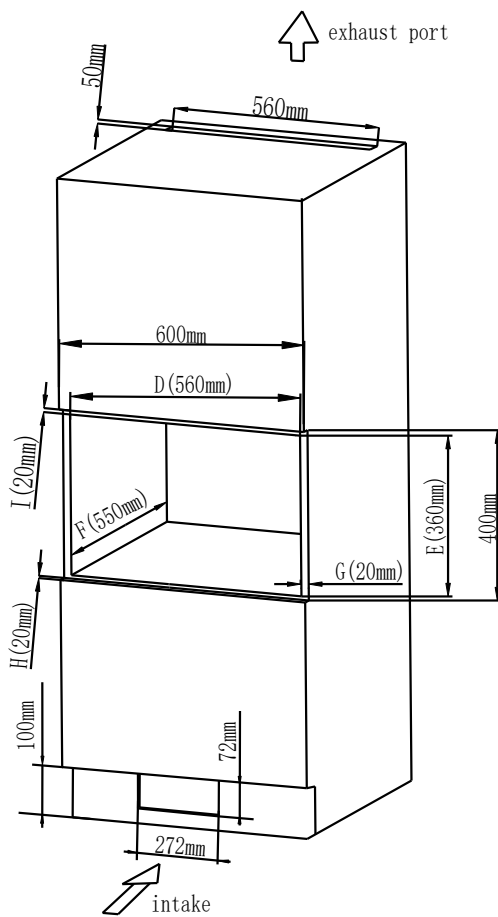

SI.5

ЧИСТЕЊЕ

НЕГА НА МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА



ВНИМАНИЕ

Рерната треба редовно да се чисти и да се отстранат сите наслаги од храна.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



a. Исклучете го кабелот за напојување од сидниот штекер пред да го чистите. Не потопувајте го уредот во вода или други течности кога го чистите.

b. Неодржувањето на рерната во чиста состојба може да доведе до расипување на површината, што може негативно да влијае на животниот век на уредот и може да доведе до незгода.

c. Никогаш не користете силен детергент, бензин, абразивен прав или метална четка за чистење на кој било дел од уредот.

d. Не отстранувајте го капакот на брановодот.

e. Кога микробрановата печка ја користите подолго време, може да се појави чуден мирис. За да се ослободите од непријатната миризба постапете со следните 3 методи:

1. Ставете парчиња лимон во шолја, потоа загрејте на висока моќност околу 2-3 минути.

2. Ставете шолја црвен чај во печката и потоа загрејте со висока моќност.

3. Ставете кора од портокал, и потоа загрејте на висока моќност 1 минута.

f. Кога не го користите овој уред, чувајте го на суво место со колку што е можно повеќе вентилација.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инструкции за чистење на површини кои доаѓаат во контакт со храна:

По употреба, избришете го капакот на брановодот со влажна крпа, а потоа избришете го со сува крпа за да ги отстраните дажките од храна и маснотии. Насобраната маст може да се прегрее и да предизвика чад и согорување.

СОВЕТИ ЗА ЧИСТЕЊЕ

Детали за чистење на заптивките на вратите, шуплините и соседните делови:

Надворешноста:

Надворешноста може да се исчисти со мека и влажна крпа.

Вратата:

Бришете ги вратата и прозорецот со влажна крпа.

Бришете ја гумата на вратата и додатните делови со влажна крпа за да ги исчистете остатоците од храната.

Избришете ја контролната плоча со малку навлажнета крпа.

Внатрешните сидови:

Избришете ја шуплината со влажна мека крпа.


Избришете го капакот на брановодот за да ја отстраните испрсканата храна.

Ротирачки тањир/ Ротирачки прстен/ Ротирачка оска:

Измијте со благ сапун.

Исплакнете со чиста вода и оставете добро да се исуши

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

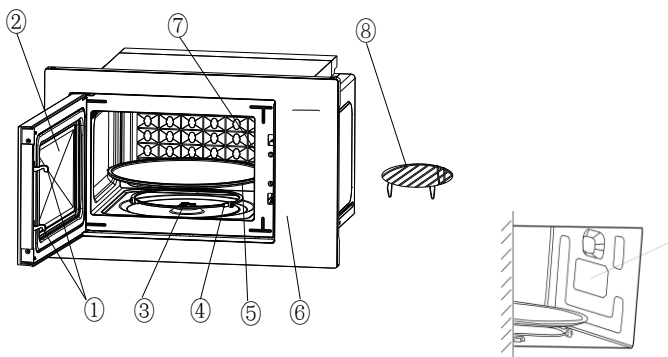

1) Заклучување врата

Вратата на микробрановата печка мора да биде добро затворена за да може да работи

2) Прозорец за гледање

Тоа му овозможува на корисникот да го види статусот на готвење

3) Ротирачка оска

Стаклениот ротирачки тањир стои на оската; моторот под него го придвижува ротирачкиот тањир

4) Ротирачки прстен

Стаклениот ротирачки тањир стои на тркала; тие го поддржуваат тањирот и помагаат да се балансира при ротирање

5) Ротирачки тањир

Храната се става на ротирачки тањир, нејзината ротација за време на работата помага храната да се готви рамномерно



ВНИМАНИЕ

- Прво поставете го ротирачкиот прстен
- Поставете го ротирачкиот тањир на ротирачката оска и проверете дали е правилно наместен

6) Контролна плоча

Погледнете ги деталите подолу (контролната плоча е предмет на промена без претходна најава)

7) Капак на брановод

Се наоѓа во внатрешноста на микробрановата печка, веднаш до сидот на контролната табла.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Никогаш не отстранувајте го капакот на брановодот.

8) Решетка за скара

Користете ја за поставување на храната за печење.

РАБОТА НА КОНТРОЛНАТА ПЛОЧА

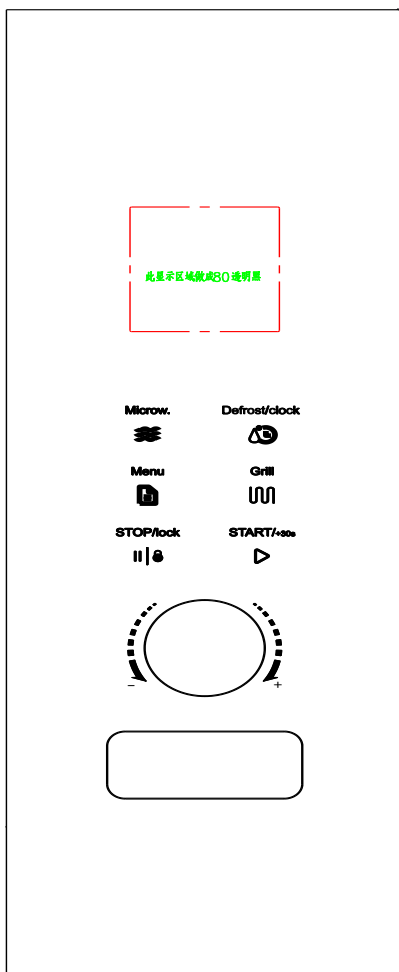

1. ПРЕД ГОТВЕЊЕ

Кога ќе го приклучите уредот во напојување, екранот ќе светне, уредот ќе премине во режим на мирување и на екранот ќе се прикаже 1:00 часот.

2. ФУНКЦИИ НА МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА

Постојат пет нивоа на моќност, 100P, 80P, 50P, 30P и 10P. Со постојано притискање на копчето “Microw.” изберете ја саканата микробранова моќност. Завртете го копчето за да го изберете времето за готвење, кое се прилагодува од 0:10 до 60:00 часот. Откако ќе го изберете времето за готвење, притиснете го копчето „START/+30s“ и рерната почнува да работи. Кога рерната ќе заврши, ќе се огласи звучен сигнал.

HIGH/ Висока	100% излезна моќност	(за брзо и темелно готвење)
M.High/ Средно висока	80% излезна моќност	(за средно брзо готвење)
Med/ Средна	50% излезна моќност	(за готвење на пареа)
M.Low/ Средно ниска	30% излезна моќност	(за одмрзнување храна)
LOW/ Ниска	10% излезна моќност	(за одржување на топло)



ВНИМАНИЕ

- Максималното поставено време за готвење е 60 минути.
- Не користете ја решетката за скара за време на готвењето во микробранова печка.
- Никогаш не ракувајте со празна печка.
- При максимална моќност на микробрановата печка, рерната автоматски ја намалува моќноста по одредено време за готвење со цел да го продолжи работниот век на уредот.
- Ако ја вртите храната за време на процесот на готвење,

притиснете го копчето **Start/+30s** еднаш и претходно поставениот процес на готвење ќе продолжи.

- f. Ако сакате да ја отстраните храната пред да истече претходно поставеното време, мора да го притиснете копчето **Stop/Lock** еднаш за да го избришете претходно поставениот процес на готвење и да избегнете несакана работа следниот пат кога ќе го користите уредот.

3. DEFROST/CLOCK – ОДМРЗНУВАЊЕ/ЧАСОВНИК

3.1 DEFROST - ОДМРЗНУВАЊЕ

Постојат два режими на одмрзнување, dEF1 и dEF2. Режимот dEF1 е за одмрзнување по тежина, а режимот dEF2 е за одмрзнување според времето. Притиснете го ова копче за да изберете одмрзнување по тежина или време и на екранот ќе се прикаже „dEF1“ или „dEF2“. Завртете го копчето за да изберете тежина на храната или време на одмрзнување. Тежинскиот опсег dEF1 е од 100 g до 1500 g, а временскиот опсег dEF2 е од 0:10 до 60:00 часот. Откако ќе ја изберете тежината или времето на одмрзнување, притиснете го копчето „START/+30s“ и уредот почнува да работи. На крајот од операцијата ќе се огласи звучен сигнал. Во режимот за одмрзнување dEF1 по тежина, ќе се огласи звучен сигнал за време на работата што ќе ве потсети да ја свртите храната.

Подолу се дадени совети за одмрзнување на храната

Завртете го копчето за да изберете тежина на храната или време на одмрзнување. Тежинскиот опсег dEF1 е од 100 g до 1500 g, а временскиот опсег dEF2 е од 0:10 до 60:00 часот. Откако ќе ја изберете тежината или времето на одмрзнување, притиснете го копчето „START/+30s“ и уредот почнува да работи. На крајот од работата ќе се огласи звучен сигнал. Во режимот за одмрзнување dEF1 по тежина, ќе се огласи звучен сигнал за време на работата што ќе ве потсети да ја свртите храната.

Подолу се дадени совети за одмрзнување на храната:

dEF1	За одмрзнување храна со тежина од 100 g до 1500 g.
dEF2	За одмрзнување храна во временски опсег од 0:10 до 60:00 часот.



ВНИМАНИЕ

- Потребно е да се сврти храната при работа да се добие еднаков ефект.
- Обично одмрзнувањето трае подолго време отколку готвењето на храната.
- Ако храната може да се сече со нож, процесот на одмрзнување се смета за звршен.
- Микробрановите продираат околу 4 cm во повеќето видови храна.
- Одмрзнатата храна треба да се користи што е можно поскоро и не се препорачува да се враќа во фрижидер и повторно да се замрзнува.

3.2 CLOCK (24-hours) - ЧАСОВНИК (24-часа)

Додека рерната е во режим на подготвеност, притиснете и задржете го копчето „DEFROST/CLOCK“ повеќе од 3 секунди за да влезете во режимот за поставување на часовникот. Часовите ќе трепкаат на екранот. Поставете го точниот час со вртење на копчето. Откако ќе го поставите часот, кратко притиснете го копчето „START/+30s“ за да влезете во режимот за поставување минути. Ги прилагодувате минутите со вртење на копчето. Откако ќе ги поставите минутите, повторно притиснете го копчето „START/+30s“ за да излезете од режимот на поставување.

4. AUTO COOKING – АВТОМАТСКО ГОТВЕЊЕ

Има осум автоматски менија А.1~А.8, компири, тестенини, пица, пуканки, зеленчук, пијалоци, месо и риба. Притиснете го копчето “Menu” додека не стигнете до посакуваното мени за избор, А.1 ~ А.8, а потоа свртете го копчето за да ја прилагодите храната. Откако ќе ја поставите саканата тежина, притиснете го копчето „START/+30s“ и рерната ќе почне да работи. Кога ќе заврши готвењето, печката ќе сигнализира.

Приказ	Храна	Начин на употреба
A.1	Копмир	Оптималните тежини се 250g, 500g и 750g
A.2	Тестенини	Оптималните тежини се 50g, 100g и 150g
A.3	Пица	Оптималните тежини се 200g и 400g
A.4	Пуканки	Оптималната тежина е 100g.
A.5	Зеленчук	Оптималните тежини се 200g, 400g и 600g
A.6	Пијалаци	Оптималните тежини се 1 шолја, 2 шолји или 3 секоја со волумен од околу 250ml.
A.7	Месо	Оптималните тежини се 200g, 400g и 600g
A.8	Риба	Оптималните тежини се 200g, 400g и 600g



ВНИМАНИЕ

а. Температурата на храната пред готвење е околу 20-25 °C. Повисока или пониска температура на храната пред готвењето бара зголемување или намалување на времето за готвење.

б. Температурата, тежината и формата на храната во главно влијаат на ефектот на готвење. Ако се појават неправилности поради факторот кој горе е наведен, прилагодете го времето на готвење за најдобри резултати.

5. ФУНКЦИЈА НА СКАРА

Постојат три начини на скара: G, C-1 и C-2. Тие се скара, комбинација 1 од скара и микробранова печка и комбинација 2 од скара и микробранова печка. Притискајте го копчето „Грил“ континуирано, изберете го саканиот режим и потоа свртете го копчето за да го изберете времето за готвење, временскиот опсег што може да се регулира е од 0:10 до 60:00 часот. Откако ќе го внесете времето за готвење, притиснете го копчето „START/+30s“ за да започнете со работа. Звук на зуење за известување за завршување на операцијата.

	Скара, грелни елемент ќе се напојува за време на работата. Што е применливо за виткање тенко месо или свинско месо, колбаси, пилешки крилца бидејќи може да се добие добра кафена боја
C1	Комбинација од готвење на скара и микробранова печка. 30% микробранова печка и 70% скара.
C2	Комбинација од готвење на скара и микробранова печка. 55% микробранова печка и 45% скара.

Во режимот на скара, сите делови на рерната, како и решетката и садовите за готвење, може да станат многу жешки. Бидете внимателни кога вадите некој предмет од рерната. Користете тешки држачи за тенџериња или белезници за рерна за да ги спречите ИЗГОРЕНИЦИ.

6. STOP

За време на процесот на поставки за готвење, можете да го притиснете копчето „STOP“ за да ги откажете поставките и да се вратите во режим на подготвеност. За време на работата на печката, можете да го притиснете копчето „STOP“ за да паузирате. Додека печката е во режим на подготвеност, со повторно притискање на копчето „STOP“ се откажува функцијата и се враќа во режим на подготвеност.

7. START/+30s

Откако ќе го поставите времето за готвење или тежината на храната, притиснете го копчето „START/+30s“ за веднаш да ја вклучите микробрановата печка. За време на работата на

рерната, можете да го притиснете копчето „START/+30s“ за да го зголемите времето на готвење за 30 секунди со едно притискање на копчето. Во режимот на мени и одмрзнување по тежина, не можете да го прилагодите времето. Додека рерната е во режим на пауза, со притискање на копчето „START/+30s“ ќе се вклучи микробрановата печка повторно пред режимот на готвење.

8. EXPRESS - ЕКСПРЕСНО

Додека печката е во режим на подготвеност, откако ќе ставите храна во неа и ќе ја затворите вратата, притиснете го копчето „START/+30s“ и микробрановата печка ќе почне да работи. Стандардното работно време е 30 секунди. Додека печката работи, секогаш кога ќе го притиснете копчето „START/+30s“, го зголемувате времето според тековниот опсег на работно време (од 10 секунди на 5 минути, за +10 секунди, од 5 минути на 10 минути, со за + 30 секунди и за + 1 минута повеќе од 10 минути). На крајот од работниот процес се огласува звучен сигнал.

9. CHILD LOCK FUNCTION – БЕЗБЕДНОСНО

ЗАКЛУЧУВАЊЕ ПОРАДИ ДЕЦА

Користете ја оваа функција за да ја заклучите контролната табла кога го чистите уредот или сакате да ги спречите децата да го користат уредот кога се без надзор. Во режимот за безбедносно заклучување, употребата на које било копче е оневозможена.

1) За да ја активирате функцијата: Додека печката е во режим на подготвеност, држете го копчето „STOP“ повеќе од 3 секунди и ќе се активира функцијата за безбедносно заклучување, во која употребата на кое било копче е оневозможено.

2) За да ја исклучите функцијата: Додека печката е заклучена, држете го копчето „STOP“ повеќе од 3 секунди и функцијата за безбедносно заклучување ќе се исклучи.

УПАТСТВО ЗА САДОВИ

Строго се препорачува да се користат садови кои се соодветни и безбедни на готвење во микробранова печка. Општо, садовите кои се направени од керамика, стакло или пластични садови отпорни на топлина се соодветни за готвење во микробранова печка. Никогаш не користете матални садови за готвење во микробранова бидејќи може да се појави искрење. Сепак консултирајте ја следната табела

Материјал на садот	Микробранови	Скара	Комби	Забелешка
Керамика отпорна на топлина	Да	Да	Да	Никогаш не користете керамика која е обложена со метал или полирана
Пластика отпорна на топлина	Да	Не	Не	Не може да се користи подолго време за микробраново готвење
Стакло отпорно на топлина	Да	Да	Да	
Пластична облога	Да	Не	Не	Не треба да се користи кога се готви месо бидејќи поголема температура може да ја оштети облогата
Решетка за скара	Не	Да	Да	Решетката за скара само во режим на скара
Метален сад	Не	Не	Не	Не треба да се користи во микробранова печка. Микробрановите не можат да навлезат во метал.
Лакирани садови	Не	Не	Не	Слаба отпорност на топлина. Не може да се користи за готвење на висока температура
Бамбусово дрво и хартија	Не	Не	Не	Слаба отпорност на топлина. Не може да се користи за готвење на висока температура

СОВЕТИ ЗА ГОТВЕЊЕ

Следниве фактори можат да влијаат на резултатот од готвењето:

Местење на храната

Ставете ги подебелите делови кон надворешноста на садот а потенкото месо во центарот и распоредете ги рамномерно. Не ставајте парчиња едно врз друго, доколку е можно.

Времето на готвење

Почнете со готвењето со пократок временски период и продолжете го според вистинската потреба. Прегрејувањето ќе доведе до чад и горење на храната.

Рамномерно готвење на храната

Храната како пилешко, хамбургер или стек треба да се преврти еднаш за време на готвењето.

Во зависност од видот на храната и ако е можно, промешајте ја храната однадвор до средината на тавата еднаш или двапати за време на готвењето.

Дозволете време на мирување

По готвењето дозволете време на мирување, за да храната дозаврши со готвењето и постепено да се излади.

Како да знаете дека храната е варена

Бојата и тврдоста на храната помагаат да се каже дали е варена, вклучувајќи:

- Парча излегува од целата храна, не само од еден дел.
- Коските на живината лесно се поместуваат.
- Свинското и живината немаат крвав изглед
- Рибата е просирна и лесно се прободува со виљушка.

Сад за печење

Кога користите тава за печење или тава за самозагревање, секогаш ставајте изолатор отпорен на топлина, како што е порцеланска плоча, одоздола за да спречите оштетување на ротирачкиот тањир и ротирачкиот прстен.

Просирната фолија безбедна за микробранова печка

Кога готвите храна со висока содржина на масти, не дозволувајте просирната фолија да дојде во допир со храната бидејќи може да се стопи.

Пластични садови безбедни за микробранова печка

Некои пластични садови безбедни за микробранова печка можеби не се соодветни за готвење храна богата со масти и шеќер. Исто така, температурата на загревање на печката наведена во упатството за користење на садовите не смее да се надмине.

ОДРЖУВАЊЕ

СЕРВИСИРАЊЕ

Проверете го следново пред да повикате сервис.

1. Ставете една чаша вода (околу 150 ml) во печката и цврсто затворете ја вратата. Светилката на печката треба да се изгасне ако вратата е правилно затворена. Оставете ја печката да работи 1 минута.

2. Дали свети светлото на печката?

3. Дали вентилаторот за ладење работи?

(Ставете ја раката над задните отвори.)

4. Дали ротирачкиот тањир се врти?

(Ротирачкиот тањир може да се ротира во насока на стрелките на часовникот или спротивно од стрелките на часовникот. Ова е сосема нормално.)

5. Дали е жешка водата во рерната по 1 минута?

Ако „НЕ“ е одговорот на некое од горенаведените прашања, проверете ги сидниот штекер и осигурувачот во кутијата.

Ако и сидниот штекер и осигурувачот работат правилно, КОНТАКТИРАЈТЕ ГО НАЈБЛИСКИОТ ОВЛАСТЕН СЕРВИС ЦЕНТАР.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ СЕРВИСУВАЊЕТО

Внимание: ЗРАЧЕЊЕ НА МИКРОБРАНОВА

1. **Предупредување:** Во микробранова печка, има микробранова радијација и висок напон. Строго е забрането за сите, освен за стручни лица за одржување, сами да ја расклопуваат рерната, со цел да се избегне опасност за човечкото тело. Не изложувајте се на зрачење од микробранови генератори или други компоненти на проводната микробранова енергија!

Предупредување: Кога микробрановата печка работи, температурата на нејзината површина е многу висока!

2. При сервисирање подолу наведените делови се подложни за отстранување и кои може да дадат потенцијал над 250V на

земјата.

- Магнетрон
- Трансформатор со висок напон
- Кондензатор со висок напон
- Диода со висок напон
- Осигурувач со висок напон

3. Следниве фактори може да предизвикаат прекумерна изложеност на микробранови за време на сервисирањето.

- Неправилно поставување на магнетронот;
- Неправилно усогласување на бравата, шарката и вратата;
- Неправилно поставување на потпирачот на прекинувач;
- Вратата, заптивката на вратата или куќиштето се оштетени.

Правилно отстранување на овој уред




Оваа ознака укажува на тоа дека овој уред не треба да се отстранува со друг отпад од домаќинствата низ цела ЕУ. Со цел да се спречат потенцијалните штетни ефекти врз животната околина или здравјето на човекот, од неконтролирано остаранување на отпадот, рециклирајте го одговорно за да се промовира одржливо повторна употреба на материјалните ресурси. За да го вратите користениот уред, користете систем за враќање и наплата или контактирајте со продавачот со кого сте го купиле производот. Тие можат да го заменат овој производ кој е еколошки безбеден за рециклирање.



VOX
ELECTRONICS

ALB

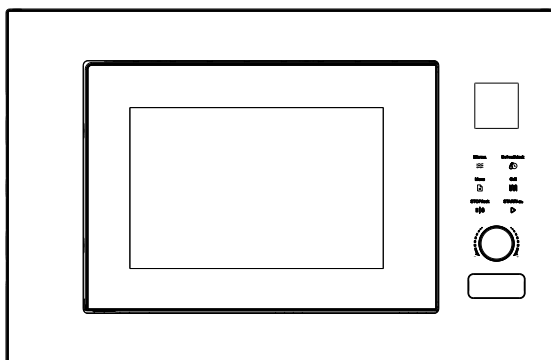

IMWH- GD203B

FURRA MIKROVALORE

MANUAL UDHËZIMI

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE
LEXONI ME KUJDES DHE MBANI PËR PËRDORIM NË TË
ARDHMEN

MASA MBROJTËSE TË RËNDËSISHME

PARALAJMËRIM: Nëse dera ose menteshat e derës janë të dëmtuara ose nëse furra është e prishur, furra nuk duhet të punojë derisa të riparohet nga personi i autorizuar.

PARALAJMËRIM: Është e rrezikshme të kryhet ndonjë shërbim ose riparim nga personat që nuk janë të trajnuar. Kjo përfshinë heqjen e ndonjë mbulese, e cila jep mbrojtje kundër energjisë mikrovalore.

PARALAJMËRIM: Lëngjet ose ushqimet e tjera nuk duhet të ngrohen në enë të mbyllura pasi që mund të shpërthejnë.

1. Përdorni vetëm enë të cilat janë të përshtatshme për përdorim në furrën mikrovalore
2. Enët metalike për ushqim dhe pije nuk lejohen gjatë gatimit në mikrovalë.
3. Gjatë ngrohjes së ushqimit në enë plastike ose enë letre, vëzhgojeni furrën përshkak të mundësisë të ndezjes.
4. Furra mikrovalore është destinuar për ngrohjen e ushqimeve dhe pijeve. Tharja e ushqimit ose rrobave dhe ngrohja e pecetave ngrohëse, papuçeve, leckave të lagura dhe të tjera të ngjashme mund të shkaktojë rrezik nga lëndimi, ndezja ose zjarri.
5. Nëse vihet re tym, fikenit ose hiqeni nga priza pajisjen dhe mbajeni derën të mbyllur në mënyrë që të shmangni ndonjë flakë nga mikrovala, ngrohja e pijeve mund të shkaktojë vlim eruptiv të

vonuar, prandaj duhet patur kujdes gjatë prekjes së enës me duar.

6. Përmbajtja e shisheve të foshnjeve dhe kavanozet e ushqimit duhet të përzihen dhe të tunden dhe të kontrollohet përmbajtja para se të konsumohen, në mënyrë që të shmangni djegien.

7. Vezët me lëvozhgë dhe vezët e ziera nuk duhet të ngrohen në furrën mikrovalore pasi që mund të shpërthejnë, edhe pasi që mikrovala të përfundojë funksionin.

8. Mosmirëmbajtja e furrës në një gjendje të pastër mund të shkaktojë dëmtim të sipërfaqes e cila mund të ndikojë te pajisja dhe mund të rezultojë në situatë të rrezikshme.

9. Duhet pasur kujdes të mos lëvizni pllakën gjatë heqjes së enës nga pajisja.

10. Pajisja nuk duhet të pastrohet me pastrues avulli.

11. Pajisja nuk duhet të vendoset në nivel të babarartë ose më lartë se 900 mm mbi dysHEME. Minimumi i lartësisë së hapsirës së lirë të nevojitur mbi sipërfaqen e furrës: 100mm.

PARALAJMËRIM: Gjatë punimit të pajisjes në modatilitetin e kombinimit, fëmijët duhet të përdorin furrën vetëm mbi mbikqyrjen e të rriturve përshkak të gjenerimit së temperaturës.



KUJDES: SIPËRFAQE E NXEHTË

12. Nëse priza është dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi ose agjentët e servisit të tyre ose nga personi i

kualifikuar për të shmangur rreziqet.

13. Pajisja mund të përdoret nga fëmijët prej moshës 8 vjeçare e lart dhe nga personat me aftësi fizike, shqisore ose psiqike ose me mungesë të eksperiencës dhe njohurive vetëm nëse i janë dhënë mbikqyrje ose udhëzime për përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet që mund të shkaktohen.

14. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.

15. Pastrimi dhe mirëmbajtja e pajisjes nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikqyrje.

16. Grupi B Klasa B e pajisjes

Grupi 2 ISM pajisje: grupi 2 të gjitha pajisjet ISM në të cilat frekuenca-radio është gjeneruar qëllimisht dhe/ose përdoret në formën e rrezatimit elektromagnetik për trajtimin e materialeve, dhe EDM dhe pajisjeve për shkrirje me hark.

Pajisjet e klasës B janë pajisje të përshtatshme për përdorim në amvisëri dhe objekte të lidhura drejtëpërdrejtë me energji të tensionit të ulët e cila furnizon ndërtesa banimi.

17. Spina duhet të mbetet lehtësisht e aksesueshme pas instalimit të pajisjes.

18. Pajisja nuk duhet të vendoset në dollap.

19. Llamba e brendshme LED e kësaj pajisje ndriçon në $< 60\text{lm}$.

20. Gjatë përdorimit, pajisjet nxehen. Duhet pasur kujdes për të shmangur prekjen e elementeve ngrohëse brenda furrës.

PARALAJMËRIM: Pjesët e aksesueshme mund të nxehen gjatë përdorimit. Fëmijët e vegjël duhet të mbahen larg nga pajisja.

PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të aksesueshme nxehen gjatë përdorimit.

21. Duhet pasur kujdes për të shmangur prekjen e elementeve ngrohëse

22. Fëmijët nën 8 vjeç do të mbahen larg, përveç rasteve kur mbikëqyren vazhdimisht.

23. Mos përdorni pastrues të ashpër gërryes ose kruese metalike të mprehta për të pastruar xhamin e derës së furrës pasi ato mund të gërvishin sipërfaqen, gjë që mund të rezultojë në copëtimin e xhamit.

24. Pajisja nuk duhet të instalohet pas një dere dekorative për të shmangur mbinxehjen. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvojë dhe njohuri nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa detaje që tregojnë instalimin e saktë të rafteve.

INSTALIMI

1. Higieni tërë paketimin. Nëse ka ndonjë film sigurie mbi furrë, higieni para përdorimit. Kontrolloni me kujdës për dëmtime. Nëse ka ndonjë, menjëherë njoftoni shitësin ose dërgojeni tek qendra e shërbimit të prodhuesit.
2. Furra mikrovalore duhet të vendoset në një ambient të thatë dhe jo korrozive, e mbajtur larg nga ngorhja dhe lagështia, siç janë djegësit me gaz ose rezervuarët e ujit.
3. Pozita e furrës duhet të jetë larg nga televizori, ose antena për të mos shqetësuar lëvizjen e figurës.
4. Pajisja duhet të pozicionohet në mënyrë që priza është e arritshme, dhe duhet t'i sigurohet një tokëzim i mire në rast që ka rrjedhje, mund të krijohet izolimi tokësor për të shmangur goditjen elektrike.
5. Furra mikrovalore duhet të punojë me derë të mbyllur.
6. Llamba e brendshme LED e kësaj pajisje ndriçon në $< 60\text{lm}$.
7. Meqënëse ka mbetje të prodhimit të vajit në brendinë e furrës ose në elementin e nxehtë, zakonisht do të ketë ndonjë aromë, madje edhe një tym të lehtë. Është normale dhe nuk do të ndodhë pasi ta përdorni disa herë, mbajeni derën ose dritaren të hapur për ventilim të sigurt. Për këtë rekomandohet shumë që ta vendosni një filxhan me ujë në pllakë, ta vendosni në fuqi të lartë dhe në funksion disa herë.
8. Grupi B Klasa B e pajisjes
Grupi 2 ISM pajisje: grupi 2 të gjitha pajisjet ISM në të cilat frekuenca-radio është gjeneruar qëllimisht dhe/ose përdoret në formën e rrezatimit elektromagnetik për trajtimin e materialeve, dhe EDM dhe pajisjeve për shkrirje me hark.
Pajisjet e klasës B janë pajisje të përshtatshme për përdorim në amvisëri dhe objekte të lidhura drejtëpërdrejtë me energji të tensionit të ulët e cila furnizon ndërtesa banimi.
9. Kjo është një furrë mikrovalore kabineti, për të cilën janë dhënë MASAT E KUJDESIT dhe INSTALIMI më poshtë.

① KUJDES:

Duke pasur parasysh hapësirën e kufizuar të kabinetit, furra mikrovalore duhet të instalohet sipas udhëzimeve të mëposhtme për të shmangur rrezikun.

- a) Pozicioni i portës së marrjes dhe shkarkimit, siç tregohet në Fig.5.
- b) Thellësia neto $\geq 550\text{mm}$, siç tregohet në Fig.4.
- c) Trashësia e pllakës së referencës midis 18 dhe 20 mm.

② INSTALIMI:

- a) Vendoseni furrën mikrovalore në kabinetin e integruar dhe shtyjeni përpara deri në fund. (Fig. 1)

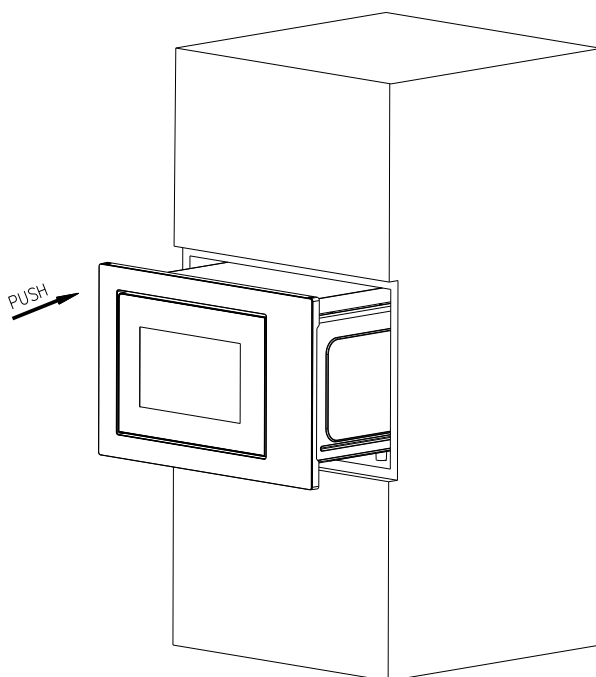


Fig.1

b) Shtyjeni furrën mikrovalore deri në fund. (Fig. 2)

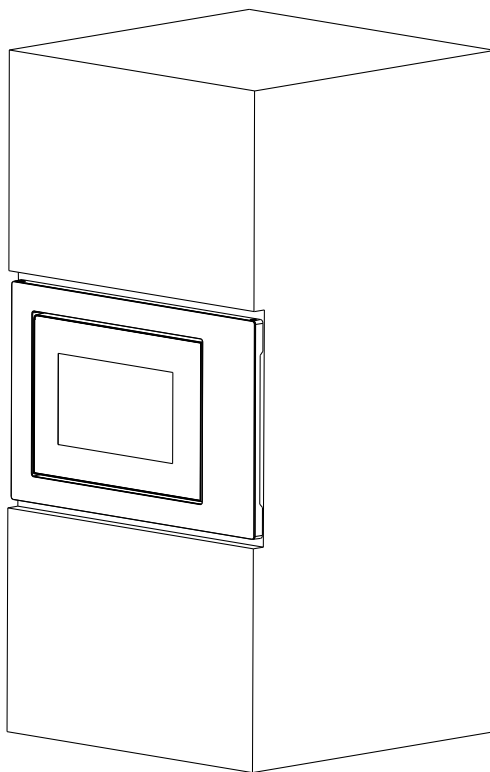


Fig.2

c) Lëvizni produktin paralelisht në dollapin e kuzhinës sipas drejtimit të shigjetës në figurë dhe mbajeni në qendër. (Fig. 3)

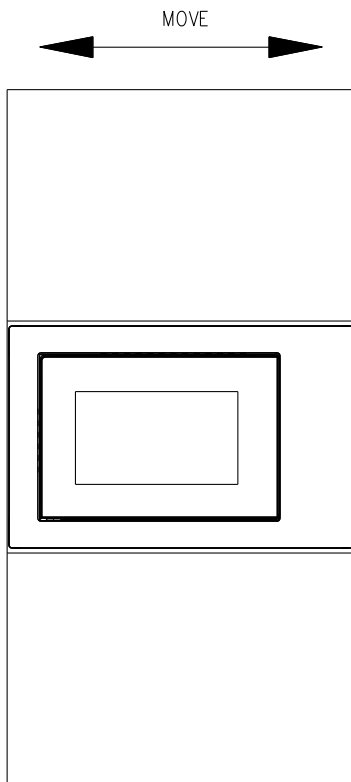


Fig.3

d) Përdorni vidhat e paketimit të pjesëve për të fiksuar furrën me mikrovalë në kabinet. (Fig. 4).

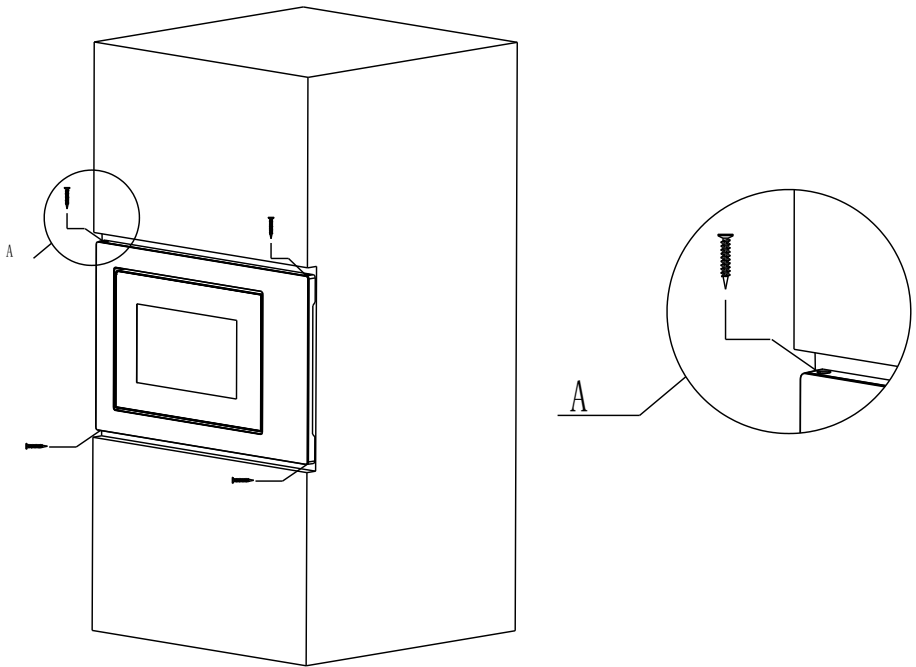


Fig.4

Detajet e kabinetit:

Madhësia e produktit: (W) 595 x (H) 385 x (D) 377 (mm)

Madhësia e hapjes: (D) 560 ± 2 x (E) 360 ± 2 x (F) 550 ± 2 (mm) siç tregohet në Fig.5 "D", "E", "F".

G (Trashësia e tabelës): 20 mm

I (Trashësia e tabelës): 20 mm

H (Thellësia e shtresës së gabuar): 20 mm

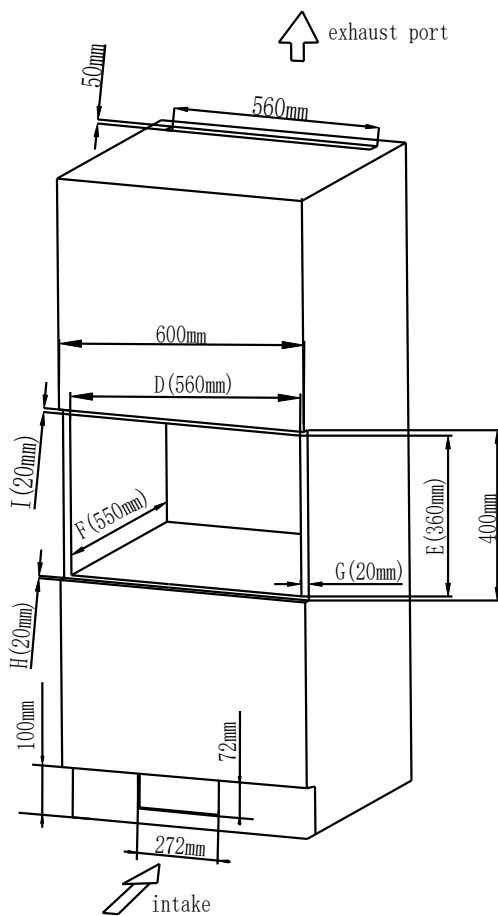


Fig.5

PASTRIMI

KUJDESI PËR FURRËN MIKROVALORE



KUJDES

Furra duhet të pastrohet rregullisht dhe të hiqet çdo mbetje ushqimore.

PARALAJMËRIM

1. Hiqeni kabllon e energjisë nga priza në mur para pastrimit. Mos e zhytni pajisjen në ujë ose lëngje të tjera gjatë pastrimit.
2. Nëse nuk e mbani furrën në gjendje të pastërt kjo mund të çojë në dëmtimin e sipërfaqes e cila mund të rezultojë në jetëgjatësinë e pajisjes dhe të shkaktojë rreziqe.
3. Kurrë mos përdorni detergjent të fortë, gaz, pluhur gërryes ose brusha metalike për pastrimin e pjesëve të pajisjes.
4. Mos e hiqni kapakun e avullit.
5. Kur furra mikrovalore përdoret për një kohë të gjatë, mund të ketë disa aroma të çuditshme në furrë, 3 metodat në vijim do ndihmojnë të hiqni ato:
 - a. Vendosni disa copa limoni në një filxhan, pastaj ngrohni me mikrofuqi të lartë për 2-3 min.
 - b. Vendosni një filxhan me çaj të kuq në furrë, pastaj ngrohni atë në mikrofuqi të lartë.
 - c. Vendosni lëvozhga të portokallit në furrë, pastaj ngrohni ato në mikrofuqi të lartë për 1 minutë.
6. Kur produkti nuk përdoret, duhet të vendoset në vend të thatë dhe të ventiluar nëse është e mundur.



PARALAJMËRIM

Detaje se si të pastroni sipërfaqet në kontakt me ushqimin:
Pas përdorimit fshijeni mikrovalën me një leckë të lagur, pastaj me të thatë për të hequr të gjitha spërkatjet dhe yndyrërat. Yndyra e ngjitur mund të tejngrohohet dhe të fillojë të shkaktojë tym ose flakë.

KËSHILLA PËR PASTRIM

Detaje për pastrimin e menteshave të derës, zgavrës dhe pjesëve të tjera:

Pjesa e jashtme:

Pastrojeni përreth me një leckë të lagur të butë.

Dera:

Fshijeni derën dhe xhamin me një leckë të lagur të butë.

Fshijini menteshat e derës dhe pjesët e tjera për të hequr ndonjë derdhje ose spërkatje.

Fshijeni panelin e kontrollit me një leckë të butë dhe pak të lagur.

Muret e brendshme:

Fshijeni zgavrën me një leckë të butë


Fshijeni kapakun e avullit për të hequr ndonjë spërkatje të ushqimit

Pllaka rrotulluese/ Unaza rrotulluese/Aksi i rrotullimit:

Lajeni me një sapun të butë

Shpëlajeni me ujë të pastër dhe pasaj lëreni të thahet tërësisht.

UDHËZIMI I PRODUKTIT

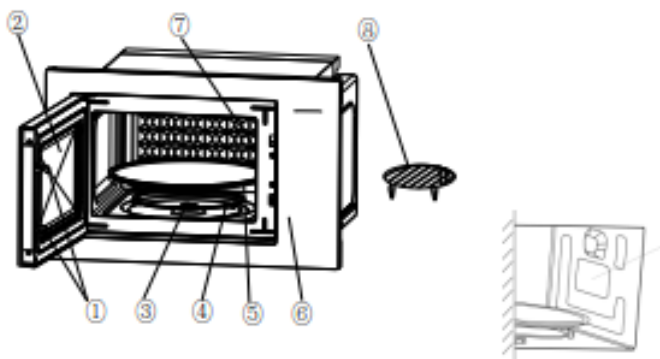

1) **Brava e derës**

Furra mikrovalore duhet të jetë e mbyllur në mënyrë që të punojë.

2) **Dritarja e pamjes**

Lejoni përdoruesin të shohë pamjen gjatë gatimit.

3) **Aksi i rrotullimit**

Xhami i pllakës rrotulluese qëndron mbi aksin; motori përbrenda e lejon pllakën të rrotullohet.

4) **Unaza rrotulluese**

Xhami i pllakës rrotulluese qëndron mbi rrotë; e mbështet pllakën dhe ndihmon balancin gjatë rrotullimit.

5) **Pllaka rrotulluese**

Ushqimi qëndron në pllakën rrotulluese, rrotullimi i saj gjatë punimit ndihmon ushqimin të piqet në mënyrë të barabartë.



KUJDES

- Vendoseni unazën e rrotullimit të parën
- Vendoseni pllakën e rrotullimit mbi aksin e rrotullimit dhe sigurohuni të jetë e përshtatur siç duhet.

6) **Paneli i kontrollit**

Shikoni detajet në vijim (paneli i kontrollit mund të ndryshojë pa njoftim paraprak)

7) **Kapaku i avullit**

Gjendet brenda furrës mikrovalore, pranë murit të panelit të kontrollit.




PARALAJMËRIM

Asnjëherë mos e hiqni kapakun e avullit.

8) **Rafti për skarë**

Përdoreni për të vendosur ushqimin e pjekur.

PANELI KONTROLLIT

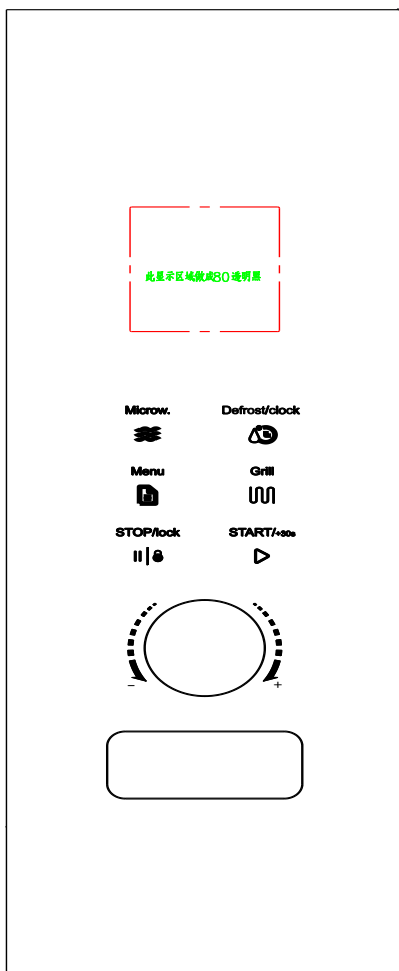

1. PARA GATIMIT

Ekrani ndriçon kur pajisja lidhet në rrymë, më pas futeni në gjendjen e gatishmërisë dhe ekrani tregon 1:00.

2. FUNKSIONI I MIKROVALËS

Janë pesë nivele të fuqisë, 100P, 80P, 50P, 30P dhe 10P, respektivisht. Shtypni butonin “Microw.” vazhdimisht për të përzgjedhur fuqinë e dëshiruar të mikrovalës. Rrotullojeni butonin për të përzgjedhur kohën e gatimit, dhe koha që mund të rregullohet është nga 0:10 në 60:00. Pas përzgjedhjes së kohës së gatimit, shtypni butonin “START/+30s” për të filluar punën. Një zhurmë dridhëse fillon të tregojë përfundimin e punës.

Fuqi e lartë	100% fuqi mikrovalore	(E përshtatshme për gatim të shpejtë dhe të plotë.)
Fuqi e mesme e lartë	80% fuqi mikrovalore	(E përshtatshme për gatim të mesëm të shpejtë.)
E mesme	50% fuqi mikrovalore	(E përshtatshme për avullimin e ushqimit.)
E mesme e ultë	30% fuqi mikrovalore	(E përshtatshme për shkrirjen e ushqimit.)
E ultë	10% fuqi mikrovalore	(E përshtatshme për të mbajtur ngrohtë)

KUJDES

- Maksimumi i kohës që duhet të vendoset është 60 minuta.
- Asnjëherë mos e përdorni raftin për skarë gjatë gatimit në mikrovalë.
- Asnjëherë mos e futni në funksion furrën bosh.
- Në energjinë maksimale të mikrovalës, furra do ul energjinë automatikisht pas një kohe të gatimit për të zgjatur jetën e përdorimit të pajisjes.
- Nëse rrotulloni ushqimin gjatë përgatitjes, shtypni butonin **Start/+30s** dhe procedura e caktuar e gatimit do të vazhdojë.
- Nëse doni të hiqni ushqimin para kohës së caktuar, ju duhet të

shtypni butonin **Stop/Lock** për të fshirë procedurën e paracaktuar në mënyrë që të shmangni funksione të padëshirueshme në përdorimin e rradhës.

3. DEFROST/CLOCK

3.1 SHKRIRJA

Janë dy modalitete të shkrirjes, dEF1 dhe dEF2, respektivisht dEF1 për shkrirje sipas peshës dhe dEF2 për shkrirje sipas kohës. Shtypni këtë buton për të përzgjedhur shkrirjen sipas peshës ose kohës, dhe në ekran do të shfaqet "dEF1" ose "dEF2". Kthejeni butonin për të zgjedhur peshën e ushqimit ose kohën e shkrirjes. Gama e peshës për dEF1 është prej 100 deri 1500g, dhe gama e kohës opsionale për dEF2 është prej 0:10 deri 60:00. Pasi të përzgjidhni peshën ose kohën e shkrirjes, shtypni butonin "START/+30s" për të filluar. Një zhurmë dridhëse do dëgjohet që ta paralajmërojë përfundimin e funksionit. Modaliteti i shkrirjes dEF1 nga pesha do ketë një zhurmë dridhëse për të shtyrë ushqimin të rrotullohet gjatë shkrirjes.

Më poshtë janë disa këshilla për kohën e shkrirjes së ushqimit:

dEF1	Për shkrirje, gama e peshës prej 100 deri 1500g.
dEF2	Për shkrirje, gama e kohës prej 0:10 deri 60:00.

KUJDES

- Është e nevojshme të rrotulloni ushqimin gjatë funksionit për të mbajtur efektin.
- Zakonisht, ushqimit do t'i nevojitet një kohë më e gjatë për tu shkrirë se për tu gatuar.
- Nëse ushqimi mund të pritët me thikë, atëherë procesi i shkrirjes ka përfunduar.

- d. Mikrovala depërton rreth 4cm në shumicën e ushqimeve.
- e. Ushqimi i shkrirë duhet të konsumohet sa më shpejtë të jetë e mundur, nuk preferohet që ushqimin ta ktheni në frigorifer dhe të ngrihet persëri.

3.2 ORA (24-orë)

Në gjendjen e gatishmërisë, shtypni dhe mbajeni butonin “DEFROST/CLOCK” për më shumë se 3 sekonda për të hyrë në ndërfaqen e cilësimit të orës. Në të njëjtën kohë, ekrani pulson orën. Koha mund të vendoset duke rrotulluar butonin. Pasi të vendosni orën, shtypni butonin “START/+30s” për një kohë të shkurtër që të ndryshoni në modalitetin e vendosjes së minutave. Minutat mund të vendosen duke rrotulluar butonin. Pas vendosjes së minutave, shtypni përsëri butonin “START/+30s” për të dalë nga modaliteti i vendosjes.

4. GATIMI AUTOMATIK

Janë tetë menu automatike A.1~A.8, patate, pasta, pica, kokoshka, perime, pije, mish dhe peshk, respektivisht. Shtypni butonin “Menu” vazhdimisht për të zgjedhur menunë e dëshiruar, ekrani shfaqjes i përgjigjet A.1 ~ A.8, pastaj rrotulloni butonin për të zgjedhur peshën e menuse. Pas përzgjedhjes së peshës të gatimit, shtypni “START/+30s” për të filluar. Një zhurmë dridhëse do të dëgjohet që të paralajmërojë përfundimin e funksionit.

Shfaqja	Lloji	Metoda
A.1	Patate	Peshat opsionale janë 250g, 500g dhe 750g
A.2	Pasta	Peshat opsionale janë 50g, 100g dhe 150g
A.3	Pica	Peshat opsionale janë 200g dhe 400g

A.4	Kokoshka	Pesha opsionale është 100g
A.5	Perime	Peshat opsionale janë 200g, 400g dhe 600g
A.6	Pije	Peshat opsionale janë 1 gotë, 2 gota ose 3 gota, secila rreth 250ml.
A.7	Mish	Peshat opsionale janë 200g, 400g dhe 600g
A.8	Peshk	Peshat opsionale janë 200g, 400g dhe 600g

KUJDES

a. Temperatura e ushqimit para gatimit është rreth 20-25°C. Temperatura më e lartë ose më e ultë e ushqimit para gatimit kërkon rritje ose ulje të kohës së gatimit.

b. Temperatura, pesha dhe forma e ushqimit ka ndikim të madh në efektin e gatimit. Nëse ndonjë devijim ka ndodhur përshkak të faktorëve të cekur në menunë sipër, ju mund të ndryshoni kohën e gatimit për rezultate më të mira.

5. FUNKSIONI I SKARËS

Ekzistojnë tre mënyra të skarës: G, C-1 dhe C-2. Ato janë skara, kombinimi 1 i gatimit me skarë dhe mikrovalë dhe kombinimi 2 i gatimit në skarë dhe mikrovalë. Shtypni vazhdimisht butonin "Grill", zgjidhni modalitetin e dëshiruar dhe më pas rrotullojeni çelësin për të zgjedhur kohën e gatimit, intervali kohor që mund të rregullohet është nga 0:10 deri në 60:00. Pasi të keni caktuar kohën e gatimit, shtypni butonin "START/+30s" për të nisur punën, do të dëgjohet një tingull bip për të nxitur që ushqimi të rrotullohet gjatë shkrirjes. Një tingull kumbues do të njoftojë përfundimin e operacionit.

	Skara, elementi i nxehtësisë do të aktivizohet gjatë kohës së funksionimit. E cila është e aplikueshme për rrotullimin e mishit të hollë ose të derrit, sallamit, krahëve të pulës pasi mund të merret një ngjyrë kafe e mirë.
C1	Kombinimi i gatimit në skarë dhe mikrovalë. 30% mikrovalë dhe 70% skarë.
C2	Kombinimi i gatimit në skarë dhe mikrovalë. 55% mikrovalë dhe 45% skarë.

Në modalitetin e skarës, të gjitha pjesët e furrës, si dhe rafti dhe enët e gatimit, mund të nxehen shumë. Kini kujdes kur hiqni çdo send nga furra. Përdorni mbajtëse të rënda të tenxhereve ose dorashka furre për të PARANDALUAR DJEGIET.

6. STOP

Në procesin e përzgjedhjes së gatimit, mund të shtypni butonin “STOP” për të anuluar zgjedhjen dhe të ktheheni në gjendjen e gatishmërisë. Në procesin e funksionit, mund të shtypni butonin “STOP” për të ndaluar. Në gjendjen e gatishmërisë, mund të shtypni butonin “STOP” për të anuluar funksionin dhe të ktheheni në gjendjen e gatishmërisë.

7. START/+30s

Pasi të vendosni kohën ose peshën e ushqimit, shtypni butonin “START/+30s” për të filluar punën e furrës mikrovalore menjëherë. Gjatë punës së furrës, mund të shtypni butonin “START/30+s” për të rritur kohën e gatimit, për 30 sekonda duke shtypur butonin njëherë. Në regjimin e menusë dhe shkrirjes sipas peshës, nuk mund të përcaktoni kohën. Derisa furra është në regjim pauze, duke shtypur butonin „START/+30s“ përsëri futni furrën mikrovalore në punë para regjimit të gatimit.

8. EXPRESS

Në gjendjen e gatishmërisë, pasi që ushqimi është futur brenda dhe dera është mbyllur, shtypni butonin "START/+30s" për ta filluar shpejt furrën mikrovalore. Koha e funksionit të parazgjedhur është 30 sekonda. Gjatë procesit të funksionit, çdo herë që shtypni butonin "START/+30s", koha e rritur do të ndryshojë sipas gamës së kohës të funksionit aktual (në gamën e 10 sekondave deri 5 minuta, në rritjen e +10s, në gamën e 5 minutave deri 10 minuta, në rritjen e +30s, dhe në rritjen e +1 minute për më shumë se 10 minuta.) Një zhurmë dridhëse do të dëgjohet për të paralajmëruar përfundimin e funksionit.

9. FUNKSIONI I MBYLLJES PËR FËMIJË

Përdorni këtë funksion për të mbyllur panelin e kontrollit kur të jeni duke e pastruar ose që fëmijët mos të mund ta përdorin furrën pa mbikqyrje. Në regjimin e mbylljes së sigurisë, pamundësohet përdorimi i të gjithë butonave.

- 1) Vendosja e mbylljes: Në gjendjen e gatishmërisë, shtypni butonin "STOP" për më shumë se 3 sekonda, funksioni mbylljes për fëmijë është kyçur, dhe të gjithë butonët e furrës mikrovalore nuk mund të funksionojnë.
- 2) Anulimi i kyçjes: Në gjendjen e mbylljes për fëmijë, shtypni butonin "STOP" për më shumë se 3 sekonda për të anuluar funksionin e mbylljes për fëmijë.

UDHËZIMI PËR ENË

Përdorimi i enëve të përshtatshme dhe të sigura për gatimin në mikrovalë rekomandohet shumë. Duke folur në përgjithësi, enët të cilat bëhen me qeramikë rezistente daj nxehtësisë, xhami ose plastika janë të përshtatshme për gatimin në furrë. Asnjëherë mos përdorni enë metalike për gatimin në furrë dhe gatimin e kombinuar pasi që ka mundësi të dalin shkëndija. Mund të shikoni referencat në tabelën në vijim.

Materiali i enës	Mikrovala	Grill	Combi	Shënim
Qeramikë rezistente ndaj nxehtësisë	Po	Po	Po	Asnjëherë mos përdorni qeramikë të cilat janë të dekoruara me metal ose xham.
Plastikë rezistente ndaj nxehtësisë	Po	Jo	Jo	Nuk mund të përdoret për gatimin e gjatë në mikrovalë.
Xham rezistent ndaj nxehtësisë	Po	Po	Po	
Film plastike	Po	Jo	Jo	Nuk duhet përdorur kur gatuar mish ose bërçolla pasi temperatura e tepërt mund të dëmtojë filmin
Grila skare	Jo	Po	Po	Rafti i skarës mund të përdoret vetëm në modalitetin Grill.
Enë metal	Jo	Jo	Jo	Nuk duhet të përdoret në furrë mikrovalore. Mikrovala nuk mund të deportojë përmes metalit
Lak	Jo	Jo	Jo	Rezistencë e dobët ndaj nxehtësisë. Nuk mund të përdoret në gatim me temperaturë të lartë.
Dru bambusi dhe letër	Jo	Jo	Jo	Rezistencë e dobët ndaj nxehtësisë. Nuk mund të përdoret në gatim me temperaturë të lartë.

KËSHILLA GATIMI

Faktorët në vijim do të ndikojnë në rezultatet e gatimit:

Radhitja e ushqimit

Pjesët më të trasha vendosni në drejtim të pjesës së jashtme të pjatës, pjesët më të holla në drejtim të qendrës së pjatës dhe shpërndajini në mënyrë të barabartë. Mos i vendosni mbi njëra-tjetrën nëse është e mundur.

Gjatësia e kohës së gatimit.

Filloni gatimin duke vendosur një kohë të shkurtër, vlerësojeni pasi të mbarojë koha dhe rriteni kohën sipas nevojës. Gatimi i tepruar mund të shkaktojë tym ose djegie.

Gatimi i ushqimit në mënyrë të barabartë

Ushqimet si pula, hamburgeri ose bifteku duhet të rrotullohen gjatë gatimit.

Në varësi të llojit së ushqimit, nëse është e mundur, përzijeni nga jashtë në drejtim të mesit të pjatës një apo dy here gjatë gatimit.

Lëreni të qëndrojnë

Pas mbarimit të kohës së gatimit, lëreni ushqimin në furrë për një kohë të caktuar, kjo e lejon ushqimin të mbarojë ciklin e gatimit dhe të ftohet në një mënyrë graduale.

Si të dimë nëse ushqimi është gatuar mjaftueshëm

Ngjyra dhe fortësia e ushqimit ndihmojnë të kuptoni se a ka përfunduar, dhe kjo përfshinë:

- Avulli del nga çdo pjesë e ushqimit, jo vetëm nga anësoret
- Pjesët e mishit të shpezëve mund të hiqen lehtë
- Mishi i derrit dhe mishi i shpezëve nuk tregojn shenja gjaku
- Mishi i peshkut është i errët dhe mund të pritët lehtë me pirun

Ena për gatim

Gjatë përdorimit të pjatës për skuqje ose enës vetë-ngrohëse, gjithmonë vendosni një izolator rezistent ndaj nxehtësisë si pjatë porcelani për t'i shmangur dëmtimet e pllakës rrotulluese ose unazës rrotulluese.

Folja e najlonit e sigurt për përdorim në mikrovalë

Gjatë gatimit të ushqimit me përmbajtje të madhe të yndyrës, mos lejoni që mbështjellësi i najlonit të bie në kontakt me ushqimin pasi që mund ta shkrijë.

Enët e plastikës të sigurt për përdorim në mikrovalë

Disa enë plastike mund të mos janë të përshtatshme për gatimin e ushqimeve me përmbajtje të lartë të yndyrës dhe sheqerit. Gjithashtu, koha e parangrohjes e specifikuar në manualin e udhëzimit nuk duhet të tejkalohet.

MIRËMBAJTJA

SERVISIMI

Ju lutemi kontrolloni pikat në vijim para se të telefononi servisin.

1. Vendosni një gotë ujë (afërsisht.150ml) në furrë dhe mbylleni derën në mënyrë të sigurt. Llamba e furrës duhet të fiket nëse dera mbyllet siç duhet. Lëreni furrën të funksionojë për 1 minutë.

2. A bën dritë llamba e furrës?

3. A funksionin ventilatori për ftohje?

(Vendoseni dorën tuaj mbi ventilatorin e pasëm)

4. A rrotullohet pllaka rrotulluese?

(Pllaka rrotulluese mund të sillet në drejtim të akrepave të orës ose në të kundërt. Kjo është mjaft normale.)

5. A është i nxehtë uji në furrë pas 1 minute?

Nëse përgjigjja e ndonjë pyetje sipër është “JO”, ju lutemi kontrolloni prizën në murë dhe siguresën në kuti.

Nëse priza në murë dhe siguresa funksionojnë siç duhet, KONTAKTONI QENDRËN E SERVISIT TË APROVUAR MË TË AFËRT.

MASAT E SIGURISË SË SERVISIT

Kujdes: RREZATIM MIKROVALOR

1. **Paralajmërim:** Ka rrezatim mikrovalor dhe tension të lartë në mikrovalë. Përveç mirëmbajtjes teknike, është rreptësisht e ndaluar të çmontoni furrën vetë për të shmangur lëndime trupit të njeriut. Mos u ekspozoni ndaj rrezatimit nga gjeneratorët e mikrovalës ose komponentat tjera të energjisë së mikrovalës!

PARALAJMËRIM: Gjatë funksionit të furrës mikrovalore, temperatura e sipërfaqes është shumë e lartë!

2. Gjatë servisimit pjesët e shënuara më poshtë mund të hiqen dhe kështu mundësohet qasja në potencialet mbi 250v.

- Magnetron
- Transformatori i tensionit të lartë
- Kondenzatori i tensionit të lartë
- Dioda e tensionit të lartë
- Siguresa e tensionit të lartë

3. Faktorët në vazhdim mund të shkaktojnë ekspozim të tepruar ndaj mikrovalëve gjatë servisimit

- Vendosja jo e drejtë e magnetronit;
- Mospërshtatja e dorezës së derës, menteshës dhe derës;
- Vendosja jo e drejtë e bartësit të ndërprerësit;
- Dera, mbyllësi i derës ose shtëpiza janë të dëmtuara.

Deponimi i drejtë i këtij produkti



Kjo shenjë tregon se kjo pajisje nuk guxon të hidhet me mbeturinat tjera në tërë rajonin e BE-së. Për të parandaluar dëmin e mundshëm për mjedisin ose jetën e njerëzve për shkak të deponimit të pakontrolluar të mbeturinave, riciklojini me përgjegjësi për të avancuar përdorimin e sërishëm dhe të qëndrueshëm të resurseve materiale. Për kthimin e pajisjes, përdorni sistemet për kthim dhe grumbullim ose kontaktoni shitësin tek i cili është blerë produkti. Ata mund ta dërgojnë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin jetësor.

