

DOMO

A party at home!



DO7356CH



NL	Handleiding	Glaspaneel convector met wifi
FR	Mode d'emploi	Convecteur en verre avec wifi
DE	Gebrauchsanleitung	Glaspaneel-Konvektor mit WiFi
EN	Instruction booklet	Glass panel convector with Wi-Fi
ES	Manual de instrucciones	Panel convector de cristal con wifi
IT	Istruzioni per l'uso	Pannello convettore in vetro con Wi-Fi
CZ	Návod k použití	Skleněný konvektorový panel s Wi-Fi
SK	Návod na použitie	Sklenený konvektorový panel s Wi-Fi

Gebruik het toestel enkel in goed geïsoleerde ruimtes. Het toestel is enkel geschikt voor occasioneel gebruik.
Utiliser uniquement l'appareil dans des espaces bien isolés. L'appareil est exclusivement destiné à un usage occasionnel.
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume und gelegentlichen nicht dauernden Gebrauch geeignet.
This product is only suitable for well insulated spaces and occasional use.
Utilice el aparato solo en espacios bien aislados. El aparato solo es adecuado para su uso ocasional.
Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben isolati. L'apparecchio è adatto solo per un uso occasionale.
Výrobek je vhodný pouze pro občasné používání v uzavřených prostorech.
Výrobok je vhodný len pre občasné používanie v uzavretých priestoroch.

www.domo-elektro.be



FR



PAPIER



PLASTIQUE



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Lees aandachtig alle instructies.
Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Lisez attentivement les instructions.
Gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieure.

Lesen Sie genau die Anweisungen.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere Referenz auf.

Read all instructions carefully.
Save this instruction manual for future reference.

Lea detenidamente todas las instrucciones.
Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni.
Conservarle per future consultazioni.

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.
Manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	4
FR	Français	18
DE	Deutsch	32
EN	English	46
ES	Español	59
IT	Italiano	73
CZ	Čeština	87
SK	Slovenčina	101

GARANTIE

Beste klant,

Hartelijk dank voor je vertrouwen in DOMO. Wij wensen je veel plezier toe met je nieuwe aankoop.

Al onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole voor ze bij jou terecht komen. Mocht je desondanks toch problemen ondervinden met je toestel, dan betreuren we dat oprecht. We bundelden op onze webshop de meest gestelde vragen over onze toestellen. Scan de QR-code en neem zeker een kijkje!



Kan je daar geen oplossing vinden voor je probleem, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst via info@linea2000.be. Onze medewerkers zullen alles in het werk stellen om je verder te helpen!

Dit toestel heeft een garantietermijn van 2 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Gedurende deze garantietermijn zal de distributeur de verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Dergelijke gebreken zullen dan verholpen worden door herstelling of vervanging van het toestel.

De garantietermijn van 2 jaar zal tijdens de periode van herstelling opgeschort worden en nadien weer verderlopen voor de resterende duur van de garantietermijn. De garantie wordt verleend op basis van het aankoopbewijs waarop de aankoopdatum duidelijk vermeld staat. Indien je toestel defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je dit samen met het aankoopbewijs binnenbrengen in de winkel van aankoop of de procedure volgen van de desbetreffende webshop indien het om een online aankoop gaat.

De garantie dekt geen schade aan het toestel, accessoires of onderdelen veroorzaakt door:

- normale slijtage door gebruik;
- het niet naleven van de gebruiksinstructies, onderhouds- en reinigingsaanwijzingen in de handleiding;
- verkeerde aansluiting, bv. te hoge elektrische spanning;
- verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik;
- reparaties of manipulaties uitgevoerd door de consument of niet gemachtigde derden;
- gebruik van onderdelen of accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de distributeur.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden. Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de fabrikant, de importeur, noch de leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.

- Lees deze instructies zorgvuldig door.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is enkel geschikt om te gebruiken in een huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen;
 - boerderijen;
 - hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter;
 - gastenkamers, of gelijkaardige.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

- Om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe bediening, zoals een externe timer of een aparte afstandsbediening, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet wordt.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Indien aanwezig, zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek vervolgens de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Kijk voor gebruik na of de spanning vermeld op het toestel overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet thuis.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is volgens de lokale installatievoorschriften.
- Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Houd het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. Dek het toestel niet af.
- Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting van de kabel te voorkomen. Laat de voedingskabel niet onder of rond het toestel hangen.
- Om gevaar te vermijden, gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar de dienst na verkoop van DOMO Elektro of het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te repareren.

INSTALLATIE

- Plaats het toestel nooit in de buurt van ontvlambare materialen, gassen of explosieven.
- Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.
- Plaats het toestel altijd op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.

- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.

GEBRUIK

- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Gebruik dit toestel niet met natte handen.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Gebruik enkel de originele accessoires die bij het toestel meegeleverd worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit om elektrische schokken of brand te voorkomen.
- Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.

PRODUCTSPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN



VOORZICHTIG: het toestel wordt warm tijdens het gebruik en blijft warm gedurende enige tijd na gebruik. Houd het elektrisch snoer weg van hete onderdelen.



Dek het toestel niet af.

- Plaats het apparaat niet tegen of direct onder een stopcontact.
- Gebruik het toestel niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad. Het mag niet mogelijk zijn voor een persoon die zich in bad of in de douche bevindt, om het toestel, het snoer of de controleknoppen aan te raken.
- Gebruik dit toestel niet in kleine ruimtes wanneer deze worden benut door personen die niet in staat zijn om de kamer alleen te verlaten, tenzij ze voortdurend toezicht staan.
- Gebruik de verwarming niet als deze gevallen is.
- Steek nooit vreemde voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat.


- Spuit geen insecticiden of brandbare sprays in de richting van of rond het toestel.
- Gebruik het toestel enkel wanneer de voetjes geïnstalleerd zijn of het toestel aan de muur gemonteerd is.
- Als het toestel een vreemde geur of geluid verspreidt tijdens gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik en haal de stekker uit het stopcontact.
- Plooi het snoer niet.
- Zet het toestel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer je het toestel voor lange tijd niet gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATER TE RAADPLEGEN

Alle beelden en omschrijvingen in deze handleiding zijn louter indicatief en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke toestel.

ONDERDELEN

1. Luchtuitlaat
 2. Glazen paneel
 3. Voetjes
 4. Muurbevestiging
 5. Aan/uit-schakelaar
 6. Controlepaneel
 - a. Aan/uit-knop
 - b. Modus-selectieknop
 - c. Wifi-verbindingsknop
 - d. Verhogen
 - e. Verlagen
 - f. Timer
- Indicatielampjes:
- g. Aan/uit
 - h. Verwarming aan
 - i. Wifi
 - j. Comfort-modus
 - k. ECO-modus
 - l. Timer
 - m. Display


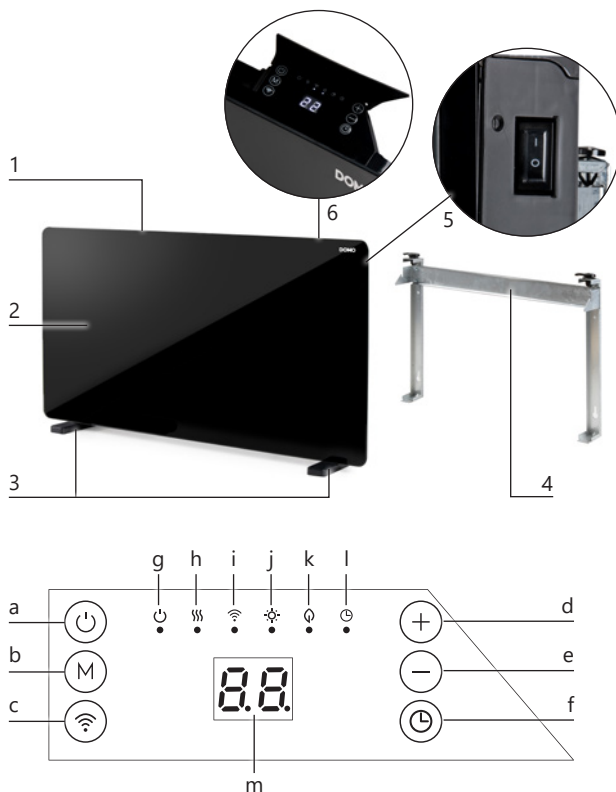


VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
- Wanneer het toestel voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan een lichte geur ontstaan. Zorg voor voldoende verluchting, deze geur zal snel verdwijnen.





MONTAGE

- Bevestig het toestel aan de muur of gebruik de voetjes om het vrij te plaatsen.
- De minimum vrije ruimte rondom het verwarmingstoestel moet te allen tijde gerespecteerd worden, zoals aangegeven op tekening 1.
- Dit verwarmingstoestel heeft IP-waarde 24 en mag vanaf volume 2 aan de wand gehangen worden (muurbevestiging) of in volume 3 op de grond geplaatst worden (plaatsing met voetjes). Zie tekening 2. Het mag echter nooit mogelijk zijn voor een persoon die zich in bad of in de douche bevindt, om het toestel, het snoer of de controleknoppen aan te raken.

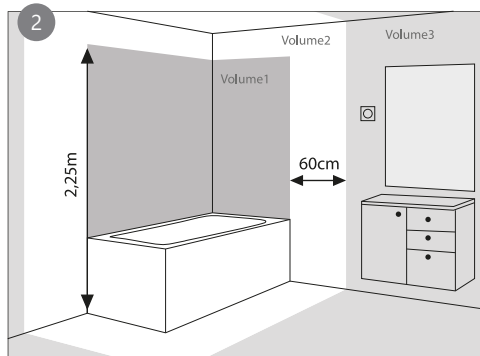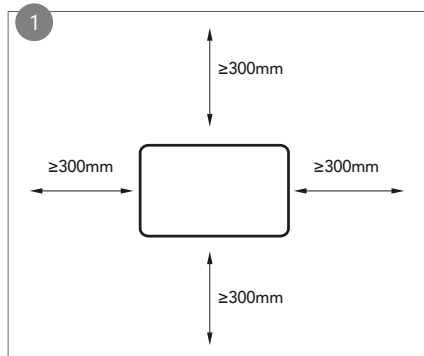



Muurbevestiging

1. Plaats de muurbevestiging als sjabloon tegen de muur en markeer de positie van de gaten met een potlood.
2. Boor gaten in de muur met een boortje van 8 mm en plaats de meegeleverde plastic pluggen.
3. Bevestig de muurbevestiging met de meegeleverde schroeven aan de muur. Zorg ervoor dat het hangrek in de juiste richting hangt.
4. Plaats eerst het verwarmingstoestel voorzichtig aan de onderkant van de muurbevestiging en druk het toestel vervolgens aan zodat dit aan de hele muurbevestiging vasthaakt. Draai de haakjes bovenaan vast in het toestel.

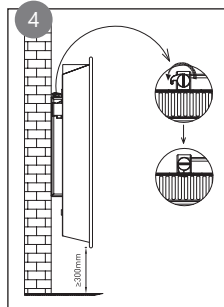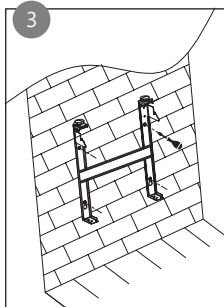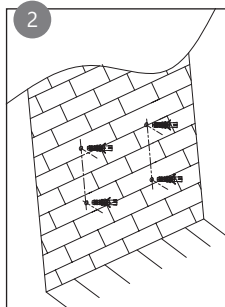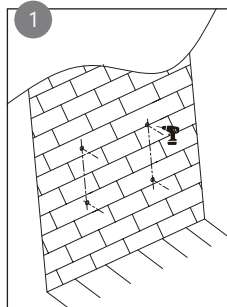

Vrije plaatsing met voetjes

Draai het toestel ondersteboven en plaats het op een zachte ondergrond om beschadigingen aan het glas te voorkomen. Monteer de bijgeleverde voetjes met de bijgeleverde schroeven op de onderkant van het toestel.

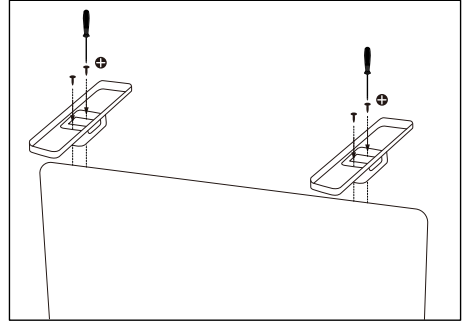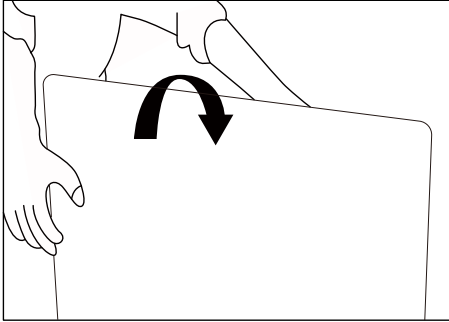

- ⚠ De minimum vrije ruimte van 30 cm rondom het verwarmingstoestel moet te allen tijde gerespecteerd worden.
- ⚠ Plaats het toestel zo, dat de verwarming van de ruimte optimaal verloopt. Vermijd hoeken, kleine volumes en plafonds.
- ⚠ Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.

GEBRUIK

1. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de aan/uit-schakelaar in aan de rechterzijde van het toestel.
2. Open het klepje van het controlepaneel.
3. Druk op de aan/uit-knop  op het controlepaneel om het toestel in te schakelen.



DAG- EN TIJDSINSTELLINGEN

Stel bij het eerste gebruik eerst dag en tijd correct in:


1. Druk gedurende 3 seconden op de timer-knop . In het display verschijnt: 
2. Druk op + of - om de juiste dag te selecteren: 1=maandag, 2=dinsdag, ..., 7=zondag.
3. Druk op de timer-knop om de dag te bevestigen. In het display verschijnt: 
4. Selecteer het juiste uur door op + of - te drukken. Je kan de knoppen ook ingedrukt houden om de instelling sneller vooruit te laten gaan.
5. Druk op de timer-knop om het uur te bevestigen. In het display verschijnt: 
6. Selecteer de juiste minuten door op + of - te drukken.
7. Druk op de timer-knop om dag- en tijdsinstellingen te bevestigen.

⚠ De klok en kalender worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen als de stekker wordt uitgetrokken.

⚠ Wanneer het toestel bediend wordt met een smartphone via wifi, synchroniseert het dag en tijd met de telefoon.

VERWARMINGSMODUS KIEZEN

1. Druk op de aan/uit-knop  om het toestel in te schakelen. De verwarming gaat aan in comfort-modus op de laatst gekozen temperatuur.
2. Druk op de modus-selectieknop  om de gewenste verwarmingsmodus te kiezen. Door op de modus-selectieknop te drukken, doorloop je de verschillende verwarmingsmodi:



Comfort-modus

Continue verwarming tot de gewenste temperatuur. Stel de temperatuur in met + en - tussen 5°C en 35°C.

ECO-modus

Continue verwarming tot 4 graden onder de ingestelde comfort-temperatuur. Je kan de ECO-temperatuur aanpassen met + en - van 1°C tot 31°C.

 De ECO-temperatuur ligt altijd 4 graden onder de comfort-temperatuur. Als je de ECO-temperatuur aanpast, zal de comfort-temperatuur mee aangepast worden.

Fr Anti-vorstmodus

De gewenste temperatuur wordt op 7°C ingesteld en is niet aanpasbaar.

P1-P2 vaste programma's

Het toestel heeft 2 vaste ingestelde programma's:

- P1: niet aanpasbaar programma van maandag tot en met zondag



- P2: niet aanpasbaar programma van maandag tot en met vrijdag



zaterdag en zondag



P3 Aanpasbaar programma

In deze modus kan je de programmering naar eigen wens instellen:

1. Druk achtereenvolgens op de modus-selectieknop  tot P3 in het display verschijnt.
2. Druk gedurende 3 seconden op de modus-selectieknop  tot  in het display verschijnt.
3. Druk op + of - om een dag te selecteren (d1=maandag, d2=dinsdag, ..., d7=zondag).

4. Druk op **M** om de dag te bevestigen en over te gaan naar de uurinstelling. In het display verschijnt **00**.
5. Druk op + en - om het startuur in te stellen (van 00 tot 23). Druk achtereenvolgens op **M** om anti-vorstmodus (er brandt geen indicatielampje), ☀ comfort-modus of Ⓢ eco-modus te kiezen voor dit uur.
6. Herhaal vanaf stap 3 tot je voor elk uur van de dag het programma hebt vervolledigd. Druk na de instelling van uur 23 op + om terug te keren naar de dagkeuze.
7. Herhaal bovenstaande stappen om voor elk uur van elke dag het programma te vervolledigen.

⚠ De fabrieksinstellingen van P3 zijn als volgt:
van maandag tot en met vrijdag



zaterdag en zondag



⚠ Indien de stroomtoevoer onderbroken werd of de stekker van het toestel uitgetrokken werd, zullen de klok en kalender gereset worden en moeten deze eerst terug ingesteld worden alvorens de programma's te kunnen gebruiken.

TIMER-FUNCTIE

Met de timer-functie kan je het toestel na een ingestelde tijd automatisch laten stoppen met warmen.

1. Druk na het kiezen van de verwarmingsmodus op de timer-knop ⌚.
- In het display verschijnt **0X**.
2. Druk op + en - om de timer in te stellen tussen 0 en 24 uur.
3. Druk nogmaals op de timer-knop ⌚ om te bevestigen.
4. Na afloop van de ingestelde tijd gaat het toestel in standby-modus. Het zal dan geen warmte meer afgeven.

BEDIENING VIA WIFI

Dit verwarmingstoestel kan ook bediend worden via wifi en de Tuya Smart App.

- In de app zijn extra functionaliteiten beschikbaar, zoals een kinderslot en open raam-functie.
- Wanneer het toestel bediend wordt met de app, synchroniseert het dag en tijd met de telefoon en hoeven deze dus niet ingesteld te worden.

INSTALLATIE

Scan de QR-code om de app te downloaden en volg de instructies op het scherm.

1. Log in of maak een account aan op de Tuya app.



2. Druk op het toestel gedurende 3 seconden op de wifi-verbindingsknop. Een geluidssignaal weerklinkt en het wifi-indicatielampje gaat snel knipperen.
3. Eens de app geopend en ingelogd, klik op de "+" rechtsboven in het scherm en kies "Add Device". De app gaat op zoek naar het toestel.
4. Wanneer de app het toestel gevonden heeft, verschijnt deze als "DOMO heater DO7356CH" op je scherm. Klik op het toestel. De app vraagt nu om het wachtwoord van de gebruikte wifi.
5. Zodra het toestel verbonden is met de wifi en toegevoegd aan de app, kan je alle functionaliteiten van dit toestel op de app beginnen te gebruiken.


Handmatige toevoeging

Wanneer de app het toestel niet automatisch vindt, kan je het handmatig toevoegen.

1. Klik op de "+" rechtsboven in het scherm en kies "Add Device".
2. Ga naar "Handmatig invoeren" en kies links "Klein huishoudelijk apparaat" en vervolgens in de lijst voor "Kachels (Wi-Fi)".
3. Selecteer je 2,4GHz wifi-netwerk en geef het wachtwoord in.
4. Volg de instructies op het scherm.
5. Zodra het toestel verbonden is met de wifi en toegevoegd aan de app, kan je alle functionaliteiten van dit toestel op de app beginnen te gebruiken.

⚠ Tuya ontwikkelt en upgradet voortdurend haar apps om ze gebruiksvriendelijker te maken. Soms kunnen de stappen die hierboven werden beschreven, enigszins afwijken vanwege upgrades. Het is aan te raden de instructies in de app steeds te volgen.


BEDIENING IN DE APP

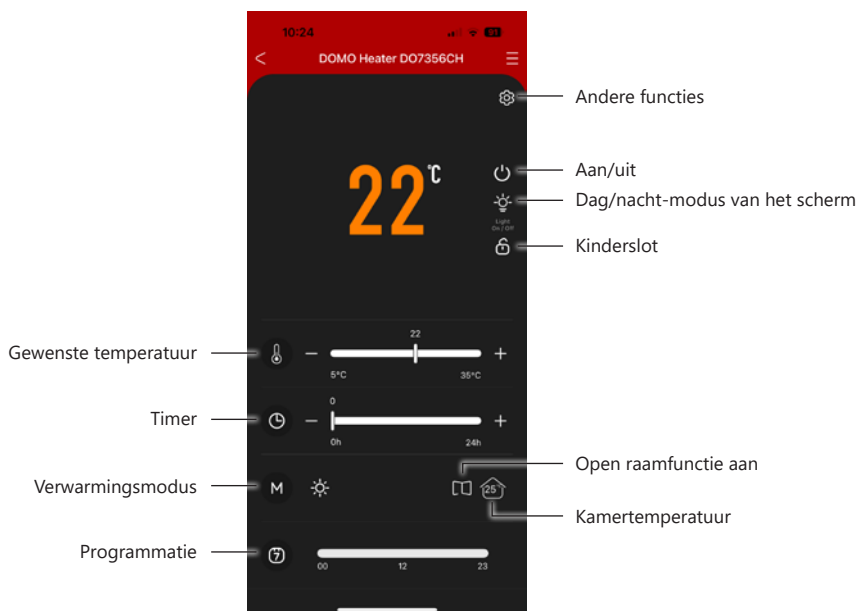

Kinderslot

Wanneer het kinderslot ingeschakeld is, kan het toestel niet meer via het controlepaneel op het toestel bediend worden.

Andere functies

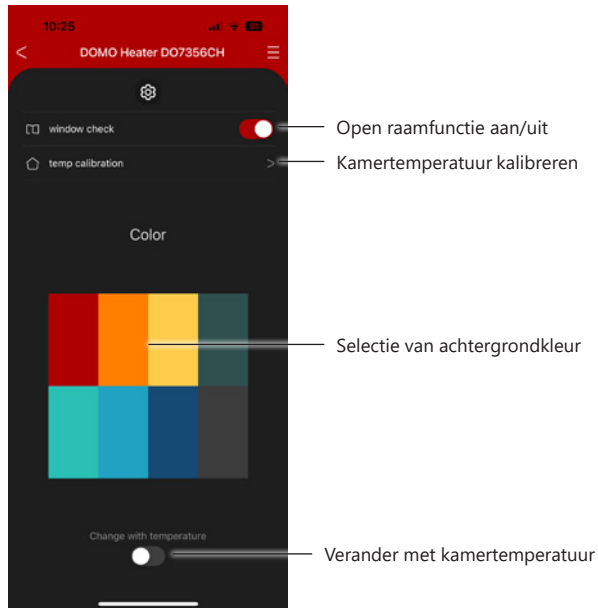

Open raamfunctie

Wanneer deze functie is ingeschakeld, zal het verwarmingstoestel stoppen met werken wanneer de kamertemperatuur binnen 2 minuten met 2 graden daalt.

Op het display van het toestel verschijnt "E3".

Kamertemperatuur kalibreren

Gebruik deze functie om de kamertemperatuurkalibratie in te stellen op de juiste kamertemperatuur als de meting onjuist is. Selecteer kamertemperatuurkalibratie, pas de temperatuur aan naar de huidige kamertemperatuur en vink het vakje aan.

Selectie achtergrondkleur

Hier kan je de kleur van de achtergrond van de app kiezen.

Bij inschakeling van "Verander met kamertemperatuur" zal de achtergrondkleur van de app wijzigen naargelang de kamertemperatuur wijzigt.

⚠ Tuya ontwikkelt en upgradet voortdurend haar apps om ze gebruiksvriendelijker te maken. De getoonde schermafbeeldingen kunnen enigszins afwijken vanwege upgrades.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Voordat je het toestel schoonmaakt, moet het volledig afgekoeld zijn. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Om het risico op elektrocutie te vermijden, mag je het toestel niet met water reinigen of onderdompelen in water. Maak de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek.
- Wanneer nodig kan het stof, dat zich op het rooster bevindt, verwijderd worden met een stofzuiger. Dit onderhoud moet regelmatig gebeuren om het toestel optimaal te laten werken. Stofdeeltjes in het toestel kunnen zorgen voor oververhitting.
- Bewaar het toestel in een schone en droge omgeving.

⚠ Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.

⚠ Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Er verschijnt niets op het display.	• Kijk na of de stekker in een werkend stopcontact steekt en dat de schakelaar aan de zijkant aan staat.
Het toestel warmt niet.	• Is de temperatuur in de ruimte hoger dan de ingestelde temperatuur? • Werd de juiste verwarmingsmodus gekozen? • Het toestel is mogelijks oververhit geraakt. Laat het toestel minstens een half uur afkoelen door het uit te schakelen en probeer daarna opnieuw. Controleer of het rooster bovenaan vrij is van obstakels (zoals gordijnen, kledij,...) die de warmte-uitlaat blokkeren.
Het toestel volgt de wekelijkse planning niet.	• Controleer of de dag en tijd juist is ingesteld. • Controleer of het juiste programma is ingeschakeld.
Op het display verschijnt "E3".	• De open raamfunctie heeft een snelle daling van de kamertemperatuur vastgesteld en heeft daarom het toestel automatisch uitgeschakeld. Sluit alle ramen en deuren en zet het toestel terug aan.

SPECIFICATIES

Modelaanduiding(en): DO7356CH

Contactgegevens

Linea 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - België

Artikel	Symbol	Waarde	Eenheid	Artikel	Eenheid
Warmteafgifte				Type warmteafgifte / kamertemperatuurregeling (selecteer er één)	
Nominale warmteafgifte	P nom	2,000	kW	Eéntraps warmteafgifte en geen regeling van de kamertemperatuur	[Nee]
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P min	2,000	kW	Twee of meer handmatige fasen, geen regeling van de kamertemperatuur	[Nee]
Maximale continue warmteafgifte	P max	2,000	kW	Met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	[Nee]
Stroomverbruik				Met elektronische kamertemperatuurregeling	[Nee]
In de uit-modus	P o	0,00	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	[Nee]
In de stand-bymodus	P sm	0,39	W	Elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer	[Ja]
In de inactieve modus	P idle	0,39	W		
In netwerk-standby	P nsm	1,2	W	Overige bedieningsopties (meerdere selecties mogelijk)	
Stand-bymodus met weergave van informatie of status			[Nee]	Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie	[Nee]
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus (draagbaar)	$\eta_{s,on}$	95,0	%	Kamertemperatuurregeling, met open raamdetectie	[Ja]
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus (vast)	$\eta_{s,on}$	94,0	%	Optie voor afstandsregeling	[Ja]
				Adaptieve startcontrole	[Nee]
				Beperking van de werktijd	[Ja]

Artikel	Symbol	Waarde	Eenheid	Artikel	Eenheid
				Zwarte bolsensor	[Nee]
				Zelflerende functionaliteit	[Nee]
				Regelnaauwkeurigheid	[Nee]

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie. Hierbij verklaart Linea 2000 BV dat deze convector met productcode DO7356CH voldoet aan de bepalingen van de EU-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor de EU is beschikbaar op de productpagina van DO7356CH op de DOMO-website: <https://www.domo-elektro.be>

RICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.



Dit toestel is conform alle Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu.

De EU-declaratie van dit toestel kan steeds opgevraagd worden bij info@linea2000.be

Chère cliente, cher client,

Merci beaucoup pour votre confiance en DOMO. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel achat.

Tous nos produits subissent un contrôle de qualité rigoureux avant d'arriver chez vous. Si malgré cela vous rencontrez un problème avec votre appareil, nous en sommes sincèrement désolés. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez une rubrique avec les questions les plus fréquemment posées à propos de nos appareils. Scannez le code QR et jetez-y un coup d'œil !



Si vous n'y trouvez pas de solution à votre problème, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle via info@linea2000.be. Nos collaborateurs feront tout leur possible pour vous aider !

Cet appareil bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur est responsable des dommages manifestement dus à un défaut de construction, de fabrication ou de matériau. De tels défauts donneront lieu à la réparation ou au remplacement de l'appareil. Le délai de garantie de 2 ans sera suspendu pendant la durée de la réparation puis recommencera à courir pour la période restante de la garantie. La garantie est accordée sur base de la preuve d'achat, sur laquelle la date d'achat doit être clairement stipulée. Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie de 2 ans, vous pouvez le ramener au magasin qui vous l'a vendu, accompagné de la preuve d'achat ou, s'agissant d'un achat en ligne, suivre la procédure prévue par la boutique en ligne.

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil, aux accessoires ou aux pièces détachées par :

- l'usure normale due à l'utilisation ;
- le non-respect des instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage telles que figurant dans le manuel d'utilisation ;
- un raccordement incorrect, par exemple en cas de surtension électrique ;
- une utilisation impropre, brutale ou abusive ;
- des réparations ou des manipulations effectuées par le consommateur ou par des tiers non autorisés ;
- l'utilisation de pièces ou d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le distributeur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'utilisation de tout appareil électrique. Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à vos propres risques. Ni le fabricant, ni l'importateur, ni le fournisseur ne peuvent, dans ce cas, en être tenus pour responsables.

- Lisez ces consignes très attentivement.
- Avant la première utilisation, enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les matériaux d'emballage.
- Cet appareil ne peut être utilisé que dans un environnement domestique et dans des environnements similaires, tels que :
 - coin-cuisine du personnel dans les commerces, les bureaux et autres environnements professionnels comparables ;
 - fermes ;
 - chambres d'hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - chambres d'hôtes ou comparables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 16 ans ou plus et par des personnes présentant un handicap physique ou sensoriel, une capacité mentale limitée ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles connaissent les dangers liés à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 16 ans ou sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée des enfants.
- Toutes les réparations, en dehors de l'entretien ordinaire de l'appareil, doivent être réalisées par le fabricant ou son service après-vente.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES

- Pour éviter tout accident, cet appareil ne peut pas être actionné via une commande externe comme un minuteur extérieur ou une commande à distance séparée, ni être raccordé à un réseau régulièrement mis sous tension ou hors tension.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ainsi qu'avant d'installer ou d'enlever des pièces et avant de nettoyer l'appareil. Si c'est le cas, mettez d'abord tous les boutons en position « off », puis débranchez la fiche de la prise en la saisissant directement. Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.
- Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau électrique de votre domicile.
- L'appareil doit toujours être branché dans une prise de courant placée et mise à la terre conformément aux règles d'installation locales.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas l'appareil.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation se coincer sous l'appareil ou pendre autour de celui-ci.
- Pour éviter tout danger, n'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il est endommagé. Portez dans ce cas l'appareil au service après-vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer cet appareil vous-même.

INSTALLATION

- Gardez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide, sèche et plane.

- Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un feu au gaz ou d'un feu électrique où il pourrait entrer en contact avec un appareil chaud.

UTILISATION

- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires non préconisés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ceci afin d'éviter des chocs électriques ou un incendie.
- Si l'appareil n'est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être fortement diminuée et une situation de danger en résulter.

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT



ATTENTION: L'appareil peut chauffer pendant l'utilisation et reste chaud un certain temps après utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes



Ne couvrez pas l'appareil.

- Ne placez pas l'appareil contre ou directement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine. Il ne doit pas être possible, pour une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche, d'atteindre l'appareil, le câble d'alimentation ou les boutons de commande.
- N'utilisez pas cet appareil dans des espaces restreints lorsque ceux-ci sont utilisés par des personnes qui ne sont pas en mesure de quitter la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'elles ne soient placées sous une surveillance constante.


- N'utilisez plus le chauffage s'il est tombé.
- N'introduisez jamais de corps étrangers dans l'admission ou la sortie d'air.
- Ne pulvérisez pas d'insecticides ni d'aérosols inflammables en direction et autour de l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que si les pieds sont installés ou si l'appareil est fixé au mur.
- Si l'appareil émet une odeur ou un bruit bizarre en cours d'utilisation, vous devez immédiatement cesser de l'utiliser et retirer la fiche de la prise de courant.
- Ne pliez pas le câble d'alimentation.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une durée prolongée.

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT


Toutes les images et les descriptions contenues dans ce manuel sont purement indicatives et peuvent différer légèrement de l'appareil effectif.

PARTIES

1. Sortie d'air
2. Panneau en verre
3. Pieds
4. Fixation murale
5. Interrupteur marche/arrêt

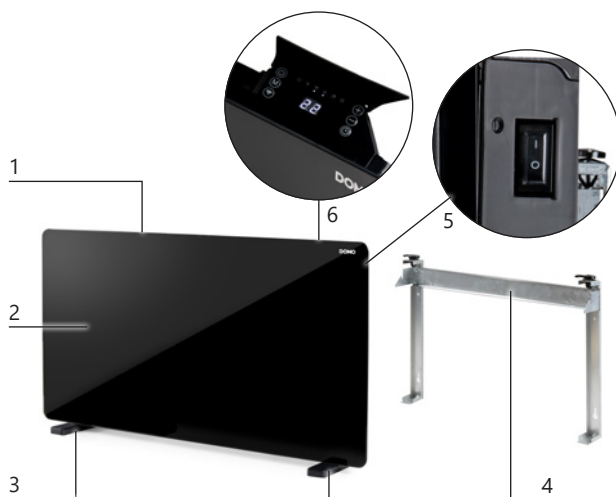

6. Panneau de commande
- a. Bouton marche/arrêt
 - b. Sélecteur de mode
 - c. Bouton de connexion wifi
 - d. Augmenter
 - e. Réduire
 - f. Minuterie

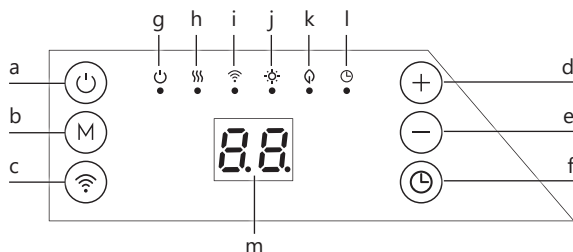

Témoins :



- g. Marche-Arrêt
- h. Chauffage allumé
- i. Wifi
- j. Mode Confort
- k. Mode ECO
- l. Minuterie
- m. Écran

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Enlevez tous les éléments d'emballage et les éventuels autocollants promotionnels.
- Quand vous allumez l'appareil pour la première fois, il est possible qu'il dégage une légère odeur. Veillez à une bonne aération et cette odeur aura tôt fait de disparaître.

MONTAGE


- Fixez l'appareil au mur ou utilisez les pieds pour le placer librement.
- L'espace libre tout autour de l'appareil doit être respecté à tout moment, comme indiqué sur le dessin 1.
- Ce radiateur présente un indice IP 24 et peut être accroché au mur à partir d'un volume 2 (montage mural) ou posé au sol avec un volume 3 (installation sur pieds). Voir dessin 2. Il ne doit cependant jamais être possible pour une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche d'atteindre l'appareil, le câble d'alimentation ou les boutons de commande.

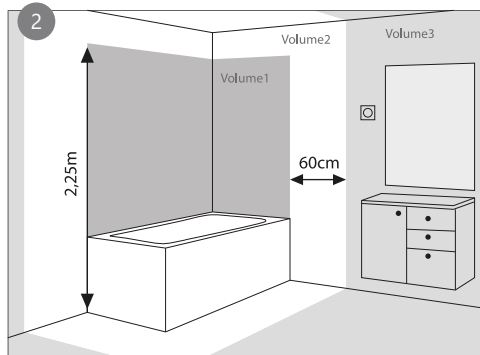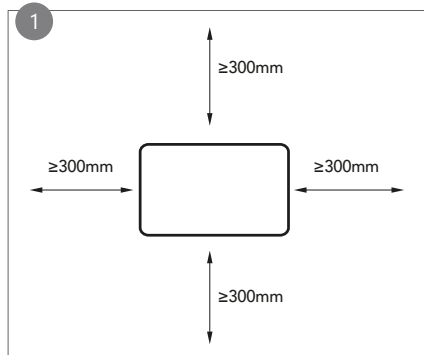

Montage mural


1. Placez le support mural comme gabarit contre le mur et repérez la position des trous à l'aide d'un crayon.

2. Percez des trous dans le mur à l'aide d'une mèche de 8 mm et insérez les chevilles en plastique fournies dans les trous.
3. Placez la fixation murale au mur à l'aide des vis fournies. Veillez à ce qu'elle soit suspendue dans la bonne direction.
4. Insérez d'abord le radiateur dans le bas du support mural, puis appuyez sur le radiateur pour qu'il s'accroche au support mural. Faites pivoter les crochets dans le haut pour fixer l'appareil.

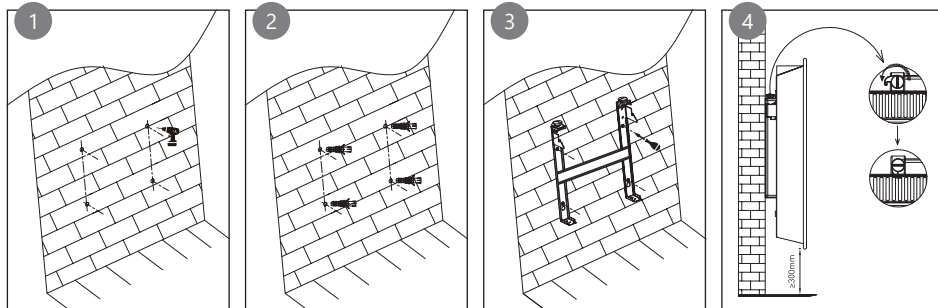

Pose libre sur pieds

Retournez l'appareil et placez-le sur une surface souple pour éviter d'endommager la vitre. Montez les pieds fournis à l'aide des vis fournies dans le bas de l'appareil.

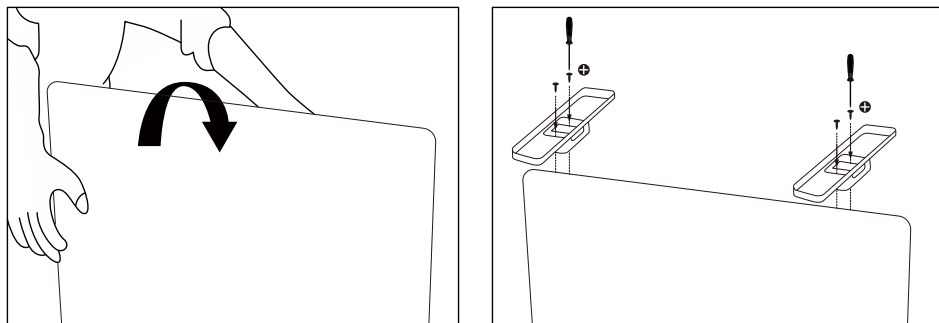

- ⚠ L'espace libre minimum de 30 cm tout autour de l'appareil doit être respecté à tout moment.
- ⚠ Placez l'appareil de manière à ce que le chauffage de la pièce se déroule de façon optimale. Evitez les coins, les petits volumes, les sols et les plafonds.
- ⚠ Placez l'appareil sur une surface plane et stable.

UTILISATION

1. Branchez la fiche dans une prise de courant et mettez l'interrupteur marche/arrêt en marche sur le côté droit de l'appareil.
2. Ouvrez le capot du panneau de commande.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  du panneau de commande pour allumer l'appareil.



RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

Réglez correctement le jour et l'heure lors de la première utilisation :


1. Maintenez le bouton minuterie  enfoncé pendant 3 secondes. Le message suivant s'affiche à l'écran : 
2. Appuyez sur + ou - pour régler le jour : 1 = lundi, 2 = mardi, ..., 7 = dimanche.
3. Appuyez sur le bouton minuterie pour confirmer le jour. Le message suivant s'affiche à l'écran : 
4. Appuyez sur + ou - pour régler l'heure. Vous pouvez également maintenir les boutons enfoncés pour faire défiler les réglages plus rapidement.
5. Appuyez sur le bouton minuterie pour confirmer l'heure. Le message suivant s'affiche à l'écran : 
6. Appuyez sur + ou - pour régler les minutes.
7. Appuyez sur le bouton minuterie pour confirmer les réglages du jour et de l'heure.

⚠ L'horloge et le calendrier sont réinitialisés aux réglages d'usine lorsque la prise est débranchée.

⚠ Si l'appareil est commandé avec un smartphone via wifi, il synchronise le jour et l'heure avec le téléphone.

SÉLECTION DU MODE DE CHAUFFAGE

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour allumer l'appareil. Le chauffage se met en marche en mode Confort à la dernière température sélectionnée.
2. Appuyez sur le sélecteur de mode  pour choisir le mode de chauffage souhaité. Cela vous permet de passer d'un mode de chauffage à l'autre.:



☀ Mode Confort

Chauffage continu jusqu'à la température souhaitée. Vous pouvez régler la température entre 5 °C et 35 °C à l'aide de + et -.

M Mode ECO

Chauffage continu jusqu'à 4 degrés sous la température de confort réglée. Vous pouvez régler la température ECO entre 1 °C et 31 °C avec + et -.

⚠ La température ECO est toujours située 4 degrés sous la température de confort. Si vous modifiez la température ECO, la température de confort sera elle aussi modifiée.

Fr Mode Antigél

La température souhaitée est fixée à 7 °C et n'est pas réglable.

P1-P2 Programmes fixes

L'appareil dispose de 2 programmes fixes :

- P1 : programme non modifiable du lundi au dimanche compris



- P2 : programme non modifiable du lundi au vendredi compris



samedi et dimanche



P3 Programme modifiable

Dans ce mode, vous pouvez régler la programmation selon vos souhaits :

1. Appuyez successivement sur le sélecteur de mode **M** jusqu'à ce que P3 s'affiche à l'écran.
2. Maintenez le sélecteur de mode **M** enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que **d1** s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur + ou - pour sélectionner le jour (d1 = lundi, d2 = mardi, ... d7 = dimanche).
4. Appuyez sur **M** pour confirmer le jour et passer au réglage de l'heure. Le message suivant s'affiche à l'écran : **00**.
5. Appuyez sur + et - pour régler l'heure de démarrage (de 00 à 23). Appuyez successivement sur **M** pour sélectionner le mode antigel (aucun témoin n'est allumé), le mode Confort , ou le mode ECO  pour cette heure.
6. Répétez l'opération à partir de l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez terminé le programme pour chaque heure de la journée. Après avoir réglé l'heure 23, appuyez sur + pour revenir à la sélection du jour.
7. Répétez les étapes qui précèdent pour compléter le programme pour chaque heure de chaque jour.

 Les réglages d'usine de P3 sont les suivants :
du lundi au vendredi compris



samedi et dimanche



 Si l'alimentation électrique a été interrompue ou si la fiche de l'appareil a été débranchée, l'horloge et le calendrier sont remis à zéro et doivent être réglés à nouveau avant de pouvoir utiliser les programmes.

FONCTION MINUTERIE

La fonction de minuterie permet d'arrêter automatiquement le chauffage au bout d'un laps de temps déterminé.

1. Après avoir sélectionné le mode de chauffage, appuyez sur le bouton minuterie .
Le message suivant s'affiche à l'écran : .
2. Appuyez sur + et - pour régler la minuterie entre 0 et 24 heures.
3. Appuyez une fois encore sur le bouton minuterie  pour confirmer l'heure.
4. Si le temps sélectionné a passé, l'appareil passe en mode veille. Alors, il ne répand plus de la chaleur.

COMMANDE PAR WIFI

Ce chauffage peut également être commandé par wifi et via l'app Tuya Smart.

- Des fonctions supplémentaires sont disponibles dans l'app, comme la sécurité enfant et la fonction fenêtre ouverte.
- Si l'appareil est commandé via l'app, il synchronise le jour et l'heure avec le téléphone. Ceux-ci ne doivent donc plus être paramétrés.

INSTALLATION

Scannez le code QR pour télécharger l'app et suivez les instructions à l'écran.

1. Connectez-vous ou créez un compte sur l'app Tuya.
2. Maintenez le bouton de connexion wifi sur l'appareil enfoncé pendant 3 secondes. Un bip est émis et le témoin wifi clignote rapidement.
3. Une fois l'app ouverte et connectée, cliquez sur « + » en haut à droite de l'écran et choisissez « Add Device ». L'app va alors rechercher l'appareil.
4. Une fois que l'app a trouvé l'appareil, celui-ci s'affiche à l'écran en tant que « DOMO heater DO7356CH ». Cliquez sur l'appareil. L'app demande à présent le mot de passe du wifi utilisé.
5. Une fois l'appareil connecté au wifi et ajouté à l'app, vous pouvez commencer à utiliser toutes ses fonctionnalités sur l'app.




Ajout manuel

Si l'app ne trouve pas automatiquement l'appareil, vous pouvez l'ajouter manuellement.

1. Pour cela, cliquez sur « + » en haut à droite de l'écran et choisissez « Add Device ».
2. Allez dans « Ajouter manuellement » et « Petit électroménager » à gauche, puis « Chauffages (wifi) » dans la liste.
3. Sélectionnez votre réseau wifi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
5. Une fois l'appareil connecté au wifi et ajouté à l'app, vous pouvez commencer à utiliser toutes ses fonctionnalités sur l'app.

 Tuya développe et améliore constamment ses apps pour les rendre plus conviviales. Les étapes décrites ci-dessus peuvent parfois varier légèrement en raison de mises à jour. Nous vous conseillons de toujours suivre les instructions fournies dans l'app.


COMMANDE DANS L'APP

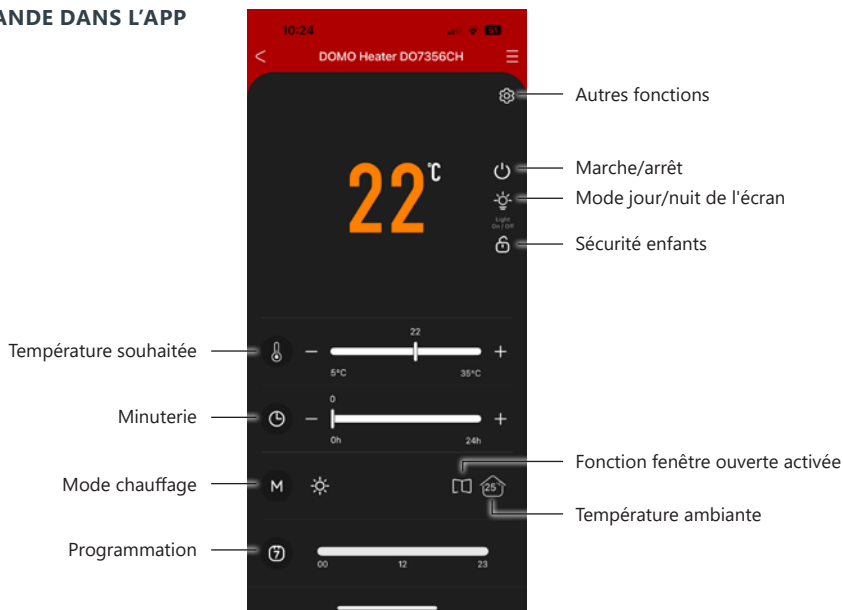

Sécurité enfants

L'appareil ne peut plus être utilisé via le panneau de commande lorsque la sécurité enfant est activée.

Autres fonctions

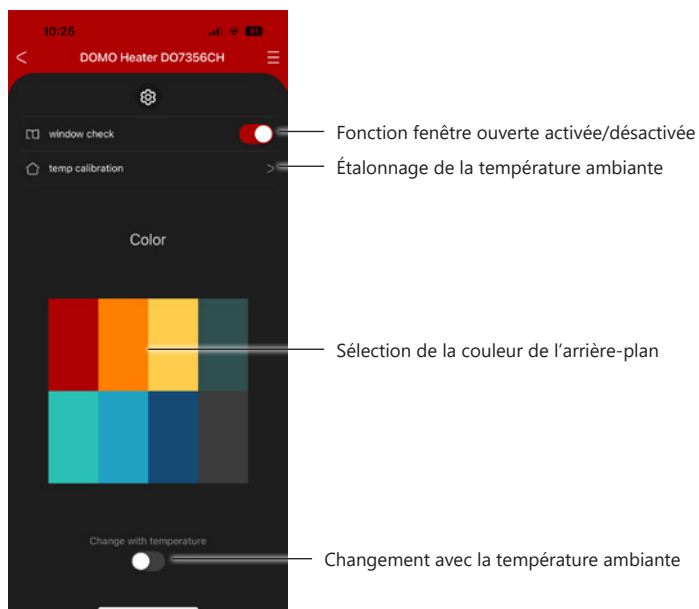

Fonction fenêtre ouverte

Si cette fonction est activée, le chauffage s'arrête lorsque la température de la pièce baisse de 2 degrés en l'espace de 2 minutes.

« E3 » s'affiche alors à l'écran.

Étalonnage de la température ambiante

Cette fonction permet de régler l'étalonnage de la température ambiante sur la température ambiante correcte si la lecture est incorrecte. Sélectionnez l'étalonnage de la température ambiante, réglez la température sur la température ambiante actuelle et cochez la case.

Sélection de la couleur de l'arrière-plan

Vous pouvez choisir ici la couleur de l'arrière-plan de l'app.

Lorsque l'option « Modifier avec la température ambiante » est activée, la couleur d'arrière-plan de l'app change en fonction de l'évolution de cette température ambiante.

⚠ Tuya développe et améliore constamment ses apps pour les rendre plus conviviales. Les captures d'écran présentées peuvent varier légèrement en raison des mises à jour.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, attendez qu'il soit complètement refroidi et débranchez-le.
- Afin d'éviter le risque d'électrocution, vous ne pouvez pas plonger l'appareil dans l'eau, ni même le nettoyer à l'eau. Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon légèrement humide.
- Si nécessaire, la poussière accumulée sur la grille d'aération peut être éliminée à l'aide d'un aspirateur. Cet entretien doit être effectué régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal de votre appareil. L'appareil peut surchauffer si des particules de poussière s'infiltrent à l'intérieur.
- Conservez l'appareil dans un environnement propre et sec.

⚠ N'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

⚠ N'utilisez jamais de détergents abrasifs ou agressifs.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'écran est vierge.	• Vérifiez que la fiche est branchée sur une prise qui fonctionne et que l'interrupteur situé sur le côté est allumé.
L'appareil ne chauffe pas.	• La température ambiante est-elle supérieure à la température programmée ? • Le bon mode de chauffage a-t-il été sélectionné ? • L'appareil a peut-être surchauffé. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins une demi-heure, puis réessayez. Assurez-vous qu'il n'y a rien sur la grille supérieure (rideaux, vêtements, etc.) qui puisse empêcher la dissipation de la chaleur.

PROBLÈMES	SOLUTIONS
L'appareil ne respecte pas les plages hebdomadaires.	- Assurez-vous que le jour et l'heure sont réglés correctement. - Assurez-vous que le bon programme est activé.
« E3 » s'affiche à l'écran.	La fonction « fenêtre ouverte » a détecté une chute rapide de la température ambiante et a donc automatiquement éteint l'appareil. Fermez toutes les fenêtres et portes et remettez l'appareil en marche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation(s) du modèle : DO7356CH

Coordonnées de contact Linea 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgique

Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Puissance calorifique				Type de chauffage/régulation de la température de la pièce (sélectionner une option)	
Puissance calorifique nominale	P nom	2,000	kW	Chauffage à un niveau, sans régulation de la température ambiante	[Non]
Puissance calorifique minimale	P min	2,000	kW	Deux phases manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	[Non]
Puissance calorifique maximale continue	P max	2,000	kW	Avec thermostat mécanique pour régulation de la température ambiante	[Non]
Consommation de courant				Avec régulation électronique de la température ambiante	[Non]
En mode arrêt	P o	0,00	W	Régulation électronique de la température ambiante plus minuterie de jour	[Non]
En mode veille	P sm	0,39	W	Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	[Oui]
En mode inactif	P idle	0,39	W		
En veille réseau	P nsm	1,2	W	Autres options de commande (plusieurs sélections possibles)	
Mode veille avec affichage d'informations ou du statut			[Non]	Régulation de la température ambiante avec détection de présence	[Non]

Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Efficacité énergétique saisonnière pour chauffer des pièces en mode actif (portable)	$\eta_{s,on}$	95,0	%	Régulation de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	[Oui]
Efficacité énergétique saisonnière pour chauffer des pièces en mode actif (fixe)	$\eta_{s,on}$	94,0	%	Option de commande à distance	[Oui]
				Contrôle adaptatif du démarrage	[Non]
				Limitation de la durée de fonctionnement	[Oui]
				Capteur à bille noire	[Non]
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	[Non]
				Précision de réglage	[Non]

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux exigences de l'UE en matière d'interférences radio. Par la présente, Linea 2000 BV déclare que ce convecteur dont le code produit est DO7356CH est conforme aux dispositions de la directive de l'UE 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible sur la page du produit DO7356CH sur le site web de DOMO : <https://www.domo-elektro.be>

DIRECTIVES



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



L'emballage est recyclable. Traitez l'emballage écologiquement.



Cet appareil est conforme à toutes les exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.

La déclaration UE de cet appareil peut être demandée à tout moment à l'adresse suivante : info@linea2000.be

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in DOMO. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Kauf.

Alle unsere Produkte durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle, bevor sie bei Ihnen ankommen. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem Gerät haben, bedauern wir das sehr. Auf unserer Website finden Sie die häufigsten Fragen zu unseren Geräten. Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick darauf!



Sollten Sie dort keine Lösung für Ihr Problem finden, zögern Sie nicht, unseren Kundendienst unter info@linea2000.be zu kontaktieren. Unsere Mitarbeiter werden ihr Bestes tun, um Ihnen weiterzuhelfen!

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Während dieser Garantiezeit übernimmt der Händler die Verantwortung für Mängel, die nachweislich auf Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Derartige Mängel werden dann durch Reparatur oder Austausch des Geräts behoben. Die Garantiezeit von zwei Jahren wird für die Dauer der Reparatur unterbrochen und danach für ihre restliche Dauer weiterlaufen. Die Garantie wird gegen Vorlage des Kaufbelegs gewährt, aus dem das Kaufdatum eindeutig hervorgeht. Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit von zwei Jahren defekt ist, können Sie es zusammen mit dem Kaufbeleg in das Geschäft bringen, in dem Sie es gekauft haben, oder das Verfahren des entsprechenden Webshops befolgen, wenn es sich um einen Online-Kauf handelt.

Die Garantie deckt keine Schäden an Gerät, Zubehör oder Teilen, die verursacht wurden durch:

- normalen Verschleiß durch den Gebrauch;
- die Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Instandhaltungs- und Reinigungsanweisungen in der Anleitung;
- falschen Anschluss, z. B. zu hohe elektrische Spannung;
- unsachgemäße, übermäßige oder anormale Verwendung;
- Reparaturen oder Eingriffe, die vom Verbraucher oder von unbefugten Dritten vorgenommen werden;
- Verwendung von Teilen oder Zubehör, die nicht vom Händler empfohlen oder geliefert wurden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, müssen folgende Sicherheitshinweise beachtet werden. Für Unfälle oder Schäden, die durch die Nichtbefolgung dieser Regeln verursacht werden, haften Sie selbst. Weder der Hersteller noch der Importeur oder der Lieferant können in solchen Fällen zur Verantwortung gezogen werden.

- Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und möglichen Werbeaufkleber. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in ähnlichen Umgebungen geeignet, wie zum Beispiel:
 - Küchenbereich für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen ähnlichen beruflichen Umfeldern
 - Bauernhöfe
 - Hotel- und Motelzimmer und andere Bereiche mit wohnungsähnlichem Charakter
 - Gästezimmer oder Ähnliches
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 16 Jahren und Menschen mit körperlichen oder sensorischen Behinderungen oder Menschen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Sachkenntnis unter der Bedingung verwendet werden, dass diese Personen beaufsichtigt werden oder sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der Gefahren bei der Verwendung des Geräts bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Wartung und Reinigung des Geräts darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, außer diese sind älter als 16 Jahre oder werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 16 Jahren.
- Sämtliche Reparaturen, abgesehen von der gewöhnlichen Pflege, sind durch den Hersteller oder dessen Kundendienst zu übernehmen.

ELEKTRISCHE WARNHINWEISE

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte das Gerät nicht mit einem externen Zusatzgerät, wie z. B. über einen externen Timer oder Fernbedienung, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.
- Netzstecker ziehen, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, bevor Teile montiert oder abmontiert werden und vor der Reinigung. Falls vorhanden, stellen Sie zunächst alle Knöpfe auf die Position „Aus“ und ziehen Sie anschließend den Stecker direkt am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vor Gebrauch überprüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der elektrischen Spannung des Stromnetzes Ihres Hauses übereinstimmt.
- Das Gerät muss stets an eine Steckdose angeschlossen werden, die gemäß den örtlichen Installationsvorschriften installiert und geerdet wurde.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht auf einer heißen Oberfläche oder über einen Tischrand oder eine Arbeitsplatte herunter hängen.
- Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und das Gerät nicht abdecken.
- Rollen Sie das Netzkabel vollständig ab, um eine Überhitzung des Kabels zu vermeiden. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter oder rund um das Gerät hängen.
- Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder wenn das Gerät beschädigt ist. Bringen Sie das Gerät in diesem Fall zur Durchsicht, Reparatur oder für elektrische/mechanische Anpassungen zum Kundendienst von DOMO oder zum nächstgelegenen Servicecenter. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren.

ANSCHLUSS

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien, Gas und explosiven Stoffen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder auf einer Gasflamme, einer elektrischen Platte oder an einer Stelle ab, auf der es in Kontakt mit einem Elektroofen oder einem anderen heißen Gerät kommen kann.

GEBRAUCH

- Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Durch die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr von Brand, elektrischen Schläges oder von Verletzungen. Verwenden Sie nur das Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies dient der Vermeidung von elektrischen Stromschlägen und Feuer.
- Wenn das Gerät nicht gut gewartet wird, kann dies die Lebensdauer des Geräts drastisch verringern und zu Gefahrensituationen führen.

PRODUKTSPEZIFISCHE WARNHINWEISE



VORSICHT: das Gerät wird während des Gebrauchs heiß und bleibt nach dem Gebrauch noch einige Zeit heiß. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten.



Das Gerät nicht abdecken.

- Stellen Sie das Gerät nicht gegen oder direkt unter eine Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens. Personen, die sich im Bad oder in der Dusche befinden, dürfen nicht in der Lage sein, das Gerät, das Kabel oder die Steuerungstasten zu berühren.


- Verwenden Sie dieses Gerät niemals in kleinen Räumen, wenn diese von Personen genutzt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, dass diese unter ständiger Aufsicht stehen.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht, wenn er heruntergefallen ist.
- Stecken Sie niemals Fremdkörper in den Lufteinlass oder -auslass.
- Sprühen Sie keine Insektizide oder entflammbaren Sprays in Richtung des Geräts oder in dessen Nähe.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn die Standfüße angebracht sind oder das Gerät an der Wand montiert ist.
- Wenn das Gerät während des Betriebs einen merkwürdigen Geruch oder Geräusche von sich gibt, stellen Sie den Betrieb sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.
- Biegen Sie das Kabel nicht.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

Alle Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung dienen lediglich Informationszwecken und können vom tatsächlichen Gerät abweichen.

TEILE

1. Luftauslass
2. Glaspaneel
3. Standfüße
4. Wandhalterung
5. Ein-/Aus-Schalter

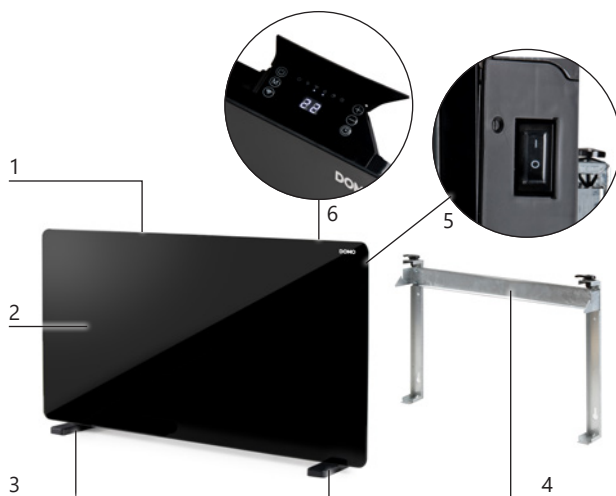


6. Bedienfeld

- a. Ein-/Aus-Taste
- b. Modusauswahltaste
- c. WiFi-Verbindungstaste
- d. Erhöhen
- e. Verringern
- f. Timer

Kontrollleuchten:

- g. Ein/aus
- h. Heizung an
- i. WiFi
- j. Komfortmodus
- k. ECO-Modus
- l. Timer
- m. Display


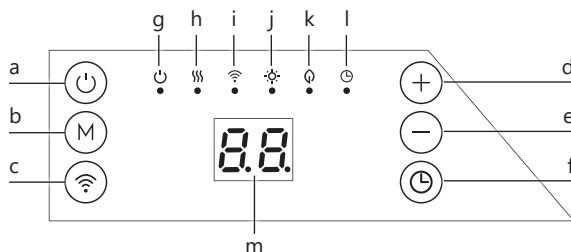


VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Sämtliches Verpackungsmaterial und mögliche Werbeaufkleber entfernen.
- Bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes ist eine leichte Geruchsentwicklung möglich. Sorgen Sie daher für eine ausreichende Belüftung. Dieser Geruch wird schnell verschwinden.

MONTAGE


- Befestigen Sie das Gerät an der Wand oder benutzen Sie die Standfüße, um es frei aufzustellen.
- Der Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden muss zu allen Seiten mindestens 30 cm betragen, wie in der Zeichnung 1 dargestellt.
- Dieses Heizgerät hat die IP-Schutzart 24 und kann ab Volumen 2 an die Wand gehängt werden (Befestigung an der Wand) oder in Volumen 3 auf den Boden gestellt werden (Aufstellung mit Standfüßen). Siehe Zeichnung 2. Eine Person, die sich in der Badewanne oder in der Dusche befindet, darf unter keinen Umständen das Gerät, das Kabel oder die Bedienelemente berühren können.

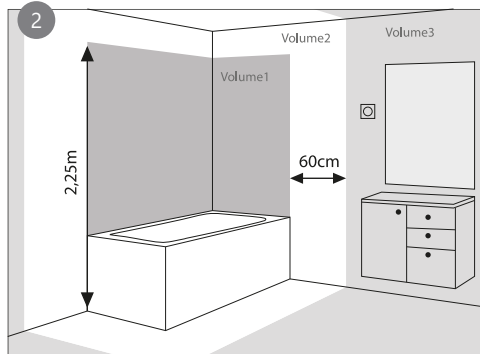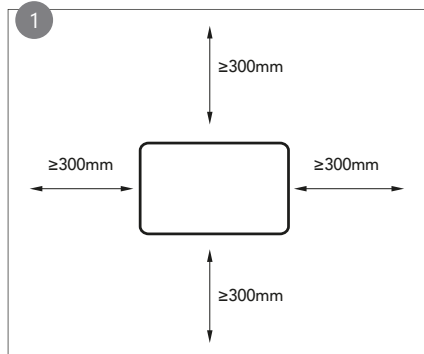

Befestigung an der Wand


1. Legen Sie die Wandhalterung als Schablone an der Wand an und markieren Sie die Positionen der Löcher mit einem Bleistift.

2. Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Kunststoffdübel ein.
3. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Aufhängevorrichtung in der richtigen Orientierung hängt.
4. Setzen Sie das Heizgerät zunächst vorsichtig an der Unterseite der Wandhalterung an und drücken Sie das Gerät anschließend so an, dass es in der ganzen Wandhalterung einhakt. Drehen Sie die Haken an der Oberseite in das Gerät fest.

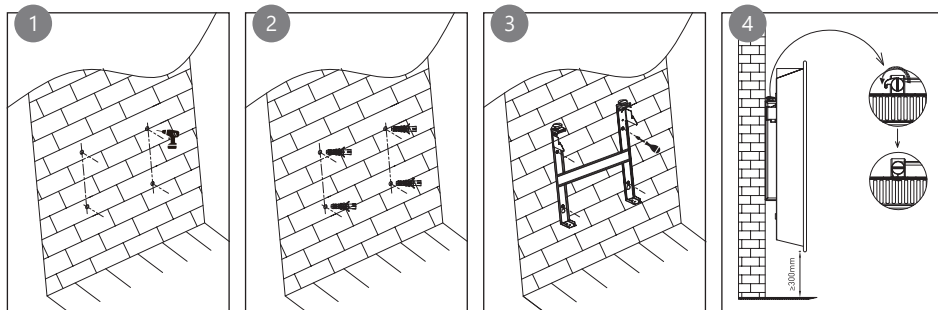

Freie Aufstellung mit Standfüßen

Drehen Sie das Gerät auf den Kopf und stellen Sie es auf einen weichen Untergrund, damit das Glas nicht beschädigt wird. Befestigen Sie die mitgelieferten Standfüße mithilfe der mitgelieferten Schrauben an der Unterseite des Geräts.

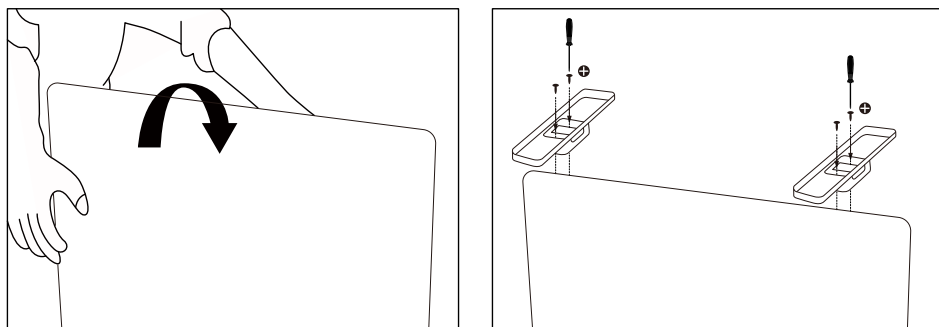

- ⚠ Der Abstand zu anderen Gegenständen und Wänden muss zu allen Seiten mindestens 30 cm betragen.
- ⚠ Richten Sie den Luftstrom so aus, dass das Zimmer optimal erwärmt wird. Richten Sie ihn nicht in Ecken, kleine Nischen auf den Boden oder die Decke.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.

GEBRAUCH

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter an der rechten Seite des Geräts ein.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des Bedienfelds.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  auf dem Bedienfeld, um das Gerät einzuschalten.



EINSTELLUNG VON TAG UND UHRZEIT

Stellen Sie bei der ersten Benutzung zuerst den Tag und die Uhrzeit richtig ein:

1. Drücken Sie die Timer-Taste . Auf dem Display erscheint: .
2. Drücken Sie + oder -, um den richtigen Tag auszuwählen: 1=Montag, 2=Dienstag, ..., 7=Sonntag.
3. Drücken Sie die Timer-Taste, um die Tageseinstellung zu bestätigen.

Auf dem Display erscheint: .

4. Wählen Sie die richtige Stunde durch Drücken von + oder -. Werden die Tasten gedrückt gehalten, lässt sich die Einstellung beschleunigen.
5. Drücken Sie die Timer-Taste, um die Stundeneinstellung zu bestätigen.

Auf dem Display erscheint: .


6. Wählen Sie die richtige Minute durch Drücken von + oder -.
7. Drücken Sie die Timer-Taste, um die Tages- und Uhrzeiteinstellungen zu bestätigen.

 Wenn der Stecker aus der Steckdose gezogen wird, werden die Uhr und der Kalender auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

 Wenn das Gerät mit einem Smartphone über WiFi bedient wird, werden Tag und Uhrzeit mit dem Handy synchronisiert.

AUSWAHL DES HEIZMODUS

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um das Gerät einzuschalten. Die Heizung schaltet sich im Komfortmodus mit der zuletzt gewählten Temperatur ein.
2. Drücken Sie die Modusauswahl Taste , um den gewünschten Heizmodus zu wählen. Durch Drücken der Modusauswahl Taste können Sie zwischen den verschiedenen Heizmodi wechseln:



Komfortmodus

Kontinuierliches Heizen bis zur gewünschten Temperatur. Stellen Sie die Temperatur mit + und - zwischen 5 °C und 35 °C ein.

ECO-modus

Kontinuierliches Heizen bis 4 Grad unter der eingestellten Komforttemperatur. Sie können die ECO-Temperatur mit + und - von 1 °C bis 31 °C einstellen.

 Die ECO-Temperatur liegt stets 4 Grad unter der Komforttemperatur. Wenn Sie die ECO-Temperatur anpassen, wird die Komforttemperatur ebenfalls angepasst.

Frostschutzmodus

Die gewünschte Temperatur wird auf 7 °C eingestellt und kann nicht angepasst werden.

Feste Programme

Das Gerät verfügt über 2 fest eingestellte Programme:

- P1: nicht einstellbares Programm von Montag bis Sonntag



- P2: nicht einstellbares Programm von Montag bis Freitag



Samstag und Sonntag



P3 Einstellbares Programm

In diesem Modus können Sie die Programmierung nach Ihren Wünschen einstellen.

1. Drücken Sie die Modusauswahltaste **M** so oft nacheinander, bis P3 auf dem Display erscheint.
2. Drücken Sie die Modusauswahltaste **M** 3 Sekunden lang, bis **d1** auf dem Display erscheint.
3. Drücken Sie + oder -, um einen Tag auszuwählen (d1=Montag, d2=Dienstag, ..., d7=Sonntag).
4. Drücken Sie **M**, um den Tag zu bestätigen und zur Stundeneinstellung zu wechseln.
Auf dem Display erscheint **00**.
5. Drücken Sie + und -, um die Startstunde einzustellen (von 00 bis 23). Drücken Sie **M** nacheinander, um den Frostschutzmodus (keine Kontrollleuchte leuchtet), den Komfortmodus oder den Eco-Modus für diese Stunde auszuwählen.
6. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3, bis Sie das Programm für jede Stunde des Tages eingestellt haben. Nachdem Sie die Stunde 23 eingestellt haben, drücken Sie +, um zur Tagesauswahl zurückzukehren.
7. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das Programm für jede Stunde jeden Tages einzustellen.

- ⚠ Die Werkseinstellungen von P3 lauten wie folgt:
von Montag bis Freitag



Samstag und Sonntag



- ⚠ Wird die Stromzufuhr unterbrochen oder der Stecker des Geräts gezogen, werden Uhr und Kalender zurückgesetzt. Vor der Verwendung der Programme müssen sie daher neu eingestellt werden.

TIMER-FUNKTION

Mit der Timer-Funktion können Sie das Gerät so einstellen, dass es nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch aufhört zu heizen.

1. Wählen Sie zunächst den Heizmodus und drücken Sie anschließend die Timer-Taste .
Auf dem Display erscheint .
2. Drücken Sie + und -, um den Timer zwischen 0 und 24 Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Timer-Taste .
4. Nach Ablauf der eingestellten Zeit geht das Gerät in den Standby-Modus. Es heizt dann nicht mehr.

BEDIENUNG ÜBER WIFI

Dieses Heizgerät kann auch über WiFi und die Tuya-Smart-App bedient werden.

- In der App sind zusätzliche Funktionen verfügbar, wie eine Kindersicherung und eine Fenster-offen-Erkennung.
- Wenn das Gerät mit der App bedient wird, werden Tag und Uhrzeit mit dem Handy synchronisiert und müssen daher nicht eingestellt werden.



INSTALLATION

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


1. Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto in der Tuya-App.
2. Drücken Sie die WiFi-Verbindungstaste am Gerät 3 Sekunden lang. Es ertönt ein Signalton und die WiFi-Kontrollleuchte blinkt schnell.
3. Nachdem Sie die App geöffnet und sich angemeldet haben, klicken Sie auf das „+“ oben rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Die App beginnt mit der Suche nach dem Gerät.
4. Sobald die App das Gerät gefunden hat, wird es als „DOMO heater DO7356CH“ auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf das Gerät. Die App fragt nun nach dem Passwort des verwendeten WiFi.
5. Nachdem Sie das Gerät mit dem WiFi verbunden und in der App hinzugefügt haben, können Sie alle Funktionen des Geräts in der App nutzen.

Manuelles Hinzufügen

Wenn die App das Gerät nicht automatisch findet, können Sie es manuell hinzufügen.

1. Klicken Sie auf das „+“ oben rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
2. Klicken Sie auf „Manuell hinzufügen“ und wählen Sie links „Kleines Haushaltsgerät“ und anschließend „Heizgeräte (Wi-Fi)“ in der Liste.
3. Wählen Sie Ihr 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Nachdem Sie das Gerät mit dem WiFi verbunden und in der App hinzugefügt haben, können Sie alle Funktionen des Geräts in der App nutzen.


 Tuya entwickelt und aktualisiert seine Apps ständig weiter, um sie noch benutzerfreundlicher zu machen. Aufgrund von Upgrades können die oben beschriebenen Schritte leicht abweichen. Es wird empfohlen, immer die Anweisungen in der App zu befolgen.

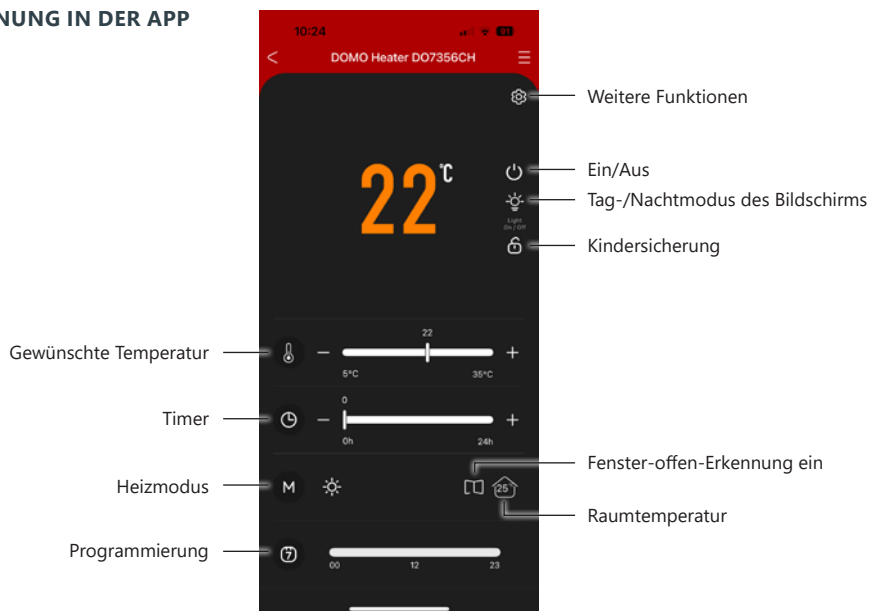

Kindersicherung

Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, kann das Gerät nicht mehr über das Bedienfeld am Gerät bedient werden.

Weitere Funktionen

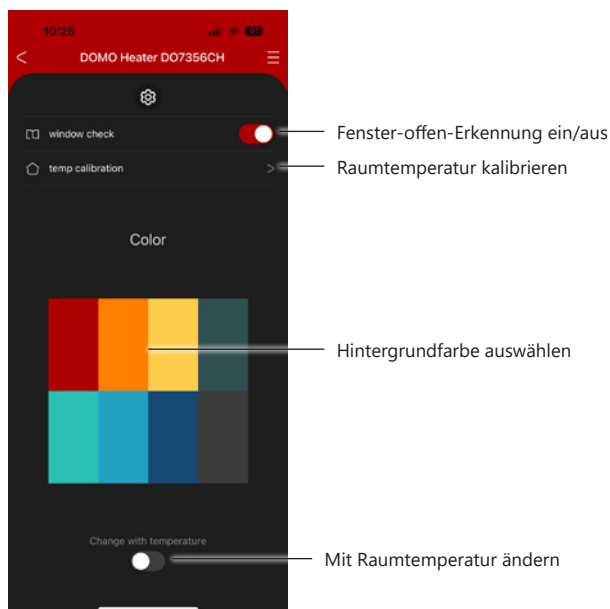

Fenster-offen-Erkennung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich das Heizgerät ab, wenn die Raumtemperatur innerhalb von 2 Minuten um 2 Grad sinkt.

Auf dem Display des Geräts erscheint „E3“.

Raumtemperatur kalibrieren

Verwenden Sie diese Funktion, um die Raumtemperaturkalibrierung auf die richtige Raumtemperatur einzustellen, wenn die Messung falsch ist. Wählen Sie Raumtemperaturkalibrierung, stellen Sie die Temperatur auf die aktuelle Raumtemperatur ein und markieren Sie das Kästchen.

Hintergrundfarbe auswählen

Hier können Sie die Farbe des Hintergrunds der App wählen.

Wenn Sie die Option „Mit Raumtemperatur ändern“ aktivieren, ändert sich die Hintergrundfarbe der App entsprechend der Änderung der Raumtemperatur.

 Tuya entwickelt und aktualisiert seine Apps ständig weiter, um sie noch benutzerfreundlicher zu machen. Die abgebildeten Bildschirmaufnahmen können aufgrund von Upgrades leicht abweichen.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Aus Sicherheitsgründen um elektrische Schläge vorzubeugen darf das Gerät nicht mit Flüssigkeiten behandelt werden. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch.
- Die Luftaustrittsöffnungen können bei Verschmutzung mit einem Staubsauger abgesaugt werden. Eine regelmäßige Reinigung ist notwendig für das Gut-Funktionieren des Gerätes. Staubteilchen im Gerät können für Überhitzung sorgen.
- Bewahren Sie das Gerät sauber und trocken auf.

 Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

 Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEME	LÖSUNGEN
Auf dem Display wird nichts angezeigt.	• Überprüfen Sie, ob der Stecker in einer funktionierenden Steckdose steckt und der Schalter an der Seite eingeschaltet ist.
Das Gerät heizt nicht auf.	• Ist die Temperatur im Raum höher als die eingestellte Temperatur? • Wurde der richtige Heizmodus gewählt? • Das Gerät hat sich möglicherweise überhitzt. Lassen Sie das Gerät mindestens eine halbe Stunde lang abkühlen, indem Sie es ausschalten, und versuchen Sie es dann erneut. Stellen Sie sicher, dass das Gitter an der Oberseite frei von Gegenständen ist (z. B. Vorhänge, Kleidung usw.), die den Wärmeauslass blockieren.

PROBLEME	LÖSUNGEN
Das Gerät folgt nicht dem Wochenplan.	• Prüfen Sie, ob der Tag und die Uhrzeit richtig eingestellt sind. • Prüfen Sie, ob das richtige Programm eingeschaltet ist.
Auf dem Display erscheint „E3“.	• Die Fenster-offen-Erkennung registrierte ein schnelles Absinken der Raumtemperatur und schaltete das Gerät daher automatisch ab. Schließen Sie alle Fenster und Türen und schalten Sie das Gerät wieder ein.

SPEZIFIKATIONEN

Modellbezeichnung(en): DO7356CH	
Kontaktangaben	Linea 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgien

Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Wärmeabgabe				Typ Wärmeabgabe/Raumtemperaturregelung (eine auswählen)	
Nominale Wärmeabgabe	P nom	2,000	kW	Einstufige Wärmeabgabe und keine Raumtemperaturregelung	[Nein]
Minimale Wärmeabgabe (indikativ)	P min	2,000	kW	Zwei oder mehr manuelle Phasen, keine Raumtemperaturregelung	[Nein]
Maximale kontinuierliche Wärmeabgabe	P max	2,000	kW	Mit mechanischem Thermostat zur Raumtemperaturregelung	[Nein]
Stromverbrauch				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[Nein]
Im Aus-Modus	P o	0,00	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tagestimer	[Nein]
Im Standby-Modus	P sm	0,39	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	[Ja]
Im inaktiven Modus	P idle	0,39	W		
Im Netzwerk-Standby	P nsm	1,2	W	Weitere Bedienoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			[Nein]	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	[Nein]

Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Saisongebundene Energieeffizienz für Raumheizung im aktiven Modus (tragbar)	η s,on	95,0	%	Raumtemperaturregelung, mit Fenster-offen-Erkennung	[Ja]
Saisongebundene Energieeffizienz für Raumheizung im aktiven Modus (fest)	η s,on	94,0	%	Option für Fernsteuerung	[Ja]
				Adaptive Startkontrolle	[Nein]
				Begrenzung der Betriebszeit	[Ja]
				Schwarzkugelsensor	[Nein]
				Selbstlern-Funktionalität	[Nein]
				Regelgenauigkeit	[Nein]

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt entspricht den EU-Anforderungen bezüglich Funkfrequenzstörungen. Hiermit erklärt Linea 2000 BV, dass dieser Konvektor mit dem Produktcode DO7356CH den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Produktseite des DO7356CH auf der DOMO-Website: <https://www.domo-elektro.be>

RICHTLINIEN



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Dieses Gerät entspricht allen europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen.

Die EU-Erklärung für dieses Gerät kann jederzeit unter info@linea2000.be angefordert werden.

WARRANTY

Dear Customer,

Thank you very much for placing your trust in DOMO. We hope you enjoy your new purchase.

All our products undergo strict quality control before reaching you. If you still experience any problems with your device, we sincerely regret that. We have collected the most frequently asked questions about our devices on our webshop. Scan the QR code and have a look!



If you cannot find a solution to your problem there, do not hesitate to contact our customer service via info@linea2000.be. Our staff will do everything they can to assist you!

This device has a warranty period of 2 years from the date of purchase. During this warranty period, the distributor will assume responsibility for any defects that can be shown to be the result of material, construction or manufacturing errors. Such defects will be remedied by repair or replacement of the device. The 2-year warranty period will be suspended during the repair period and will continue after the repair has taken place for the remaining duration of the warranty period. The warranty will be honoured if proof of purchase clearly showing the date of purchase is provided. If your device becomes defective within the 2-year warranty period, please return it with your proof of purchase to the store you purchased it from or follow the procedure of the relevant webshop if you bought it online.

The warranty does not cover damage to the device, accessories or parts caused by:

- normal wear and tear from use;
- non-compliance with the instructions for use, maintenance and cleaning in the manual;
- incorrect connection, e.g. electrical voltage too high;
- incorrect, heavy-handed or abnormal use;
- repairs or alterations carried out by the consumer or unauthorised third parties;
- use of parts or accessories not recommended nor supplied by the distributor.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following. Any injury or damage caused by failure to comply with these rules are at your own risk. Neither the manufacturer, importer, or the supplier may be held liable.

- Read all instructions carefully.
- Make sure all packaging materials and promotional stickers have been removed before using the appliance for the first time. Make sure children cannot play with the packaging materials.
- This appliance is only suitable for use in domestic and similar environments, such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 16 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 16 or supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children younger than 16 years.
- All repairs should be carried out by the manufacturer or its aftersales service.

ELECTRICAL WARNINGS

- In order to avoid a hazard this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer or a

separate remote control, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- The appliance must be disconnected from its power source when not in use, during service and when replacing parts. If present, first turn all the buttons to the 'off' position, then pull the plug out of the socket by grasping the plug itself. Never pull the cord or appliance to remove the plug from the socket.
- Before use, check carefully that the electric tension and frequency of the power net at your home match the indications on the rating label of the appliance.
- The appliance must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with local installation regulations.
- Do not let the power supply cord hang over the edge of a counter, or touch hot surfaces.
- Keep the power cord away from hot parts and don't cover the appliance.
- Unwrap the cord completely to prevent overheating of the cord. Do not allow the power cord supply to run underneath or around the unit.
- For safety reasons, never use the appliance if the cord, plug, or appliance itself is damaged, or after a malfunction of the appliance. Return the appliance to the DOMO Service Department or its service agent for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Do not try to repair the appliance yourself.

INSTALLATION

- Do not place near flammable materials, gases or explosives.
- Do not use or store this appliance outdoors.
- Always use the appliance on a steady, dry and level surface.
- Never place this appliance near a gas stove or electrical stove or in a place where it may come into contact with a warm appliance.

USE

- Do not use this appliance for other than intended use.
- Do not operate the appliance with wet hands.

- The use of accessories that are not recommended or sold by the manufacturer can cause fire, electrical shock or injuries. Only use the utensils delivered with the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To protect against electrical shock or burns, do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.
- Failure to maintain this appliance in a clean condition could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

PRODUCT-SPECIFIC WARNINGS



CAUTION: the appliance gets hot during use and stays warm for some time after use. Keep the power cord away from hot parts.



Do not cover the appliance.


- Do not place the unit against or directly under a socket.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of a bath, shower, or swimming pool. It must not be possible for a person in the bath or shower to touch the unit, the cord, or the control buttons.
- Do not use this unit in confined spaces when these are used by people who are unable to leave the room on their own, unless they are under constant supervision.
- Do not use the heater if it has fallen over.
- Never insert foreign objects into the air inlet or outlet.
- Do not spray insecticides or flammable sprays in the direction of or around the product.
- Use the appliance only when the feet are installed or the appliance is wall-mounted.
- If the unit emits a strange odour or noise when in use, stop using it immediately and unplug it from the socket.
- Do not bend the cord.
- Switch off and unplug the appliance when not using it for a long period of time.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

All images and descriptions in this manual are purely indicative and may differ slightly from the actual device.

PARTS

1. Air outlet
 2. Glass panel
 3. Feet
 4. Wall mounted
 5. On/off switch
 6. Control panel
 - a. Power button
 - b. Mode selection button
 - c. Wi-Fi connection button
 - d. Raise
 - e. Lower
 - f. Timer
- Indicator lights:
- g. On/off
 - h. Heating on
 - i. Wi-Fi
 - j. Comfort mode
 - k. ECO mode
 - l. Timer
 - m. Display


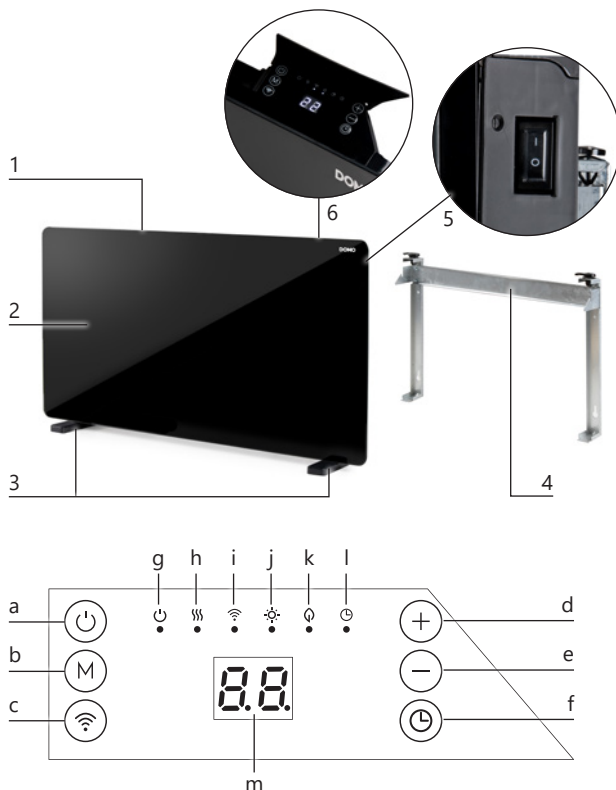


BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging materials and any promotional stickers.
- When the appliance is switched on for the first time, a slight smell may be emitted. Please ensure sufficient ventilation. This smell will disappear very quickly.





ASSEMBLY

- Fix the unit to the wall or use the feet to position it freely.
- The heater should only be operated at a minimum distance from any wall or other object that could disturb its operation, as indicated in the drawing 1.
- This heater has IP rating 24 and may be wall-mounted from volume 2 or placed on the ground in volume 3 (placement with feet). See drawing 2. It must not be possible for a person in the bath or shower to touch the unit, the cord, or the control buttons.

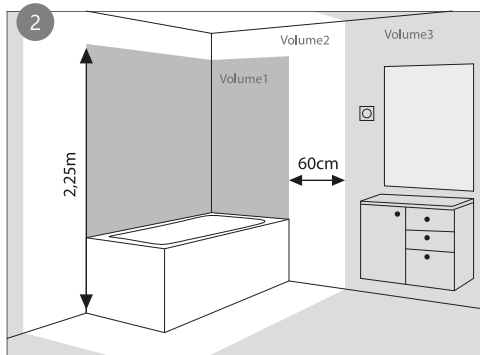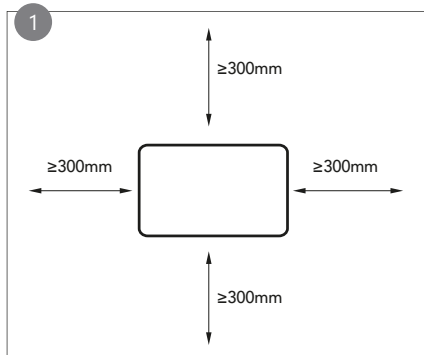



Wall mounted

1. Place the wall mount as a template against the wall and mark the position of the holes with a pencil.
2. Drill holes in the wall with an 8 mm drill bit and insert the included plastic plugs.
3. Attach the wall mount to the wall with the included screws. Make sure the hang rack is suspended in the correct direction.
4. First, carefully place the heating unit at the bottom of the wall mount, then press the unit so that it hooks onto the entire wall mount. Fasten the top hooks to the unit.

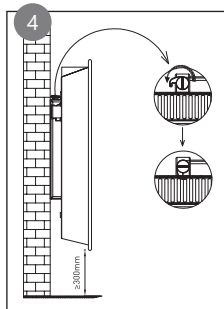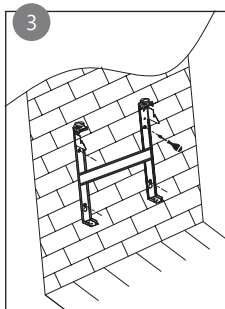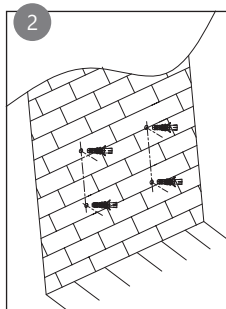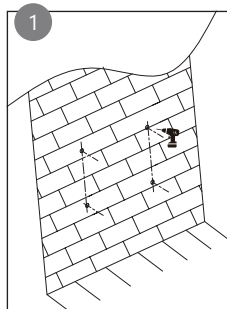

Free positioning with feet

Turn the device upside down and place it on a soft surface to avoid damaging the glass. Mount the included feet to the bottom of the unit using the included screws.

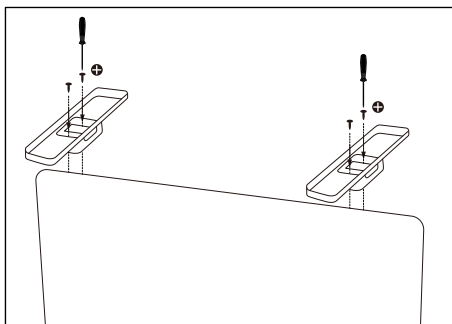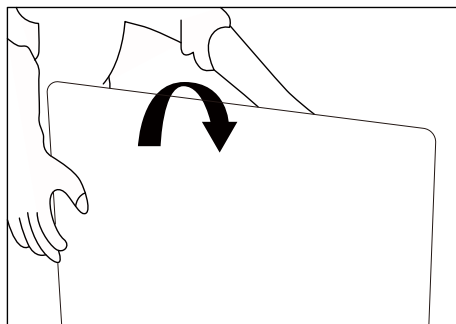

- ⚠ The heater should only be operated at a minimum distance of 30 cm from any wall or other object that could disturb its operation.
- ⚠ Position the air flow in order to optimise the heating of the room. Avoid corners, small volumes, floors and ceilings.
- ⚠ Place the appliance on a smooth, stable surface.

USE

1. Plug the power cord into a socket and switch on the power switch on the right-hand side of the unit.
2. Open the cover of the control panel.
3. Press the power button  on the control panel to turn on the device.



DAY AND TIME SETTINGS


First set day and time correctly when using the unit for the first time:

1. Press and hold the timer button  for 3 seconds. The display will show: 
2. Press + or - to set the correct day: 1=Monday, 2=Tuesday, ..., 7=Sunday.
3. Press the timer button to confirm the day. The display will show: 
4. Select the correct hour by pressing + or -. You can also hold down the buttons to advance the setting faster.
5. Press the timer button to confirm the hour. The display will show: 
6. Select the correct minutes by pressing + or -.
7. Press the timer button to confirm the day and time settings.

- ⚠ The clock and calendar are reset to factory settings when the plug is unplugged.
- ⚠ When operated with a smartphone via Wi-Fi, it synchronises the day and time with the phone.

CHOOSING THE HEATING MODE

1. Press the power button  to turn on the device. The heating activates in comfort mode at the last selected temperature.
2. Press the mode selection button  to choose the desired heating mode. Cycle through the different heating modes by pressing the mode selection button:



Comfort mode

Continuous heating until the desired temperature is reached. Set the temperature with the + and - between 5°C and 35°C.

ECO mode

Continuous heating up to 4 degrees below the set comfort temperature. You can adjust the ECO temperature with + and - between 1°C and 31°C.

- ⚠ ECO temperature is always 4 degrees below comfort temperature. If you adjust the ECO temperature, the comfort temperature will be adjusted accordingly.

Fr Anti-freeze mode

The desired temperature is set at 7°C and is not adjustable.

P1-P2 Fixed programmes

The unit has 2 fixed settings:

- P1: non-adjustable programme from Monday through Sunday



- P2: non-adjustable programme from Monday through Friday



Saturday and Sunday



P3 Adjustable programme

In this mode, you can set the programming to your own liking:

1. Press the mode selection button **M** successively until P3 is displayed.
2. Press and hold the mode selection button **M** for 3 seconds until **d1** is displayed.
3. Press + or - to select a day (d1=Monday, d2=Tuesday, ..., d7=Sunday).
4. Press **M** to confirm the day and proceed to the hour setting. The display will show **00**.
5. Press + and - to set the starting hour (from 00 to 23). Press **M** successively to select anti-freeze mode (no indicator light is on),  comfort mode or  eco mode for this hour.
6. Repeat from step 3 until you have completed the programme for each hour of the day. After setting hour 23, press + to return to day selection.
7. Repeat the above steps to complete the programme for each hour of each day.

 The factory settings of P3 are as follows:
from Monday through Friday



Saturday and Sunday



 If the power supply was interrupted or the unit was unplugged, the clock and calendar will be reset and must be reconfigured before using the programmes.

TIMER FUNCTION

With the timer function, you can have the unit stop heating automatically after a set time.

1. After selecting the heating mode, press the timer button . The display will show .
2. Press + and - to set the timer between 0 and 24 hours.
3. Press the timer button  again to confirm.
4. When the selected time has been expired, the appliance will enter the stand-by mode and will no longer emit heat.

CONTROL VIA WI-FI

This heater can also be controlled via Wi-Fi and the Tuya Smart App.

- Additional features are available in the app, such as a child lock and open window function.
- When operated with the app, the unit synchronises the day and time with the phone, which means they do not need to be set.

INSTALLATION

Scan the QR code to download the app and follow the on-screen instructions.



1. Log in or create an account on the Tuya app.
2. Press and hold the Wi-Fi connection button on the unit for 3 seconds. A beep will sound and the Wi-Fi indicator light will blink rapidly.
3. Once the app is open and logged in, click the "+" at the top right of the screen and choose "Add Device". The app will now search for the device.
4. Once the app has found the device, it will appear as "DOMO heater DO7356CH" on your screen. Click on the device. The app will now ask for the password of the Wi-Fi network.
5. Once the device is connected to Wi-Fi and added to the app, you can start using all its functionalities on the app.


Manual addition

If the app fails to automatically find the device, you can add it manually.

1. Click the "+" at the top right of the screen and choose "Add Device".
2. Go to "Manual entry" and select "Small household appliance" on the left and then "Heaters (Wi-Fi)" from the list.
3. Select your 2.4GHz Wi-Fi network and enter the password.
4. Follow the on-screen instructions.
5. Once the device is connected to Wi-Fi and added to the app, you can start using all its functionalities on the app.

 Tuya is constantly developing and upgrading its apps to make them more user-friendly. Sometimes the steps described above may vary slightly due to upgrades. It is recommended to always follow the instructions in the app.


CONTROL IN THE APP

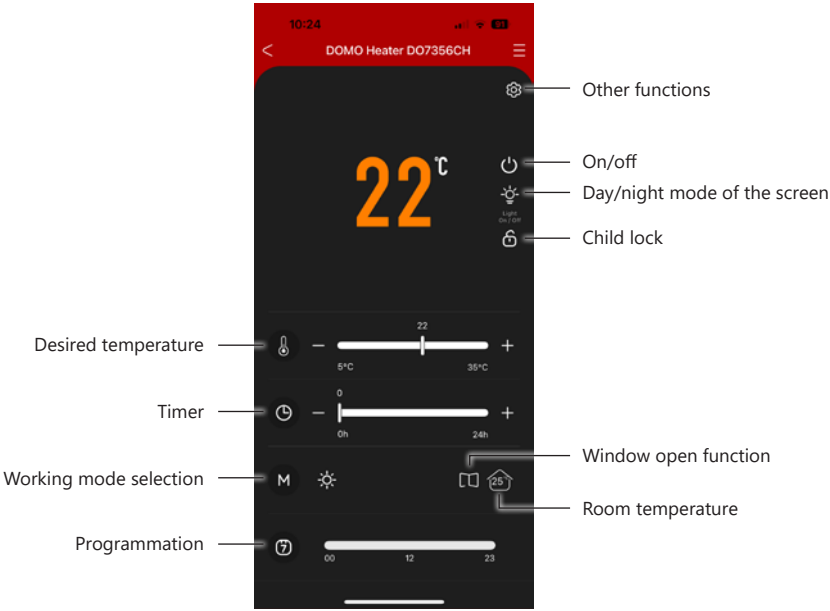

Child lock

When the child lock is on, the device can no longer be operated via the control panel on the device.

Other functions

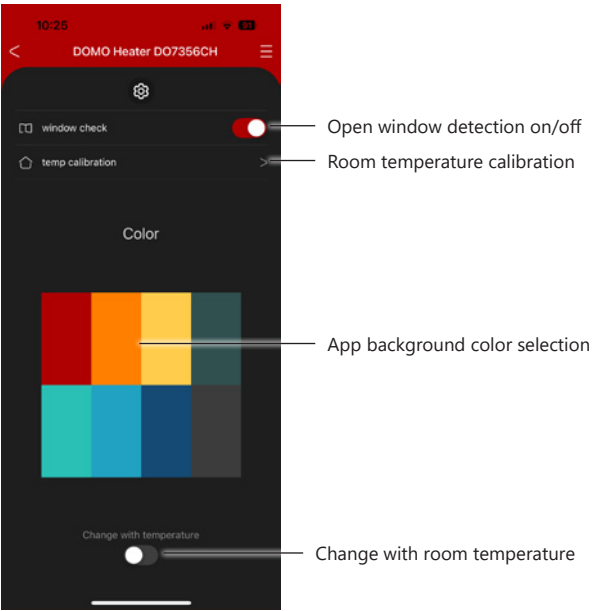

Open window detection

When enabled, the heater will stop working when the room temperature drops by 2 degrees within 2 minutes.

The display now shows "E3".

Calibrating the room temperature

Use this function to set the room temperature calibration to the correct room temperature if the reading is incorrect. Select room temperature calibration, adjust the temperature to the current room temperature and tick the box.

Background colour selection

Here you can choose the colour of the app background.

When enabling "Change with room temperature", the background colour of the app will change according to the room temperature change.

⚠ Tuya is constantly developing and upgrading its apps to make them more user-friendly. the screen shots may vary slightly due to upgrades.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the heater with water and do not immerse it. Clean the housing with a damp cloth.
- If necessary, dust particles accumulated in the air outlet openings may be removed with a vacuum cleaner. This maintenance should be done regularly to assure the good operation of the appliance. Dust particles in the appliance may cause overheating.
- Store the appliance in a clean and dry place.

⚠ Do not immerse unit, cord, or plug in water or other liquid.

⚠ Never use aggressive or abrasive cleaning agents.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEMS	SOLUTIONS
Nothing appears on the display.	• Check that the plug is placed in a working socket and that the on/off switch on the side is on.
The appliance does not heat up.	• Is the room temperature higher than the set temperature? • Was the right heating mode selected? • The device may have overheated. Let it cool down for at least 30 minutes by switching it off and try again. Check that the grille at the top is free of obstacles (such as curtains, clothes, etc.) that block the heat outlet.
The appliance is not following the weekly schedule.	• Check that the day and time are set correctly. • Check that the correct programme is activated.
The display will show "E3".	• The open window function detected a rapid drop in room temperature and automatically switched off the unit. Close all windows and doors and turn the unit back on.

SPECIFICATIONS

Model designation(s): DO7356CH	
Contact details	Linea 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgium

Article	Symbol	Value	Unit	Article	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P nom	2.000	kW	Single-stage heat output and no room temperature control	[No]
Minimum heat output (indicative)	P min	2.000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[No]
Maximum continuous heat output	P max	2.000	kW	With mechanical thermostat room temperature control	[No]
Power consumption				With electronic temperature control	[No]
In off mode	P o	0.00	W	Electronic room temperature control plus day timer	[No]
In stand-by mode	P sm	0.39	W	Electronic room temperature control plus week timer	[Yes]
In idle mode	P idle	0.39	W		
In network standby	P nsm	1.2	W	Other control options (multiple selections possible)	
Standby mode with display of information or status			[No]	Room temperature control with presence detection	[No]
Seasonal energy efficiency for space heating in active mode (portable)	$\eta_{s,on}$	95.0	%	Room temperature control with open room detection	[Yes]
Seasonal energy efficiency for space heating in active mode (fixed)	$\eta_{s,on}$	94.0	%	Distance control option	[Yes]
				Adaptive start control	[No]
				Working time limitation	[Yes]
				Black bulb sensor	[No]
				Self-learning functionality	[No]
				Control accuracy	[No]


DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with the EU requirements concerning radio interference. Linea 2000 BV hereby declares that this heater, product code DO7356CH, complies with the provisions of EU Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of Conformity for the EU is available on the DO7356CH product page on the DOMO website: <https://www.domo-elektro.be>

GUIDELINES



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it must be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

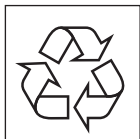

The packaging is recyclable. Please treat the packaging ecologically.



This appliance conforms to all European requirements in the areas of safety, health, and environmental protection.

The EU declaration concerning this appliance can be requested at any time from info@linea2000.be

GARANTIA

Estimado cliente,

Muchas gracias por depositar su confianza en DOMO.

Esperamos que disfrute de su nueva compra.

Todos nuestros productos se someten a un estricto control de calidad antes de llegar a sus manos. Si, a pesar de todo, experimenta algún problema con su dispositivo, lo lamentamos sinceramente y estamos dispuestos a solucionarlo lo antes posible. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda donde lo compró. Harán todo lo posible por ayudarle.

Esta unidad tiene un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este período de garantía, el distribuidor asumirá la responsabilidad de los defectos que se demuestre que tienen su origen en defectos de material, construcción o fabricación. Estos defectos se subsanarán mediante la reparación o sustitución del aparato. El período de garantía de 2 años se suspenderá durante el período de reparación y luego continuará durante el resto del período de garantía. La garantía se concede sobre la base del justificante de compra, donde figura claramente la fecha de adquisición. Si detecta que su aparato es defectuoso dentro del periodo de garantía de 2 años, puede llevarlo a la tienda donde lo compró junto con el justificante de compra, o seguir el procedimiento de la tienda web correspondiente si se trata de una compra en línea.

La garantía no cubre los daños al aparato, accesorios o piezas causados por:

- desgaste normal debido al uso;
- incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza del manual;
- conexión incorrecta, por ejemplo, voltaje demasiado alto;
- uso incorrecto, abusivo o anormal;
- reparaciones o manipulaciones efectuadas por el consumidor o por terceros no autorizados;
- uso de piezas o accesorios no recomendados o suministrados por el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las instrucciones de seguridad mencionadas a continuación. Los accidentes o los daños ocasionados por el no seguimiento de estas normas son su propia responsabilidad. Ni el fabricante, ni el importador ni el distribuidor pueden ser considerados responsables a este respecto.

- Lea detenidamente estas instrucciones.
- Antes del primer uso retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales. Asegúrese de que los niños no puedan jugar con el material de embalaje.
- Este equipo solo es apto para su uso en un entorno doméstico y en entornos similares como:
 - Zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales similares.
 - Granjas.
 - Habitaciones de hoteles y moteles, y otros entornos de carácter residencial.
 - Habitaciones de invitados o similares.
- Supervise en todo momento a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 16 años o más, personas con discapacidad física o sensorial, o personas con capacidad mental limitada o falta de experiencia o conocimiento, siempre, y en tanto en cuanto, dichas personas estén vigiladas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y conozcan los peligros del uso del mismo.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- El mantenimiento y la limpieza del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que tengan 16 años o más o estén supervisados por un adulto.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Todas las reparaciones aparte del mantenimiento ordinario de la unidad deben ser efectuadas por el fabricante o por su servicio post-venta.

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS

- Para evitar peligros, el aparato no debe ser controlado con un dispositivo externo, como un temporizador externo o un mando a distancia separado, ni debe conectarse a una red que se encienda y se apague con frecuencia.
- Saque el enchufe de la toma de corriente cuando no use el aparato, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Si los hubiera, gire primero todos los botones a la posición de apagado y, después, desenchufe el equipo de la corriente eléctrica. No tire nunca del cable de alimentación para sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
- El aparato siempre se debe conectar a una toma de corriente instalada y conectada a tierra de acuerdo con las normas locales de instalación.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue sobre superficies calientes o sobre el borde de una mesa o encimera.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes y no cubra el aparato.
- Desenrolle el cable de alimentación completamente para evitar el sobrecalentamiento del mismo. No permita que el cable de alimentación cuelgue por debajo o alrededor del aparato.
- Para evitar riesgos, nunca use el equipo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si está dañado. En el caso de que el aparato esté dañado, llévelo al servicio de postventa de DOMO o al centro de servicio cualificado más cercano para su inspección, reparación o para realizar ajustes eléctricos/mecánicos. Nunca intente reparar el aparato por su cuenta.

INSTALACIÓN

- No coloque nunca el aparato cerca de materiales inflamables, gases o explosivos.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, horizontal y seca.

- No encienda nunca el aparato cerca de una estufa de gas o eléctrica, ni en un lugar donde pueda entrar en contacto con un horno eléctrico o con otro aparato caliente.

USO

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que está destinado.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones. Solo debe utilizar los accesorios que se suministran con el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido. Esto evitará choques eléctricos o incendios.
- Si no se realiza un correcto mantenimiento del aparato, la vida útil del aparato se reducirá drásticamente y se podrían producir situaciones peligrosas.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO



PRECAUCIÓN: el aparato se calienta durante el uso y se mantiene caliente durante algún tiempo después de usarlo. Mantenga el cable eléctrico lejos de las piezas calientes.

No cubra el aparato.

- No coloque el aparato pegado a una toma de corriente o directamente debajo de la misma.
- No utilice el aparato cerca de una bañera, ducha o piscina. Una persona que esté en la bañera o en la ducha no debe poder tocar el aparato, el cable o los botones de control.
- No utilice este aparato en espacios cerrados cuando estos sean utilizados por personas que no puedan salir por sí mismas de la habitación, a menos que estén bajo supervisión constante.
- No utilice el calentador si se ha caído.


- No introduzca nunca objetos extraños en la entrada o salida de aire.
- No rocíe insecticidas o aerosoles inflamables hacia el aparato o alrededor del mismo.
- Utilice el aparato sólo con las patas montadas o cuando el mismo esté fijado a la pared.
- Si el aparato emite olores o ruidos extraños durante su uso, deje de utilizarlo inmediatamente y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No doble el cable.
- Apague y desenchufe el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante períodos prolongados.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS POSTERIORMENTE

Todas las imágenes y descripciones de este manual son meramente indicativas y pueden diferir ligeramente del dispositivo real.

PIEZAS

1. Salida de aire
2. Panel de vidrio
3. Patas
4. Soporte mural
5. Interruptor de encendido/apagado

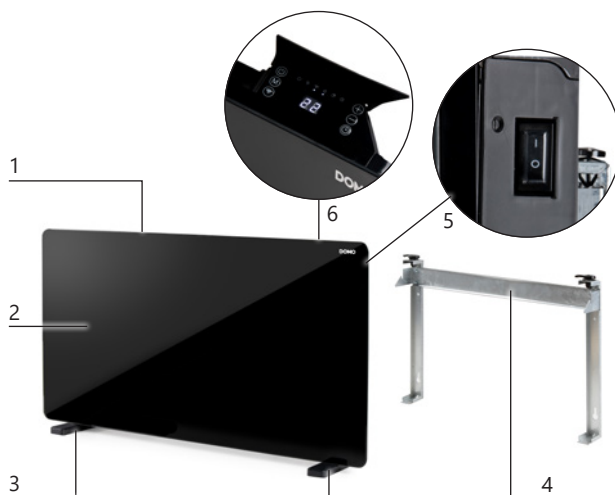


6. Panel de control

- a. Botón de encendido/apagado
- b. Botón de selección de modo
- c. Botón de conexión wifi
- d. Aumentar
- e. Reducir
- f. Temporizador

Luces indicadoras:

- g. Encendido/apagado
- h. Calefacción encendida
- i. Wifi
- j. Modo confort
- k. Modo Eco
- l. Temporizador
- m. Pantalla


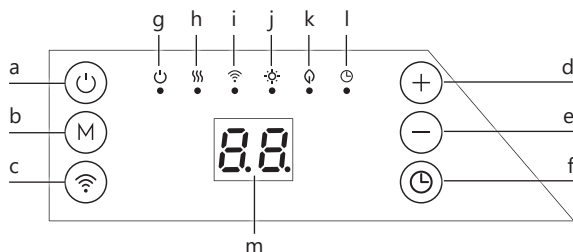


ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los materiales de embalaje y, en su caso, los adhesivos promocionales.
- Cuando el aparato se enciende por primera vez, se puede producir un ligero olor. Proporcione suficiente ventilación, ese olor desaparecerá pronto.

MONTAJE


- Fije el aparato a la pared o utilice las patas para colocarlo donde prefiera.
- El espacio libre mínimo alrededor del calentador se debe respetar en todo momento, como se muestra en el dibujo 1.
- Este calefactor tiene un grado de protección IP 24 y puede colgarse en la pared a partir del volumen 2 (montaje en pared) o colocarse en el suelo en el volumen 3 (colocación con patas). Véase el dibujo 2. Sin embargo, debe ser imposible para una persona en la bañera o en la ducha que toque el aparato, el cable o los botones de control.

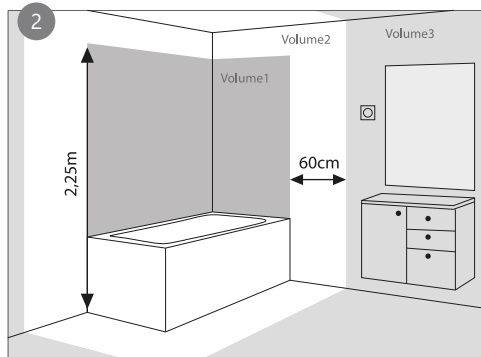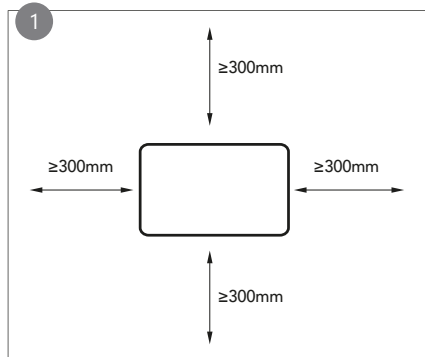

Soporte mural para la fijación a la pared


1. Coloque el soporte mural a modo de plantilla contra la pared y marque el lugar de los orificios con un lápiz.

2. Taladre agujeros en la pared con una broca de 8 mm e introduzca los tacos de plástico incluidos.
3. Atornille el soporte mural en la pared utilizando los tornillos incluidos. Asegúrese de que el soporte cuelga en sentido correcto.
4. En primer lugar, coloque el calefactor con cuidado en la parte inferior del soporte mural y, a continuación, ejerza presión sobre el aparato hasta que se quede enganchado en todo el soporte mural. Apriete los ganchos de la parte superior en el aparato.

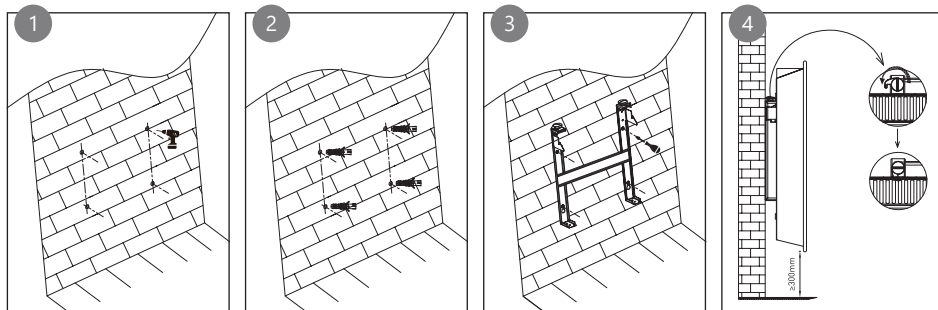

Colocación libre con patas

Dele la vuelta al aparato y colóquelo sobre una superficie blanda para evitar dañar el cristal. Atornille las patas incluidas en la parte inferior del aparato utilizando los tornillos suministrados.

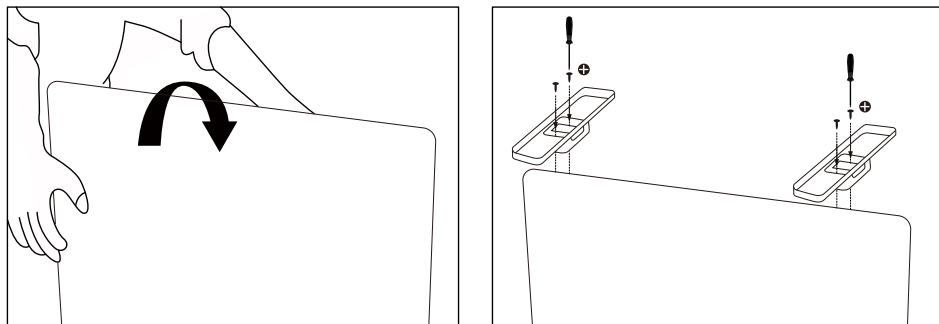

- ⚠ El espacio libre mínimo de 30 cm alrededor del calentador se debe respetar en todo momento.
- ⚠ Coloque el aparato de tal manera que se produzca el calentamiento óptimo de la habitación. Evite las esquinas, pequeños volúmenes, suelos y techos.
- ⚠ Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.

USO

1. Introduzca el enchufe en la toma de corriente y encienda el interruptor de encendido y apagado situado en el lado derecho del aparato.
2. Abra la tapa del panel de control.
3. Pulse el botón de encendido y apagado  en el panel de control para encender el aparato.




AJUSTE DEL DÍA Y DE LA HORA

Cuando vaya a utilizar el aparato por primera vez, empiece por ajustar correctamente el día y la hora:

1. Pulse el botón del temporizador  durante 3 segundos. En la pantalla aparecerá: 
 2. Pulse + o - para seleccionar el día correcto: 1 = lunes, 2 = martes... 7 = domingo.
 3. Pulse el botón del temporizador para confirmar el día. En la pantalla aparecerá: 
 4. Seleccione la hora correcta pulsando + o -. También puede mantener pulsados los botones para avanzar más rápidamente en el ajuste.
 5. Pulse el botón del temporizador para confirmar la hora. En la pantalla aparecerá: 
 6. Seleccione los minutos correctos pulsando + o -.
 7. Pulse el botón del temporizador para confirmar los ajustes del día y de la hora.
-  El reloj y el calendario se restablecerán a los valores de fábrica cuando se desenchufa la clavija.
-  Cuando el aparato se maneja con un smartphone a través de wifi, sincronizará el día y la hora con los valores del teléfono.

SELECCIÓN DEL MODO DE CALEFACCIÓN

1. Pulse el botón de encendido y apagado  para encender el aparato. La calefacción se encenderá en modo confort a la última temperatura seleccionada.
2. Pulse el botón de selección de modo  para seleccionar el modo de calefacción deseado. Pulsando el botón de selección de modo, pasará por los distintos modos de calefacción:



Modo confort

Calentamiento continuo a la temperatura deseada. Ajuste la temperatura entre 5 y 35 °C pulsando + y -.

Modo ECO

Calefacción continua hasta 4 grados por debajo de la temperatura de confort establecida. Puede ajustar la temperatura ECO de 1 a 31 °C pulsando + y -.

 La temperatura ECO está siempre 4 grados por debajo de la temperatura de confort. Si ajusta la temperatura ECO, la temperatura de confort se establecerá de forma correspondiente.

Modo antihielo

La temperatura deseada se queda fijada en 7 °C y no se puede ajustar.

Programas fijos

El aparato dispone de 2 programas fijos:

- P1: programa no ajustable de lunes a domingo



- P2: programa no ajustable de lunes a viernes



sábado y domingo



P3 Programa ajustable

En este modo, puede configurar la programación como desee:

1. Pulse sucesivamente el botón de selección de modo **M** hasta que aparezca P3 en la pantalla.
2. Pulse el botón de selección de modo **M** durante 3 segundos hasta que aparezca **d1** en la pantalla.
3. Pulse + o - para seleccionar un día (d1 = lunes, d2 = martes... d7 = domingo).
4. Pulse **M** para confirmar el día y pasar al ajuste de la hora. En la pantalla aparecerá: **00**.
5. Pulse + y - para ajustar la hora de inicio (de 00 a 23). Pulse sucesivamente **M** para seleccionar el modo antihielo (no se enciende ninguna luz indicadora), modo confort o modo ECO para esta hora.
6. Repita este proceso desde el paso 3 hasta que haya completado el programa para cada hora del día. Tras ajustar la hora a 23, pulse + para volver a la selección del día.
7. Repita los pasos anteriores para completar el programa para cada hora de cada día.

Los ajustes de fábrica de P3 son los siguientes:
de lunes a viernes



sábado y domingo



Si se interrumpe la corriente o se desenchufa el aparato, el reloj y el calendario se reiniciarán y deberán ser ajustados de nuevo antes de poder utilizar los programas.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

La función de temporizador le permite ajustar el aparato para que deje de calentar automáticamente después de un tiempo determinado.

1. Después de seleccionar el modo de calefacción, pulse el botón del temporizador . En la pantalla aparecerá: **0X**.
2. Pulse + y - para ajustar el temporizador entre 0 y 24 horas.
3. Vuelva a pulsar el botón del temporizador para confirmar.
4. Si el tiempo configurado ha transcurrido, el aparato entra en el modo de espera. Entonces, dejará de calentar.

CONTROL POR WIFI

También puede operar este calefactor mediante wifi y la aplicación Tuya Smart App.

- La aplicación dispone de funciones adicionales, como el bloqueo para niños y la función de ventana abierta.
- Cuando maneja el aparato con la aplicación, el mismo sincronizará el día y la hora con los valores del teléfono, de modo que ya no tendrá que ajustarlos.

INSTALACIÓN

Escanee el código QR para descargar la aplicación y siga las instrucciones en pantalla.



1. Inicie sesión o abra una cuenta en la aplicación Tuya.
2. En el aparato, pulse el botón de conexión wifi durante 3 segundos. Sonará un pitido y la luz indicadora de wifi parpadeará rápidamente.
3. Una vez abierta la aplicación e iniciada la sesión, haga clic en el signo «+» de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione «Add Device» (añadir dispositivo). La aplicación empezará a buscar el aparato.
4. En cuanto la aplicación encuentre el aparato, éste aparecerá como «DOMO heater DO7356CH» en su pantalla. Haga clic en el aparato. Ahora, la aplicación le pedirá que introduzca la contraseña de la red wifi que está utilizando.
5. En cuanto el aparato esté conectado a la red wifi y añadido a la aplicación, podrá utilizar todas sus funcionalidades en la aplicación.

Adición manual

Si la aplicación no encuentra el aparato de forma automática, podrá añadirlo manualmente.

1. Haga clic en el signo «+» de la parte superior derecha de la pantalla y seleccione «Add Device» (añadir dispositivo).
2. Vaya a «Entrada manual» y seleccione «Pequeño electrodoméstico» a la izquierda y luego «Calefactores (wifi)» en la lista.
3. Seleccione su red wifi de 2,4 GHz e introduzca la contraseña.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
5. En cuanto el aparato esté conectado a la red wifi y añadido a la aplicación, podrá utilizar todas sus funcionalidades en la aplicación.

⚠ Tuya desarrolla y mejora continuamente sus aplicaciones para que sean más fáciles de usar. En ocasiones, los pasos descritos aquí arriba pueden variar ligeramente debido a actualizaciones. Por lo tanto, aconsejamos seguir siempre las instrucciones de la aplicación.


MANEJO EN LA APLICACIÓN



Bloqueo infantil

Cuando el bloqueo infantil está activado, el aparato ya no se podrá operar a través de su panel de control.

Otras funciones

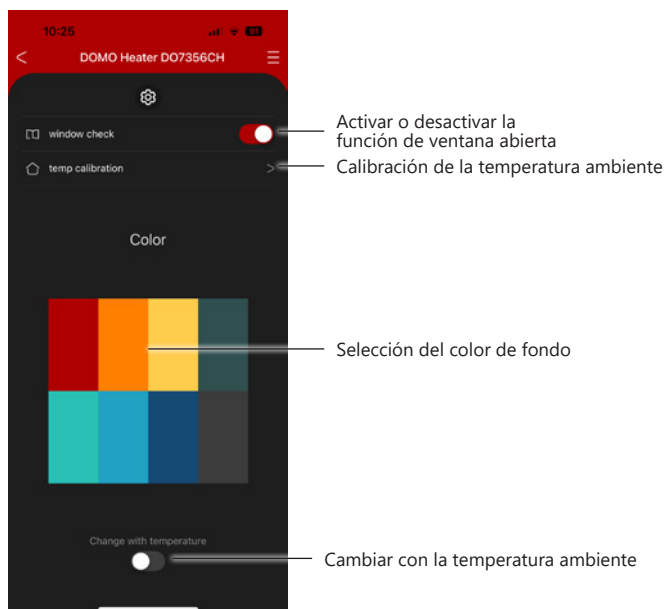

Función de ventana abierta

Cuando está activada esta función, el calefactor dejará de funcionar cuando la temperatura ambiente baja 2 grados en 2 minutos.

En la pantalla del aparato aparecerá «E3».

Calibración de la temperatura ambiente

Utilice esta función para ajustar la calibración de la temperatura ambiente a la temperatura ambiente correcta si la lectura es incorrecta. Seleccione la calibración de la temperatura ambiente, ajuste la temperatura a la temperatura ambiente actual y marque la casilla.

Selección del color de fondo

Aquí podrá elegir el color del fondo de la aplicación.

Al activar «Cambiar con la temperatura ambiente», el color de fondo de la aplicación cambiará en función de la variación de la temperatura ambiente.

⚠ Tuya desarrolla y mejora continuamente sus aplicaciones para que sean más fáciles de usar. Las capturas de pantalla mostradas pueden variar ligeramente debido a las actualizaciones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el aparato, este debe estar completamente frío, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Para evitar el riesgo de electrocución, no debe limpiar el aparato con agua, ni sumergirlo en agua. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
- Si es necesario, el polvo que se encuentre en la rejilla se puede eliminar con una aspiradora. El mantenimiento debe realizarse regularmente para que el aparato funcione de una manera óptima. Las partículas de polvo en el aparato pueden causar sobrecalentamiento.
- Guarde el dispositivo en un entorno limpio y seco.

⚠ Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación o el enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

⚠ Nunca use productos de limpieza abrasivos o agresivos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS	SOLUCIONES
No aparece nada en la pantalla.	• Compruebe que el enchufe está conectado a la toma de corriente que funcione y que el interruptor lateral esté encendido.
El aparato no calienta.	• ¿La temperatura ambiente es más alta que la temperatura establecida? • ¿Se ha seleccionado el modo de calefacción correcto? • Es posible que el aparato se haya sobrecalentado. Apague el aparato, deje que se enfríe durante al menos media hora y vuelva a intentarlo. Compruebe que la rejilla de la parte superior esté libre de obstáculos (como cortinas, ropa, etc.) que obstruyan la salida del calor.

PROBLEMAS	SOLUCIONES
El aparato no sigue el programa semanal.	- Compruebe que el día y la hora están ajustados correctamente. - Compruebe que ha activado el programa correcto.
En la pantalla aparecerá «E3».	La función de ventana abierta ha detectado un descenso rápido de la temperatura ambiente y, por tanto, ha apagado automáticamente el aparato. Cierre todas las ventanas y puertas, y vuelva a encender el aparato.

ESPECIFICACIONES

Designación(es) de modelo: D07356CH	
Datos de contacto	Línea 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Bélgica

Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	Unidad
Potencia calorífica				Tipo de potencia calorífica/ajuste de la temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	P nom	2,000	kW	Potencia calorífica de una fase y sin regulación de la temperatura ambiente	[No]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P min	2,000	kW	Dos o más fases manuales, sin regulación de temperatura ambiente	[No]
Máxima potencia calorífica continua	P max	2,000	kW	Con regulación de la temperatura ambiente mediante termostato mecánico	[No]
Consumo de energía				Con regulación electrónica de la temperatura ambiente	[No]
En el modo apagado	P o	0,00	W	Regulación electrónica de la temperatura ambiente y temporizador diario	[No]
En el modo de espera	P sm	0,39	W	Regulación electrónica de la temperatura ambiente y temporizador semanal	[Si]
En el modo inactivo	P idle	0,39	W		
En espera de red	P nsm	1,2	W	Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
Modo de espera con visualización de información o estado			[No]	Regulación de la temperatura ambiente, con detección de presencia	[No]

Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	Unidad
Eficiencia energética estacional para calefacción de espacios en el modo activo (portátil)	$\eta_{s,on}$	95,0	%	Regulación de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[Sí]
Eficiencia energética estacional para calefacción de espacios en el modo activo (fijo)	$\eta_{s,on}$	94,0	%	Opción de control remoto	[Sí]
				Control de arranque adaptativo	[No]
				Limitación del tiempo de funcionamiento	[Sí]
				Sensor de bola negra	[No]
				Funcionalidad de autoaprendizaje	[No]
				Precisión de la regulación	[No]

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple los requisitos de la UE en materia de interferencias de radio. Por la presente, Línea 2000 BV declara que este convector con código de producto DO7356CH cumple las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad para la UE está disponible en la página del producto DO7356CH que aparece en el sitio web de DOMO: <https://www.domo-elektro.be>

DIRECTRICES



El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Se debe llevar a un lugar en el que se reciclan equipos eléctricos y electrónicos. Si se asegura de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para las personas y el medio ambiente que serían causados por un tratamiento de residuos inadecuado. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, o con la empresa o departamento responsable del servicio de recogida de basura doméstica, o con la tienda donde adquirió el producto.



El material de embalaje es reciclable. Trate el embalaje de una manera medioambientalmente responsable.



Este aparato cumple todos los requisitos europeos de seguridad, salud y protección del medio ambiente.

Puede solicitar la declaración UE de este dispositivo a info@linea2000.be en todo momento.

GARANZIA

Gentile cliente,

grazie di cuore per la fiducia accordata a DOMO.

Ci auguriamo che il tuo nuovo acquisto sarà di tuo gradimento.

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima di arrivare a casa tua. Tuttavia, se si dovessero verificare problemi con l'apparecchio, ce ne rammarichiamo vivamente e provvederemo a risolverli il prima possibile.

Non esitare a contattare il servizio clienti del negozio di acquisto. Faranno tutto il possibile per assisterti!

Questo apparecchio è coperto da una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, il distributore si assume la responsabilità per i difetti dimostrabilmente riconducibili al materiale, alla costruzione o alla fabbricazione. Questi difetti saranno eliminati mediante riparazione o sostituzione dell'apparecchio. Il periodo di garanzia di 2 anni verrà sospeso durante la riparazione e riprenderà successivamente per la durata residua della garanzia. La garanzia viene concessa sulla base della ricevuta sulla quale è chiaramente indicata la data di acquisto. Qualora l'apparecchio risulti difettoso durante il periodo di garanzia di 2 anni, è possibile portarlo presso il negozio di acquisto insieme alla relativa ricevuta o seguire la procedura del negozio online responsabile se è stato acquistato online.

La garanzia non copre i danni all'apparecchio, agli accessori o alle parti causati da:

- normale usura dovuta all'uso;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso, la manutenzione e la pulizia riportate nel manuale;
- collegamento errato, ad esempio tensione elettrica eccessiva;
- uso scorretto, sconsiderato o anomalo;
- riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi non autorizzati;
- uso di parti o accessori non raccomandati o forniti dal distributore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano dispositivi elettrici, è necessario tenere presenti le seguenti istruzioni di sicurezza. Gli incidenti o i danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni sono responsabilità dell'utilizzatore. Non possono essere ritenuti responsabili per tali danni né il produttore, né l'importatore, né il fornitore.

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni. Conservare le istruzioni per possibili future consultazioni.
- Prima di utilizzare il prodotto, togliere tutti gli imballi e gli eventuali adesivi promozionali. Assicurarsi che i bambini non giochino con gli imballaggi.
- Questo apparecchio è soltanto adatto all'utilizzo in un ambiente domestico e in ambienti simili come:
 - Angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali
 - Fattorie
 - Camere di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali
 - Camere per vacanze o ambienti analoghi
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 16 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini di età inferiore a 16 anni o senza sorveglianza.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 16 anni.
- Tutte le riparazioni che non rientrino nella normale manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate dal produttore o dal suo servizio assistenza.

AVVERTENZE ELETTRICHE

- Per evitare il rischio di incidenti, l'apparecchio non deve essere utilizzato con strumenti esterni, come ad esempio un timer o un sistema di telecomando separato e non deve essere collegato a una rete che viene accesa e spenta in continuazione.
- Togliere la spina dalla presa quando l'apparecchio non è in funzione, prima di montarne o smontarne i componenti e prima di pulirlo. Se presenti, ruotare prima tutti i pulsanti nella posizione 'off' e staccare poi la spina dalla presa, facendo forza sulla spina. Non tirare mai il cavo di collegamento o l'apparecchio per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Prima dell'uso, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione della rete elettrica domestica.
- L'apparecchio deve essere sempre collegato a una presa che è installata e dotata di messa a terra secondo le norme di installazione locali.
- Non lasciare il cavo di alimentazione penzolante sul bordo del tavolo o della cucina ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e non coprire l'apparecchio.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione per evitare che si surriscaldi. Non lasciare mai il cavo di alimentazione penzolante sotto l'apparecchio.
- Per evitare pericolo, non utilizzare mai l'apparecchio quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un errore di funzionamento o quando l'apparecchio è danneggiato. Portare l'apparecchio al servizio assistenza post-vendita di DOMO Elektro o al centro assistenza autorizzato più vicino per farlo controllare, riparare o per apportare le necessarie modifiche elettriche o tecniche. Non cercare mai di riparare da soli l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Non posizionare mai l'apparecchio vicino a materiali infiammabili, gas o esplosivi.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.

- Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile, asciutta e in piano.
- Non posizionare mai l'apparecchio sopra o vicino a un fornello a gas o elettrico oppure in luoghi in cui possa venire a contatto con apparecchi a elevate temperature.

UTILIZZO

- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per cui è previsto.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- L'utilizzo di accessori non consigliati o non venduti dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni. Utilizzare solo gli accessori forniti insieme all'apparecchio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi. Questo per evitare scosse elettriche o incendi.
- Se l'apparecchio non viene pulito bene, la sua durata di vita può ridursi in modo drastico e possono verificarsi situazioni pericolose.

SPECIFICHE PRODOTTO AVVERTENZE



ATTENZIONE: l'apparecchio si scalda durante l'uso e rimane caldo per qualche tempo dopo l'uso. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.



Non coprire l'apparecchio.

- Non mettere l'apparecchio contro o direttamente sotto una presa a muro.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di bagni, docce o piscine. Una persona che si trova nella vasca o nella doccia non deve mai poter toccare l'apparecchio, il cavo o i pulsanti di comando.
- Non utilizzare questo apparecchio in spazi ristretti quando sono presenti persone che non possono lasciare la stanza da sole, a meno che non siano sotto costante supervisione.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto.


- Non inserire mai oggetti estranei nell'ingresso o nell'uscita dell'aria.
- Non spruzzare insetticidi o spray infiammabili in direzione dell'apparecchio o nelle sue vicinanze.
- Utilizza l'apparecchio solo quando i piedini sono installati o quando è montato a parete.
- Se l'apparecchio emette uno strano odore o rumore durante l'uso, smettere immediatamente di usarlo e rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Non piegare il cavo.
- Spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente quando non lo si usa per un lungo periodo.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER POSSIBILI FUTURE CONSULTAZIONI

Tutte le immagini e le descrizioni presenti nel manuale sono puramente indicative e possono differire leggermente dall'apparecchio effettivo.


COMPONENTI

1. Uscita dell'aria
2. Pannello in vetro
3. Piedini
4. Accessorio per fissaggio a parete
5. Interruttore di alimentazione

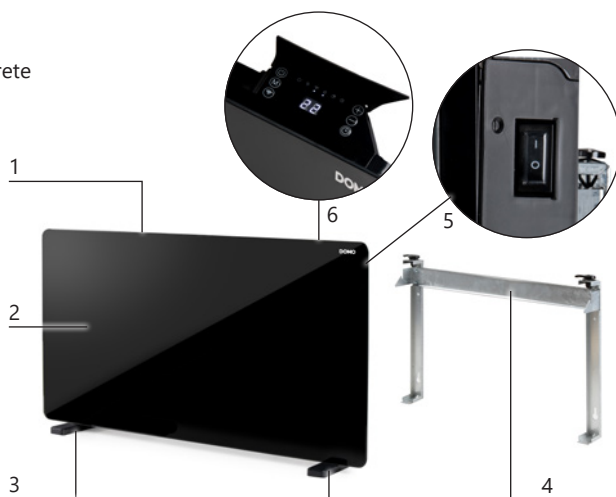

6. Pannello di controllo

- a. Pulsante di accensione/spengimento
- b. Pulsante di selezione modalità
- c. Pulsante di connessione Wi-fi
- d. Aumentare
- e. Diminuire
- f. Timer

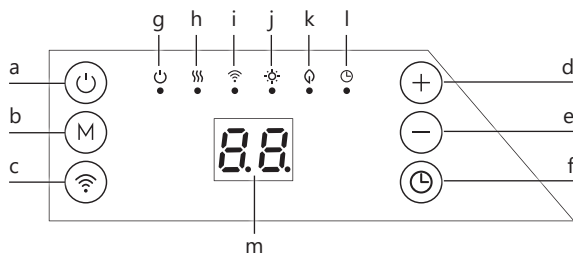

Indicatori luminosi:



- g. Acceso/spento
- h. Riscaldamento acceso
- i. Wi-Fi
- j. Modalità Comfort
- k. Modalità ECO
- l. Timer
- m. Display

PRIMA DELL'USO

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio ed eventuali adesivi promozionali.
- Quando l'apparecchio viene avviato per la prima volta, è possibile sentire un leggero odore. Arieggiare bene l'ambiente; l'odore scomparirà presto.


MONTAGGIO

- Fissare l'unità alla parete o utilizzare i piedini per posizionarla liberamente.
- È necessario mantenere sempre uno spazio minimo intorno all'apparecchio di riscaldamento, come indicato nel disegno 1.
- Questo dispositivo di riscaldamento ha un grado di protezione IP 24 e può essere montato a parete a partire dal volume 2 (installazione a parete) oppure posizionato a terra nel volume 3 (installazione con piedini). Vedere il disegno 2. Una persona che si trova nella vasca o nella doccia non deve mai poter toccare l'apparecchio, il cavo o i pulsanti di comando.

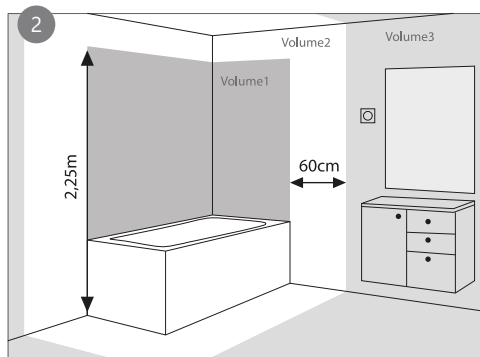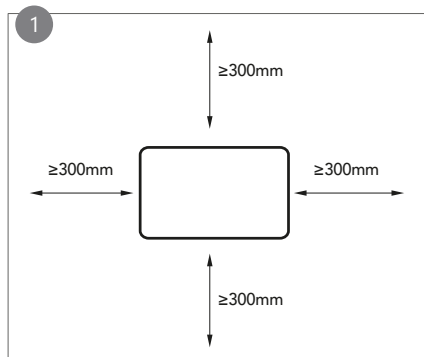


Accessorio per fissaggio a parete

1. Posizionare l'accessorio di fissaggio a parete come sagoma contro la parete e segnare la posizione dei fori con una matita.
2. Forare la parete con una punta da 8 mm e inserire i tasselli in plastica forniti in dotazione.
3. Fissare il supporto alla parete con le viti incluse. Assicurarsi che il supporto sia orientato correttamente.
4. Posizionare delicatamente il dispositivo di riscaldamento nella parte inferiore del supporto a parete, quindi spingere l'apparecchio fino a farlo agganciare completamente al supporto. Fissare i ganci superiori avvitandoli al dispositivo.

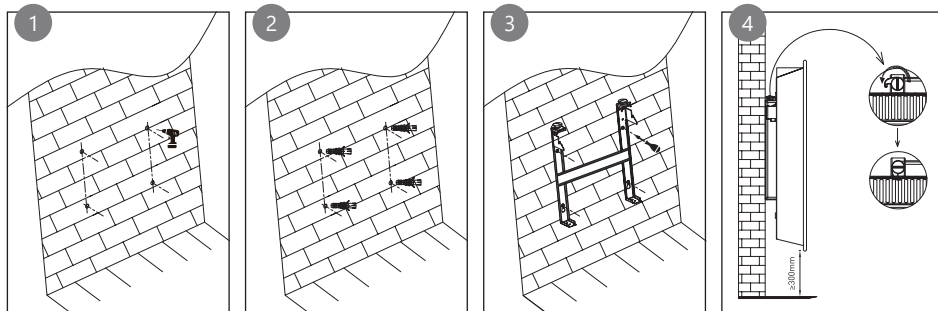

Posizionamento libero con i piedi

Capovolgere l'apparecchio e posizionarlo su una superficie morbida per evitare di danneggiare il vetro. Montare i piedini in dotazione sul fondo dell'apparecchio utilizzando le viti in dotazione.

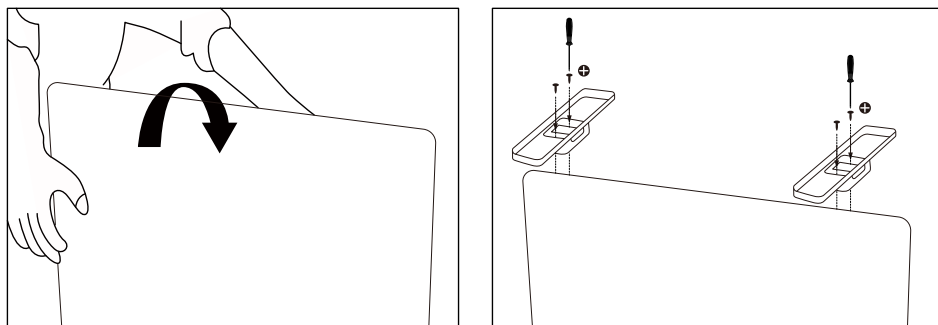

- ⚠ È necessario mantenere sempre uno spazio minimo di 30 cm intorno all'apparecchio di riscaldamento.
- ⚠ Posizionare l'apparecchio in modo che il riscaldamento dello spazio avvenga in maniera ottimale. Evitare angoli, spazi troppo piccoli, pavimenti e soffitti.
- ⚠ Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile e in piano.

UTILIZZO

1. Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore di alimentazione sul lato destro dell'apparecchio.
2. Aprire il coperchio del pannello di controllo.
3. Premere il pulsante di accensione  sul pannello di controllo per accendere l'apparecchio.



IMPOSTAZIONI DI GIORNO E ORA

Impostare correttamente il giorno e l'ora al primo utilizzo:


1. Premere il pulsante del timer  per 3 secondi. Il display visualizza: 
2. Premere + o - per selezionare il giorno corretto: 1=lunedì, 2=martedì, ..., 7=domenica.
3. Premere il pulsante del timer per confermare il giorno. Il display visualizza: 
4. Selezionare l'ora corretta premendo + o -. È inoltre possibile tenere premuto il pulsante per far avanzare l'impostazione più velocemente.
5. Premere il pulsante del timer per confermare l'ora. Il display visualizza: 
6. Selezionare i minuti premendo + o -.
7. Premere il pulsante del timer per confermare le impostazioni del giorno e dell'ora.

⚠ L'orologio e il calendario vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica quando si scollega la spina.

⚠ Se utilizzato con uno smartphone via wi-fi, l'apparecchio sincronizza giorno e ora con il telefono.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI RISCALDAMENTO

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento  per accendere l'apparecchio. Il riscaldamento si attiva in modalità comfort all'ultima temperatura selezionata.
2. Premere il pulsante di selezione della modalità  per selezionare la modalità di riscaldamento desiderata. Premendo il pulsante di selezione della modalità, è possibile scorrere le diverse modalità di riscaldamento:



Modalità Comfort

Riscaldamento continuo fino alla temperatura desiderata. Impostare la temperatura con + e - tra 5°C e 35°C.

Modalità ECO

Riscaldamento continuo fino a 4 gradi al di sotto della temperatura di comfort impostata. È possibile regolare la temperatura ECO con + e - da 1°C a 31°C.

⚠ La temperatura ECO è sempre di 4 gradi inferiore alla temperatura Comfort. Se si regola la temperatura ECO, viene regolata anche la temperatura Comfort.

Modalità antigelo

La temperatura desiderata è impostata a 7°C e non è regolabile.

P1-P2 Programmi fissi

L'apparecchio dispone di 2 programmi fissi:

- P1: programma non regolabile da lunedì a domenica



- P2: programma non adattabile da lunedì a venerdì



sabato e domenica



P3 Programma personalizzabile

In questa modalità è possibile impostare la programmazione come si desidera:

1. Premere successivamente il pulsante di selezione della modalità **M** finché sul display non appare **P3**.
2. Premere il pulsante di selezione della modalità **M** per 3 secondi finché sul display non appare **d1**.
3. Premere + o - per selezionare un giorno (d1=lunedì, d2=martedì, ..., d7=domenica).
4. Premere **M** per confermare il giorno e passare all'impostazione dell'ora. Il display visualizza **00**.
5. Premere + e - per impostare l'ora iniziale (da 00 a 23). Premere successivamente **M** per selezionare la modalità antigelo (nessun indicatore luminoso acceso), la modalità comfort ☀ o la modalità ecologica ☶ per questa ora.
6. Ripetere dal punto 3 fino a completare il programma per ogni ora del giorno. Dopo aver impostato l'ora 23, premere + per tornare alla selezione del giorno.
7. Ripetere i passaggi precedenti per completare il programma per ogni ora di ogni giorno.

⚠ Le impostazioni di fabbrica di P3 sono le seguenti:
da lunedì a venerdì



sabato e domenica



⚠ Se l'alimentazione è stata interrotta o l'apparecchio è stato scollegato, l'orologio e il calendario vengono azzerati e devono essere ripristinati prima di utilizzare i programmi.

FUNZIONE TIMER

La funzione timer consente di far cessare automaticamente il riscaldamento dopo un determinato periodo di tempo.

1. Dopo aver selezionato la modalità di riscaldamento, premere il pulsante del timer .

Il display visualizza .

2. Premere + e - per impostare il timer tra 0 e 24 ore.
3. Premere nuovamente il pulsante del timer  per confermare.
4. Quando è trascorso il tempo impostato, l'apparecchio va in modalità standby. Non fornirà quindi più calore.

CONTROLLO VIA WI-FI

Questo riscaldatore può essere controllato anche via wi-fi e tramite la Smart App Tuya.

- Nell'app sono disponibili ulteriori funzioni, come il blocco per bambini e la funzione finestra aperta.
- Quando viene utilizzato con l'app, l'apparecchio sincronizza giorno e ora con il telefono e quindi non deve essere impostato.

INSTALLAZIONE

Scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

1. Accedere o creare un account sull'app Tuya.
2. Sull'apparecchio, premere il pulsante di connessione Wi-Fi per 3 secondi. Viene emesso un segnale acustico e l'indicatore luminoso Wi-Fi lampeggia rapidamente.
3. Una volta aperta l'applicazione ed effettuato l'accesso, fare clic sul "+" in alto a destra dello schermo e scegliere "Add Device". L'applicazione cerca il dispositivo.
4. Una volta che l'applicazione ha trovato l'apparecchio, questo apparirà sullo schermo come "DOMO heater DO7356CH". Fare clic sull'apparecchio. L'applicazione ora chiede la password della rete wi-fi in uso.
5. Una volta che l'apparecchio è collegato alla rete Wi-Fi e aggiunto all'app, è possibile iniziare a utilizzare tutte le sue funzionalità sull'app.



Aggiunta manuale

Se l'applicazione non trova automaticamente l'apparecchio, è possibile aggiungerlo manualmente.

1. Fare clic sul simbolo "+" in alto a destra e scegliere "Add Device".
2. Andare su "Inserimento manuale" e selezionare "Piccoli elettrodomestici" a sinistra e poi "Riscaldatori (Wi-Fi)" nell'elenco.
3. Selezionare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire la password.
4. Seguire le istruzioni sullo schermo.
5. Una volta che l'apparecchio è collegato alla rete Wi-Fi e aggiunto all'app, è possibile iniziare a utilizzare tutte le sue funzionalità sull'app.

 Tuya sviluppa e aggiorna costantemente le sue applicazioni per renderle più facili da usare. A volte i passaggi descritti possono variare leggermente a causa di aggiornamenti. Si consiglia di seguire sempre le istruzioni dell'applicazione.


FUNZIONAMENTO NELL'APP



Blocco per bambini

Quando il blocco bambini è attivo, l'apparecchio non può più essere azionato tramite il pannello di controllo dell'apparecchio stesso.

Altre funzioni

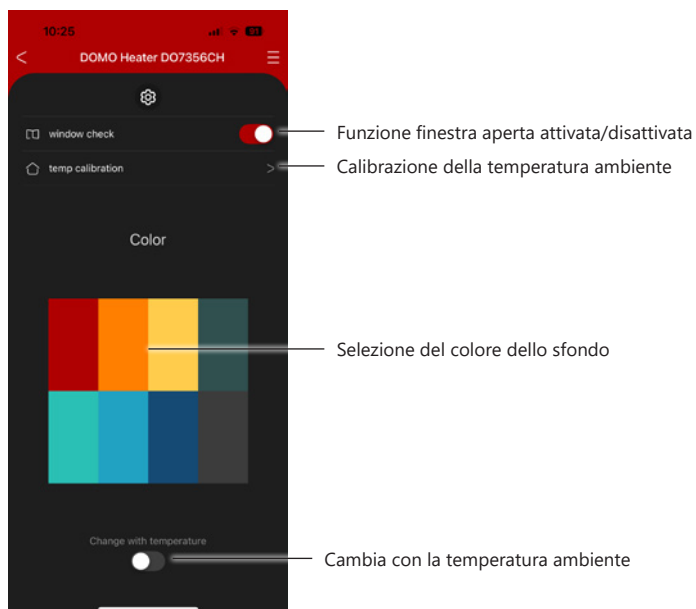

Funzione finestra aperta

Quando è abilitata, l'apparecchio smette di funzionare quando la temperatura ambiente scende di 2 gradi entro 2 minuti.

Sul display compare "E3".

Calibrazione della temperatura ambiente

Utilizzare questa funzione per impostare la calibrazione della temperatura ambiente sulla temperatura ambiente corretta se la lettura non è corretta. Selezionare la calibrazione della temperatura ambiente, regolare la temperatura sulla temperatura ambiente attuale e spuntare la casella.

Selezione del colore dello sfondo

Qui è possibile selezionare il colore dello sfondo dell'applicazione.

Quando si attiva l'opzione "Cambia con la temperatura ambiente", il colore dello sfondo dell'applicazione cambia in base alla variazione della temperatura ambiente.

 Tuya sviluppa e aggiorna costantemente le sue applicazioni per renderle più facili da usare. Le schermate mostrate possono variare leggermente a causa degli aggiornamenti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che sia completamente freddo. Togliere la spina dalla presa di corrente.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'apparecchio non deve essere né pulito con acqua, né immerso in acqua. Pulire la parte esterna dell'apparecchio con un panno umido.
- Se necessario, la polvere presente sulla griglia può essere tolta con un aspirapolvere. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite con regolarità per far sì che l'apparecchio funzioni sempre in maniera ottimale. La polvere eventualmente presente nell'apparecchio può essere causa di surriscaldamento.
- Conservare l'apparecchio in un luogo pulito e asciutto.

 Non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o in altri liquidi.

 Non utilizzare mai detergenti abrasivi o aggressivi.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMI	SOLUZIONI
Sul display non compare nulla.	• Controllare che la spina sia inserita in una presa funzionante e che l'interruttore laterale sia acceso.
L'apparecchio non riscalda.	• La temperatura ambiente è superiore a quella impostata? • È stata selezionata la modalità di riscaldamento corretta? • L'apparecchio potrebbe essersi surriscaldato. Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno mezz'ora spegnendolo e poi riprovare. Controllare che la griglia superiore sia libera da ostacoli (come tende, vestiti, ecc.) che bloccano l'uscita del calore.

PROBLEMI	SOLUZIONI
L'apparecchio non segue il programma settimanale.	- Verificare che il giorno e l'ora siano impostati correttamente. - Verificare che sia acceso il programma corretto.
Il display visualizza "E3".	La funzione finestra aperta ha rilevato un rapido calo della temperatura ambiente e ha quindi spento automaticamente l'unità. Chiudere tutte le finestre e le porte e riaccendere l'apparecchio.

SPECIFICHE TECNICHE

Indicazione modello/i: DO7356CH	
Dettagli contatto	Linea 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgio

Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Emissione di calore				Tipo emissione di calore / controllo della temperatura ambiente (fare una selezione)	
Emissione di calore nominale	P nom	2,000	kW	Emissione di calore a un solo livello e nessuna regolazione della temperatura ambiente	[No]
Emissione di calore minima (indicativa)	P min	2,000	kW	Due o più livelli manuali, nessuna regolazione della temperatura ambiente	[No]
Emissione di calore massima continua	P max	2,000	kW	Con regolazione della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[No]
Consumo energetico				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[No]
In modalità spento	P o	0,00	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer giornaliero	[No]
In modalità standby	P sm	0,39	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale	Sì
In modalità inattiva	P idle	0,39	W		
In standby di rete	P nsm	1,2	W	Altre opzioni di controllo (è possibile effettuare più selezioni)	
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato			[No]	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	[No]

Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva (portatile)	$\eta_{s,on}$	95,0	%	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	Sì
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva (fissa)	$\eta_{s,on}$	94,0	%	Opzione telecomando	Sì
				Controllo adattativo dell'avviamento	[No]
				Limitazione dell'orario di esercizio	Sì
				Sensore a sfera nera	[No]
				Funzionalità di autoapprendimento	[No]
				Precisione di regolazione	[No]


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è conforme ai requisiti UE in materia di interferenze radio. Con la presente, Linea 2000 BV dichiara che questo convettore con codice prodotto DO7356CH è conforme alle disposizioni della Direttiva UE 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile alla pagina del prodotto DO7356CH sul sito web di DOMO: <https://www.domo-elektro.be>

LINEE GUIDA



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve, al contrario, essere conferito al punto di raccolta predisposto per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Facendo in modo che questo prodotto venga smaltito correttamente aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo, che potrebbero essere causate da uno smaltimento non corretto. Per maggiori informazioni sul riciclo di questo prodotto, consultare le autorità comunali, l'azienda o il servizio responsabili della raccolta dei rifiuti domestici o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

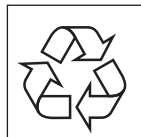

Il materiale di imballaggio è riciclabile. Lo smaltimento dell'imballaggio deve avvenire al fine di tutelare l'ambiente.



Questo apparecchio è conforme ai requisiti europei riguardante la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente.

La dichiarazione EU di questo apparecchio può essere richiesta in ogni momento a info@linea2000.be

Drazí zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.
Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamací doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícími.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla. Za rizika při nesprávném používání nebo nedodržování bezpečnostních zásad je odpovědný uživatel. Výrobce, dovozce ani prodejce nenesou odpovědnost za takto vzniklá rizika špatné manipulace.

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnostech a v podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyně v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 16 let nebo pod neustálým dozorem dospělých nebo proškolených osob.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Všechny případné opravy a úpravy smí provádět jen výrobce nebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ELEKTRICKÁ

- Tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástí (např. časovač ...) ani jiným neoriginálním příslušenstvím ani ovládáním.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak ho odpojte od el. napětí. Pokud je jimi přístroj vybaven, tak nejdříve vypněte všechna tlačítka do polohy „OFF“ a až potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za zástrčku.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda elektrické napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají požadavkům na typovém štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte do správně instalované zásuvky, která je správně uzemněna a souladu s místními normami.
- Elektrický kabel nenechávejte viset přes hranu stolu, nebo pracovního pultu a nedovolte. Nedovolte, aby kabel přišel do styku s horkými plochami, tak aby se nepoškodil.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých/teplých povrchů. Přístroj nikdy nezakrývejte.
- Rozviňte kompletně celý přívodní kabel, jinak hrozí riziko jeho přehřátí. Kabel nenechávejte ležet pod přístrojem ani nesmí být omotán kolem přístroje.
- Abyste předešli případnému nebezpečí, tak nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel/zástrčka, nebo je-li spotřebič viditelně poškozen a nepracuje správně, nebo pokud vám spadl. V takovém případě předejte přístroj do nejbližšího odborného servisu ke kontrole a opravě. Nepokoušejte se ho opravovat sami doma.

⚠ UPOZORNĚNÍ – UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku.
- Přístroj vždy používejte pouze na stabilním, suchém a rovném místě.
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti plynového, nebo elektrického sporáku, či trouby, ani do blízkosti jiného zdroje tepla.

⚠ UPOZORNĚNÍ – POUŽITÍ

- Používejte přístroj pouze k účelům ke kterým je určený.
- Nesahejte na přístroj s mokřýma/vlhkýma rukama.
- Používejte pouze přímo určené, originální příslušenství. Jakékoli jiné nevhodné příslušenství může způsobit riziko poranění nebo poškození spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody. Při namočení hrozí riziko poranění el. proudem.
- Zanedbaná údržba zkracuje životnost a efektivitu spotřebiče. Pokud je přístroj velmi zanedbaný, tak může hrozit i riziko poranění obsluhy.

⚠ UPOZORNĚNÍ – SPECIFICKÉ



POZOR: zařízení se během používání nahřeje a zůstane teplé ještě nějakou dobu po použití. Přívodní kabel držte mimo horké části.



Spotřebič nezakrývejte.

- Přístroj nestavte přímo k ani pod zásuvku.
- Přístroj nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy ani bazénu. Osoba ve vaně, nebo vodě se nesmí dotýkat ani přístroje, ani přívodního kabelu.


- Topení nepoužívejte ve stísněných prostorách ani v místnostech kde jsou lidé, kteří nemohou sami opustit místnost, nebo pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Pokud přístroj spadl, tak ho nepoužívejte a nechte řádně překontrolovat.
- Do žádných otvorů (vstup i výstup vzduchu) přístroje nestrkejte cizí předměty.
- Nestříkejte insekticidy ani hořlavé spreje okolo výrobku ani v jeho blízkém okolí.
- Používejte spotřebič pouze s nainstalovanými nožičkami nebo s nástěnným uchycením.
- Pokud by přístroj při používání začal vydávat podivné zvuky nebo hluk, tak jej okamžitě vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Přívodní kabel nikdy neohýbejte ani nepřekrucujte.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte ze zásuvky.

USCHOVEJTE SI TUTO PŘÍRUČKU NA PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ.

Veškeré nákresy a jejich popisky jsou jen informativní a mohou se mírně lišit od skutečnosti.

ČÁSTI

1. Výstup vzduchu
2. Skleněný panel
3. Nožičky
4. Nástěnná montáž
5. Hlavní vypínač

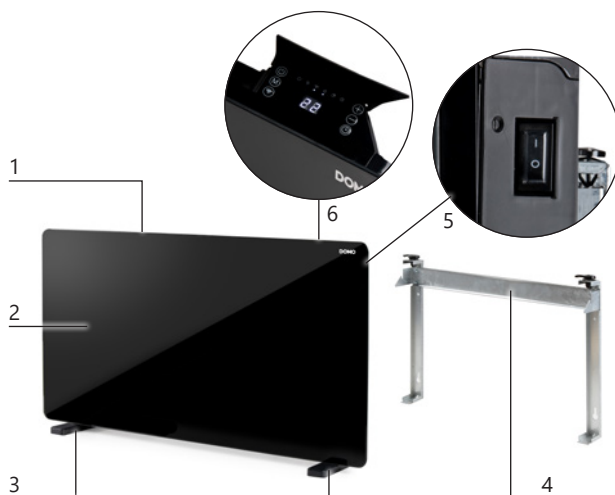


6. Ovládací panel

- a. Tlačítko napájení
- b. Tlačítko pro výběr režimu
- c. Tlačítko připojení Wi-Fi
- d. Zvýšení
- e. Snížení
- f. Časovač

Kontrolky:

- g. Zapnuto/Vypnuto
- h. Vytápění zapnuto
- i. Wi-Fi
- j. Komfortní režim
- k. ECO režim
- l. Časovač
- m. Displej


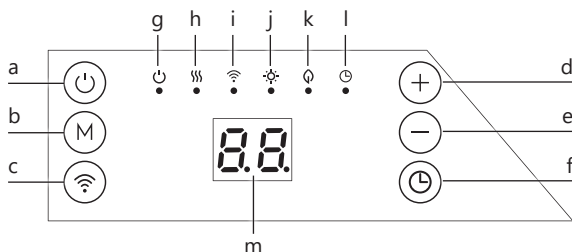


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a reklamní samolepky.
- Pokud zařízení zapínáte poprvé, může se objevit mírný zápach. Zajistěte dostatečné větrání, tento zápach rychle zmizí.

SESTAVENÍ


- Připevněte jednotku ke zdi nebo ji volně umístěte pomocí nožiček.
- Okolo topného tělesa by vždy měl být respektován minimální volný prostor, jak je nakresleno níže na obrázku 1.
- Toto topení má stupeň krytí IP 24 a lze jej namontovat na zeď nebo umístit na zem (umístění s nožičkami) např. v koupelně. Viz výkres 2. Osoba ve vaně nebo sprše se nesmí dotýkat jednotky, kabelu ani ovládacích tlačítek.

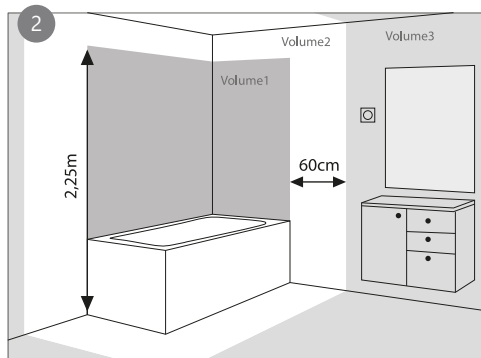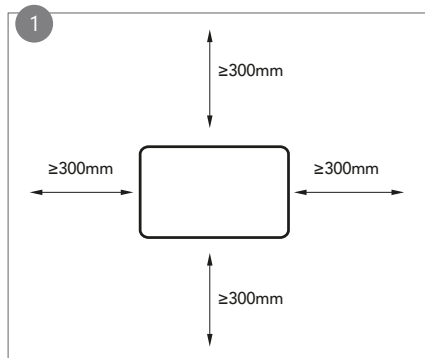

Nástěnná montáž


1. Umístěte nástěnný držák jako šablonu na zeď a označte si tužkou polohu otvorů.
2. Vyvrtejte otvory do zdi vrtákem o průměru 8 mm a vložte do nich přiložené plastové hmoždinky.

3. Připevněte nástěnný držák ke zdi pomocí přiložených šroubů. Ujistěte se, že je závěsný stojan zavěšen ve správném směru.
4. Nejprve opatrně umístěte topnou jednotku do spodní části nástěnného držáku a poté zatlačte tak, aby se spotřebič zavěsil na celý nástěnný držák. Upevněte horní háky ke spotřebiči.

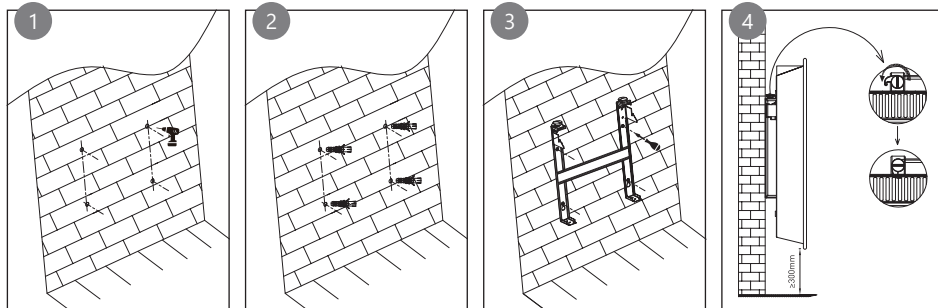

Volné polohování nožiček

Otočte zařízení vzhůru nohama a položte jej na měkký povrch, abyste nepoškodili sklo. Přiložené nožičky připevněte ke spodní části spotřebiče pomocí přiložených šroubů.

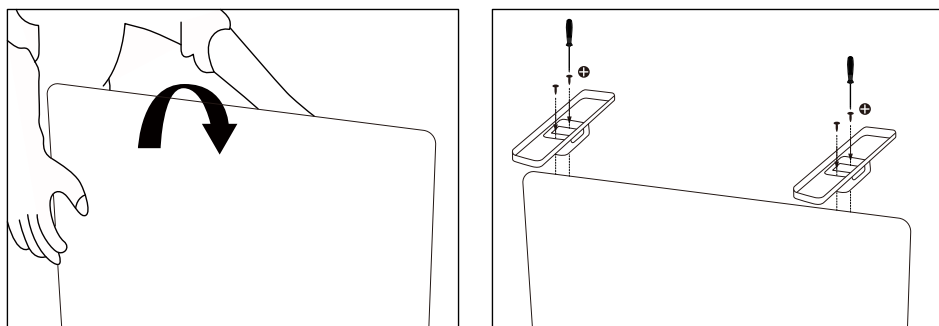

- ⚠ Okolo topného tělesa by vždy mělo být respektováno minimální volné místo 30 cm.
- ⚠ Umístěte samotné zařízení tak, aby vytápění prostoru probíhalo optimálně. Vyhněte se rohům, malým prostorům, podlahám a stropům.
- ⚠ Zařízení umístěte na rovný a stabilní povrch.

POUŽITÍ

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a zapněte vypínač na pravé straně zařízení.
2. Otevřete kryt ovládacího panelu.
3. Stisknutím tlačítka napájení  na ovládacím panelu zapněte spotřebič.



NASTAVENÍ DNE A ČASU


Při prvním použití spotřebiče nejprve správně nastavte den a čas:

1. Stiskněte a podržte tlačítko časovače po dobu 3 sekund . Na displeji se zobrazí: .

2. Stisknutím tlačítek + nebo – nastavte správný den: 1 = pondělí, 2 = úterý, ..., 7 = neděle.
 3. Stisknutím tlačítka časovače potvrďte den. Na displeji se zobrazí: 
 4. Stisknutím tlačítek + nebo - vyberte správnou hodinu. Pro rychlejší nastavení můžete tlačítka také přidržet.
 5. Stisknutím tlačítka časovače potvrďte hodinu. Na displeji se zobrazí: 
 6. Stisknutím tlačítek + nebo - vyberte správné minuty.
 7. Stisknutím tlačítka časovače potvrďte nastavení dne a času.
-  Hodiny a kalendář se po odpojení zástrčky resetují na tovární nastavení.
-  Při ovládání pomocí chytrého telefonu přes Wi-Fi se den a čas synchronizují s telefonem.

VOLBA REŽIMU VYTÁPĚNÍ

1. Stiskněte tlačítko napájení  pro zapnutí zařízení. Vytápění se aktivuje v komfortním režimu na poslední zvolené teplotě.
2. Stiskněte tlačítko výběru režimu  pro výběr požadovaného režimu vytápění. Stisknutím tlačítka výběru režimu můžete procházet různé režimy vytápění:



Komfortní režim

Nepřetržitě ohřívání, dokud není dosaženo požadované teploty. Nastavte teplotu pomocí tlačítek + a - v rozmezí 5 °C až 35 °C.

Režim ECO

Nepřetržitě vytápění až o 4 stupně pod nastavenou komfortní teplotu. Teplotu ECO můžete nastavit pomocí tlačítek + a - v rozsahu od 1 °C do 31 °C.

 Teplota ECO je vždy o 4 stupně nižší než komfortní teplota. Pokud upravíte teplotu ECO, komfortní teplota se odpovídajícím způsobem upraví.

Režim proti zamrznutí

Požadovaná teplota je nastavena na 7 °C a nelze ji upravit.

Pevné programy

Spotřebič má 2 pevná nastavení:

- P1: pevný program od pondělí do neděle



- P2: pevný program
od pondělí do pátku



sobota a neděle



P3 Nastavitelný program

V tomto režimu si můžete nastavit spotřebič podle vlastních představ:

1. Stiskněte tlačítko pro výběr režimu **M** dokud se nezobrazí P3.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro výběr režimu **M** po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí **d1**.
3. Stisknutím tlačítka + nebo - vyberte den (d1=pondělí, d2=úterý, ..., d7=neděle).
4. Stisknutím tlačítka **M** potvrďte den a pokračujte k nastavení hodin. Na displeji se zobrazí **00**.
5. Potvrďte den a pokračujte k nastavení hodin. Na displeji se zobrazí **M** postupně vyberte režim proti zamrznutí (nesvíí žádná kontrolka), komfortní režim nebo ekonomický režim pro tuto hodinu.
6. Opakujte od kroku 3, dokud nedokončíte program pro každou hodinu dne. Po nastavení 23. hodiny se stisknutím tlačítka + vraťte k výběru dne.
7. Opakujte výše uvedené kroky pro dokončení programu pro každou hodinu každého dne.

Tovární nastavení P3 je následující:
od pondělí do pátku



sobota a neděle



Pokud došlo k přerušení napájení nebo byla jednotka odpojena ze zásuvky, hodiny a kalendář se vynulují a před použitím programů je nutné je znovu nakonfigurovat.

FUNKCE ČASOVAČE

Díky funkci časovače můžete nastavit, aby se spotřebič po uplynutí nastaveného času automaticky vypnul.

1. Po výběru režimu vytápění stiskněte tlačítko časovače .
- Na displeji se zobrazí **0X**.
2. Stisknutím tlačítek + a - nastavte časovač v rozmezí 0 až 24 hodin.
3. Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko časovače .
4. Jakmile uplyne nastavený čas, tak přístroj přestane topit a přepne se do pohotovostního režimu.

OVLÁDÁNÍ PŘES WI-FI

Tento topný panel lze ovládat také přes Wi-Fi a aplikaci Tuya Smart.

- V aplikaci jsou k dispozici další funkce, jako je dětský zámek a funkce otevřeného okna.
- Při ovládání pomocí aplikace jednotka synchronizuje den a čas s telefonem, takže není nutné nastavovat.

INSTALACE

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



1. Přihlaste se nebo si vytvořte účet v aplikaci Tuya.
2. Stiskněte a podržte tlačítko připojení Wi-Fi na zařízení po dobu 3 sekund.
3. Ozve se pípnutí a kontrolka Wi-Fi bude rychle blikat.
4. Jakmile je aplikace otevřena a přihlášena, klikněte na „+“ v pravém horním rohu obrazovky a vyberte „Přidat zařízení“. Aplikace nyní vyhledá zařízení.
5. Jakmile aplikace najde zařízení, zobrazí se na obrazovce jako „DOMO heater DO7356CH“. Klikněte na zařízení. Aplikace se nyní zeptá na heslo sítě Wi-Fi.
6. Jakmile je zařízení připojeno k Wi-Fi a přidáno do aplikace, můžete v aplikaci začít používat všechny jeho funkce.

Ruční přidání

Pokud se aplikaci nepodaří zařízení automaticky najít, můžete jej přidat ručně.

1. Klikněte na „+“ v pravém horním rohu obrazovky a vyberte „Přidat zařízení“.
2. Přejděte do sekce „Ruční zadání“ a vlevo vyberte „Malé domácí spotřebiče“ a poté ze seznamu „Topení (Wi-Fi)“.
3. Vyberte svou síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte heslo.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Jakmile je zařízení připojeno k Wi-Fi a přidáno do aplikace, můžete v aplikaci začít používat všechny funkce.

⚠ Tuya neustále vyvíjí a aktualizuje své aplikace, aby byly uživatelsky přívětivější. Někdy se výše popsané kroky mohou v důsledku aktualizací mírně lišit. Doporučuje se vždy postupovat podle pokynů v aplikaci.


OVLÁDÁNÍ V APLIKACI



Dětská pojistka

Když je dětská pojistka zapnutá, nelze zařízení ovládat pomocí ovládacího panelu na zařízení.

Další funkce

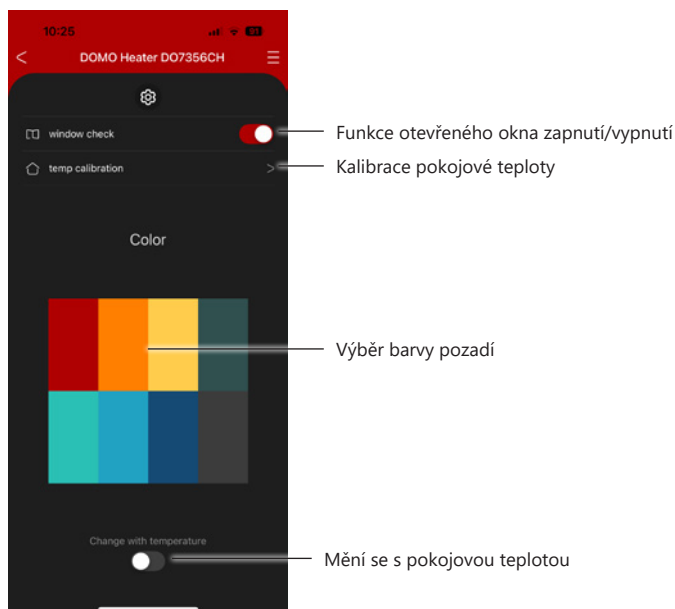

Detekce otevřeného okna

Pokud je tato funkce povolena, topení přestane fungovat, když teplota v místnosti klesne o 2 stupně během 2 minut.

Na displeji se nyní zobrazuje „E3“.

Kalibrace teploty v místnosti

Pomocí této funkce můžete kalibrovat teplotu v místnosti na správnou, pokud je naměřená hodnota nesprávná. Vyberte kalibraci teploty v místnosti, upravte teplotu na aktuální teplotu v místnosti a zaškrtněte políčko.

Výběr barvy pozadí

Zde si můžete vybrat barvu pozadí aplikace.

Po povolení možnosti „Změnit podle teploty v místnosti“ se barva pozadí aplikace bude měnit podle změny teploty v místnosti.

⚠ Tuya neustále vyvíjí a aktualizuje své aplikace, aby byly uživatelsky přívětivější. Snímky obrazovky se mohou v důsledku aktualizací mírně lišit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním zařízení, které musí nejprve kompletně vychladnout, vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nesmíte zařízení čistit vodou ani ho neponořovat do vody. Vyčistěte vnitřek zařízení vlhkým hadříkem.
- V případě potřeby lze odstranit prach na topném tělese vysavačem. Takováto údržba by měla být pravidelná, aby zařízení fungovalo optimálně. Prach, obzvláště uvnitř zařízení, může způsobit přehřátí.
- Uchovávejte zařízení na vhodném a suchém místě.

⚠ Nikdy neponořujte spotřebič ani přívodní kabel se zástrčkou do vody.

⚠ Nikdy nepoužívejte drsná čisticíidla.

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	ŘEŠENÍ
Na displeji se nic neobjeví.	• Zkontrolujte funkčnost zásuvky. Zkuste vypnout/zapnout přes hlavní vypínač na boku zařízení.
Přístroj nehřeje.	• Překontrolujte zda náhodou není v místnosti vyšší teplota než nastavení termostatu? • Byl zvolen správný režim vytápění? • Zařízení se mohlo přehřát. Nechte ho alespoň 30 minut vychladnout a zkuste to znovu. Zkontrolujte, zda mřížka v horní části neobsahuje překážky (jako jsou záclony, oblečení atd.), které blokují výstup tepla.
Přístroj se neřídí dle rozvrhu.	• Zkontrolujte, zda je správně nastaven den a čas. • Zkontrolujte, zda je aktivován správný program.
Na displeji se zobrazí „E3“.	• Funkce otevřeného okna detekovala rychlý pokles teploty v místnosti a automaticky vypnula spotřebič. Zavřete všechna okna a dveře a zařízení znovu zapněte.

SPECIFIKACE

Označení modelu: DO7356CH					
Kontaktní údaje		Linea 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgie			
Název	Symbol	Hodnota	Jednotka	Název	Spotřebič
Tepelný výkon				Typ topného výkonu/regulace pokojové teploty (vyberte jeden)	
Nominální tepelný výkon	P nom	2,000	kW	Jednostupňový topný výkon, bez regulace pokojové teploty	[NE]
Minimální tepelný výkon (orientační)	P min	2,000	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace pokojové teploty	[NE]
Maximální trvalý tepelný výkon	P max	2,000	kW	S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty	[NE]
Spotřeba energie				S elektronickou regulací teploty	[NE]
Vypnuto	P o	0,00	W	Elektronická regulace pokojové teploty s denním časovačem	[NE]
V pohotovostním režimu	P sm	0,39	W	Elektronická regulace pokojové teploty s týdenním časovačem	[ANO]
V aktivním režimu	P idle	0,39	W		
V pohotovostním režimu WIFI	P nsm	1,2	W	Další možnosti ovládání (možnost výběru z více možností)	
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			[NE]	Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	[NE]
Sezónní energetická účinnost vytápění prostor v aktivním režimu (přenosné)	$\eta_{s,on}$	95,0	%	Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného prostoru	[ANO]
Sezónní energetická účinnost vytápění prostor v aktivním režimu (pevná)	$\eta_{s,on}$	94,0	%	Možnost dálkového ovládání	[ANO]
				Adaptivní řízení startu	[NE]
				Omezení doby provozu	[ANO]
				Černý kulový senzor	[NE]
				Funkce samoučení	[NE]
				Přesnost řízení	[NE]

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento produkt splňuje všechny požadavky EU týkající se radiových zařízení. Společnost Linea 2000 BV tímto prohlašuje, že konvektorový (označení DO7356CH) vyhovuje ustanovením ve směrnici 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na kartě produktu DO7356CH na internetových stránkách DOMO: <https://www.domo-elektro.be>

SMĚRNICE



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.



Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be

ZÁRUKA

Drahí zákazníci,

Ďakujeme za vašu dôveru v značku DOMO.
Dúfame, že sa vám nový spotrebič bude páčiť.

Všetky naše produkty sú pred predajom podrobené prísnej kontrole kvality. Pokiaľ aj napriek tomu narazíte na nedostatky alebo problémy u vášho zakúpeného prístroja, tak verte, že nás to mrzí. V takom prípade kontaktujte zákaznícky a pozáručný servis. Náš personál vám rád pomôže!



(+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondelok-Piatok: 8:00-16:00

Reklamáciu je možné tiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.
Na Kobyle 783
345 06 Kdyně
Česká republika

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácii doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spätočnou adresou s telefonickým kontaktom.

Na zakúpený spotrebič sa vzťahuje zákonná záruka v trvaní 2 rokov, ktorá sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka. Počas tejto doby je výrobca zodpovedný za poruchy, ktoré vznikli ako priamy dôsledok výrobnnej chyby/konštrukcie výrobku. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne vady a kupujúci prevzal tovar:

- tovar má také vlastnosti, ktoré výrobca popisuje v návode alebo na obale
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Záruka se nevzťahuje:

- na mechanické poškodenie
- pri nesprávnom používaní v rozpore s návodom
- na časti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (filtre, vrecká, kefy, batérie ... atď.).

U časti podléhající opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak, než v je uvedené v manuáli (nesprávnym postupom)
- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Ak sa prejaví vada v priebehu 12 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní jakéhokoli el. spotrebiče dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržiavajte určitá bezpečnostné pravidlá. Za riziká pri nesprávnom používaní alebo nedodržovaní bezpečnostných zásad je zodpovedný používateľ. Výrobca, dovozca ani predajca nenesie zodpovednosť za takto vzniknutá riziká zlej manipulácie.

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepy nesmie hrať.
- Tento spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnostiach av podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti si s prístrojom nesmú hrať.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 16 rokov alebo pod neustálym dozorom dospelých alebo preškolených osôb.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Všetky prípadné opravy a úpravy smie vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

⚠ UPOZORNENIE – ELEKTRICKÁ

- Tento prístroj nesmie byť používaný s žiadnu externú súčiastkou (napr. Časovač ...) ani iným neoriginálnym príslušenstvom ani ovládaním.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo sa ho chystáte rozoberať či meniť súčasti, tak ho odpojte od el. napätia. Pokiaľ je ním prístroj vybavený, tak najskôr vypnite všetky tlačidlá do polohy „OFF“ a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte priamo za kábel, vypojujte za zástrčku.
- Pred použitím starostlivo skontrolujte, či elektrické napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú požiadavkám na typovom štítku spotrebiča.
- Prístroj zapájajte do správne inštalovanej zásuvky, ktorá je správne uzemnená a súladu s miestnymi normami.
- Elektrický kábel nenechávajte visieť cez hranu stola, alebo pracovného pultu a nedovoľte. Nedovoľte, aby kábel prišiel do styku s horúcimi plochami, tak aby sa nepoškodil.
- Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich / teplých povrchov. Prístroj nikdy nezakrývajte.
- Rozviňte kompletne celý prívodný kábel, inak hrozí riziko jeho prehriatia. Kábel nenechávajte ležať pod prístrojom ani nesmie byť omotaný okolo prístroja.
- Aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu, tak nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený napájací kábel/ zástrčka, alebo ak je spotrebič viditeľne poškodený a nepracuje správne, alebo ak vám spadol. V takom prípade odovzdajte prístroj do najbližšieho odborného servisu na kontrolu a opravu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami doma.

⚠ UPOZORNENIE - UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti horľavých ani zápalných materiálov.
- Nepoužívajte ani neskladujte prístroj vonku.
- Prístroj vždy používajte iba na stabilnom, suchom a rovnom mieste.
- Nikdy neumiestňujte prístroj do blízkosti plynového, alebo elektrického sporáka, či rúry, ani do blízkosti iného zdroja tepla.

⚠ UPOZORNENIE – POUŽITIE

- Používajte prístroj iba na účely na ktoré je určený.
- Nesiahajte na prístroj s mokrými / vlhkými rukami.
- Používajte iba priamo určené, originálne príslušenstvo. Akékoľvek iné nevhodné príslušenstvo môže spôsobiť riziko poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE - ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody. Pri namočení hrozí riziko poranenia el. prúdom.
- Zanedbaná údržba skracuje životnosť a efektivitu spotrebiča. Pokiaľ je prístroj veľmi zanedbaný, tak môže hroziť aj riziko poranenia obsluhy.

⚠ UPOZORNENIE – ŠPECIFICKÉ



POZOR: zariadenie sa počas používania veľmi rozohreje a zostane teplé ešte nejaký čas po použití. Prírodný kábel držte mimo horúce časti.



Spotrebič nezakrývajte.

- Prístroj nestavajte priamo k ani pod zásuvku.
- Prístroj nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy ani bazénu. Osoba vo vani, alebo vode sa nesmie dotýkať ani prístroja, ani prírodného kábla.
- Kúrenie nepoužívajte v stiesnených priestoroch ani v miestnostiach kde sú ľudia, ktorí nemôžu sami opustiť miestnosť, alebo pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.


- Pokiaľ prístroj spadol, tak ho nepoužívajte a nechajte riadne prekontrolovať.
- Do žiadnych otvorov (vstup aj výstup vzduchu) prístroja nestrkajte cudzie predmety.
- Nestriekajte insekticídy ani horľavé spreje okolo výrobku ani v jeho blízkom okolí.
- Používajte spotrebič iba s nainštalovanými nožičkami alebo s nástenným uchytením.
- Pokiaľ by prístroj pri používaní začal vydávať podivné zvuky alebo hluk, tak ho okamžite vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Prívodný kábel nikdy neohýbajte ani neprekrúcajte.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho a odpojte zo zásuvky.

USCHOVAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU DO BUDÚCNOSTI.

Všetky nákresy a ich popisky sú len informatívne a môžu sa mierne líšiť od skutočnosti.

ČASTI

1. Výstup vzduchu
 2. Sklenený panel
 3. Nožičky
 4. Nástenná montáž
 5. Hlavný vypínač
 6. Ovládaci panel
 - a. Tlačidlo napájania
 - b. Tlačidlo pre výber režimu
 - c. Tlačidlo pripojenia Wi-Fi
 - d. Zvýšenie
 - e. Zníženie
 - f. Časovač
- Kontroly:
- g. Zapnuté/Vypnuté
 - h. Vykurovanie zapnuté
 - i. Wi-Fi
 - j. Komfortný režim
 - k. ECO režim
 - l. Časovač
 - m. Displej


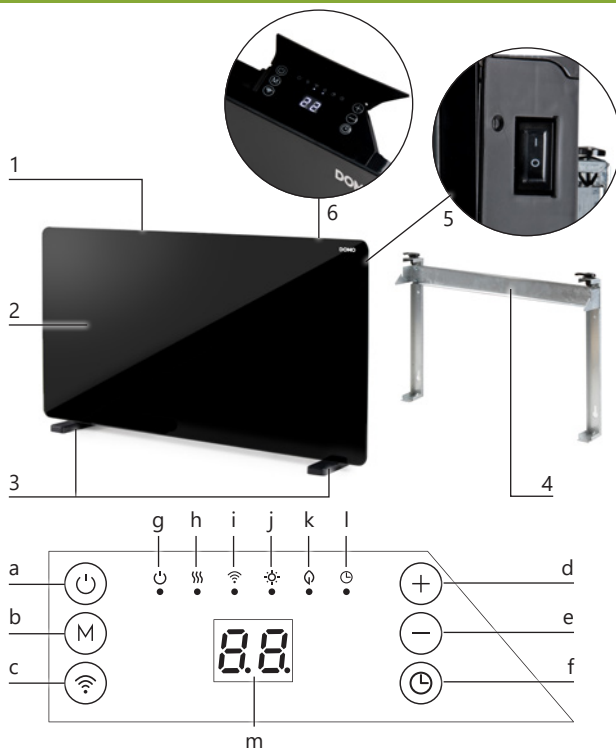


PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred použitím odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a reklamné samolepky.
- Po prvom zapnutí sa môže objaviť mierny zápach. Zabezpečte dostatočné vetranie a tento zápach rýchlo zmizne.





ZOSTAVENIE

- Pripevnite jednotku k stene alebo ju voľne umiestnite pomocou nožičiek.
- Minimálny voľný priestor okolo zariadenia ktoré sa zahrieva musí byť vždy dodržaný, ako je nakreslené nižšie na obrázku 1.
- Toto kúrenie má stupeň krytia IP 24 a je možné ho namontovať na stenu alebo umiestniť na zem (umiestnenie s nožičkami). Vid' výkres 2. Osoba vo vani alebo sprche sa nesmie dotýkať jednotky, kábla ani ovládacích tlačidiel.

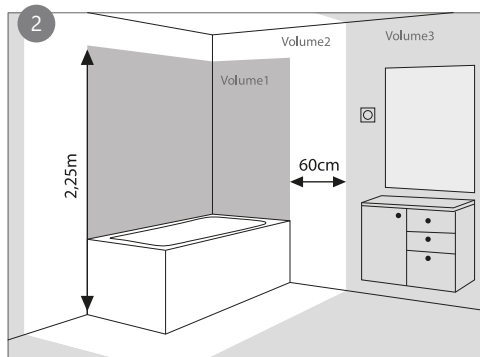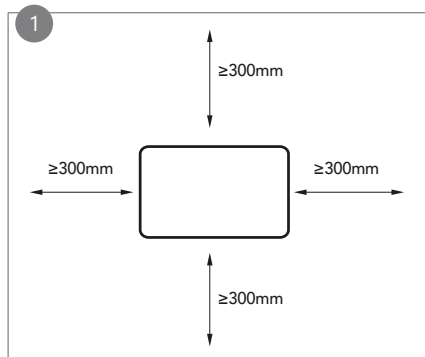



Nástenná montáž

1. Umiestnite nástenný držiak ako šablónu na stenu a označte si ceruzkou polohu otvorov.
2. Vyvrtajte otvory do steny vrtákom s priemerom 8 mm a vložte do nich priložené plastové hmoždinky.
3. Pripevnite nástenný držiak k stene pomocou priložených skrutiek. Uistite sa, že je závesný stojan zavesený v správnom smere.
4. Najprv opatrne umiestnite vykurovaciu jednotku do spodnej časti nástenného držiaka a potom zatlačte tak, aby sa spotrebič zavesil na celý nástenný držiak. Upevnite horné háky k spotrebiču.

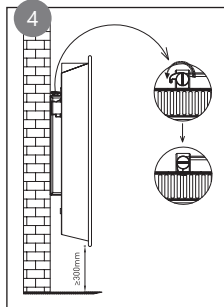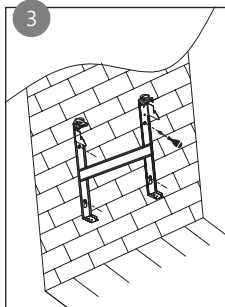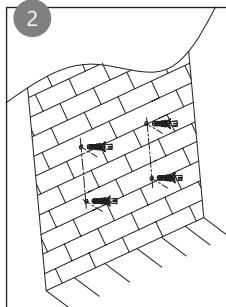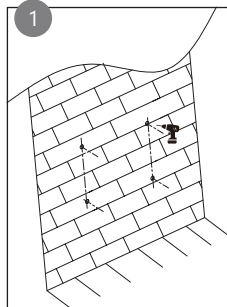

Voľné polohovanie nožičiek

Otočte zariadenie hore nohami a položte ho na mäkký povrch, aby ste nepoškodili sklo. Priložené nožičky pripievajte k spodnej časti spotrebiča pomocou priložených skrutiek.

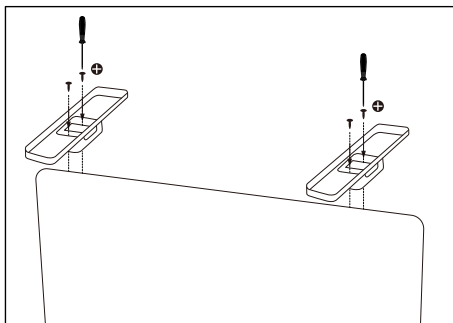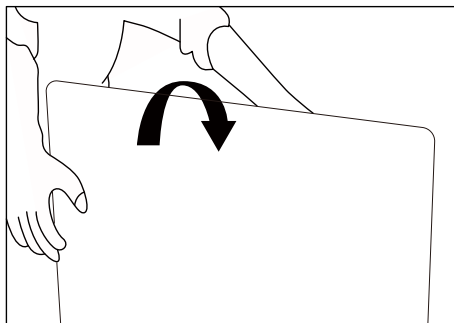

- ⚠ Minimálny voľný priestor okolo zariadenia ktoré sa zahrieva musí byť vždy dodržaný.
- ⚠ Zariadenie umiestnite tak, aby vyhrievanie priestoru postupovalo rovnomerne. Vyhňte sa rohom, malým priestorom, podlahám a stropom.
- ⚠ Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch.

POUŽITIE

1. Zapojte napájací kábel do zásuvky a zapnite vypínač na pravej strane zariadenia.
2. Otvorte kryt ovládacieho panela.
3. Stlačením tlačidla napájania  na ovládacom paneli zapnete spotrebič.



NASTAVENIE DŇA A ČASU


Pri prvom použití spotrebiča najskôr správne nastavte deň a čas:

1. Stlačte a podržte tlačidlo časovača po dobu 3 sekúnd . Na displeji sa zobrazí: .
2. Stlačením tlačidiel + alebo - nastavte správny deň: 1 = pondelok, 2 = utorok, ..., 7 = nedeľa.
3. Stlačením tlačidla časovača potvrdte deň. Na displeji sa zobrazí: .
4. Stlačením tlačidiel + alebo - vyberte správnu hodinu. Pre rýchlejšie nastavenie môžete tlačidlá tiež pridržať.
5. Stlačením tlačidla časovača potvrdte hodinu. Na displeji sa zobrazí: .
6. Stlačením tlačidiel + alebo - vyberte správne minúty.
7. Stlačením tlačidla časovača potvrdte nastavenie dňa a času.

- ⚠ Hodiny a kalendár sa po odpojení zástrčky resetujú na továrenské nastavenie.
- ⚠ Pri ovládaní pomocou smartfónu cez Wi-Fi sa deň a čas synchronizujú s telefónom.

VOĽBA REŽIMU VYKUROVANIA

1. Stlačte tlačidlo napájania  pre zapnutie zariadenia. Vykurovanie sa aktivuje v komfortnom režime na poslednej zvolenej teplote.
2. Stlačte tlačidlo výberu režimu  pre výber požadovaného režimu vykurovania.



Komfortný režim

Nepretržité ohrievanie, kým nie je dosiahnutá požadovaná teplota. Nastavte teplotu pomocou tlačidiel + a - v rozmedzí 5 °C až 35 °C.

Režim ECO

Nepretržité vykurovanie až o 4 stupne pod nastavenú komfortnú teplotu. Teplotu ECO môžete nastaviť pomocou tlačidiel + a - v rozsahu od 1 °C do 31 °C.

 Teplota ECO je vždy o 4 stupne nižšia ako komfortná teplota. Ak upravíte teplotu ECO, komfortná teplota sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Fr **Režim proti zamrznutiu**

Požadovaná teplota je nastavená na 7 °C a nie je možné ju upraviť.

P1-P2 **Pevné programy**

Spotrebič má 2 pevné nastavenia:

- P1: pevný program od pondelka do nedele



- P2: pevný program od pondelka do piatku



sobota a nedeľa



P3 **Nastaviteľný program**

V tomto režime si môžete nastaviť spotrebič podľa vlastných predstáv:

1. Stlačte tlačidlo pre výber režimu **M** pokiaľ sa nezobrazí P3.
2. Stlačte a podržte tlačidlo pre výber režimu **M** po dobu 3 sekúnd, kým sa nezobrazí **d1**.
3. Stlačením tlačidla + alebo - vyberte deň (d1=pondelok, d2=utorok, ..., d7=nedeľa).
4. Stlačením tlačidla **M** potvrdte deň a pokračujte na nastavenie hodín. Na displeji sa zobrazí **00**.
5. Stlačením tlačidla + a - nastavte počiatočnú hodinu (od 00 do 23). Stlačením tlačidla **M** postupne vyberte režim proti zamrznutiu (nesvieti žiadna kontrolka), komfortný režim  alebo ekonomický režim  pre túto hodinu.

- Opakujte od kroku 3, kým nedokončíte program pre každú hodinu dňa. Po nastavení 23. hodiny sa stlačením tlačidla + vráťte k výberu dňa.
- Opakujte vyššie uvedené kroky pre dokončenie programu pre každú hodinu každého dňa.

⚠ Výrobné nastavenie P3 je nasledovné:
od pondelka do piatku



sobota a nedeľa



⚠ Ak došlo k prerušeniu napájania alebo bola jednotka odpojená zo zásuvky, hodiny a kalendár sa vynulujú a pred použitím programov je nutné ich znovu nakonfigurovať.

FUNKCIA ČASOVAČA

Vďaka funkcii časovača môžete nastaviť, aby sa spotrebič po uplynutí nastaveného času automaticky vypol.

- DPo výbere režimu vykurovania stlačte tlačidlo časovača ⌚. Na displeji sa zobrazí 04.
- Stlačením tlačidiel + a - nastavte časovač v rozmedzí 0 až 24 hodín.
- Pre potvrdenie stlačte znovu tlačidlo časovača ⌚.
- Akonáhle uplynie nastavený čas, tak prístroj prestane kúriť a prepne sa do pohotovostného režimu.

OVLÁDANIE CEZ WI-FI

Tento vykurovací panel je možné ovládať aj cez Wi-Fi a aplikáciu Tuya Smart.

- V aplikácii sú k dispozícii ďalšie funkcie, ako je detský zámok a funkcie otvoreného okna.
- Pri ovládaní pomocou aplikácie jednotka synchronizuje deň a čas s telefónom, takže nie je nutné nastavovať.

INŠTALÁCIA

Naskenujte QR kód pre stiahnutie aplikácie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Prihláste sa alebo si vytvorte účet v aplikácii Tuya.
- Stlačte a podržte tlačidlo pripojenia Wi-Fi na zariadení po dobu 3 sekúnd. Ozve sa pípnutie a kontrolka Wi-Fi bude rýchlo blikať.
- Akonáhle je aplikácia otvorená a prihlásená, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte „Pridať zariadenie“. Aplikácia teraz vyhľadá zariadenie.
- Akonáhle aplikácia nájde zariadenie, zobrazí sa na obrazovke ako „DOMO heater DO7356CH“. Kliknite na zariadenie. Aplikácia sa teraz spýta na heslo siete Wi-Fi.
- Akonáhle je zariadenie pripojené k Wi-Fi a pridané do aplikácie, môžete v aplikácii začať používať všetky jeho funkcie.




Ručné pridanie

Ak sa aplikácii nepodarí zariadenie automaticky nájsť, môžete ho pridať ručne.

1. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu obrazovky a vyberte „Pridať zariadenie“.
2. Prejdite do sekcie „Ručné zadanie“ a vľavo vyberte „Malé domáce spotrebiče“ a potom zo zoznamu „Kúrenie (Wi-Fi)“.
3. Vyberte svoju sieť Wi-Fi 2,4 GHz a zadajte heslo.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Akonáhle je zariadenie pripojené k Wi-Fi a pridané do aplikácie, môžete v aplikácii začať používať všetky funkcie.

⚠ Tuya neustále vyvíja a aktualizuje svoje aplikácie, aby boli užívateľsky prívetivejšie. Niekedy sa vyššie popísané kroky môžu v dôsledku aktualizácií mierne líšiť. Odporúča sa vždy postupovať podľa pokynov v aplikácii.


OVLÁDANIE V APLIKÁCIÍ

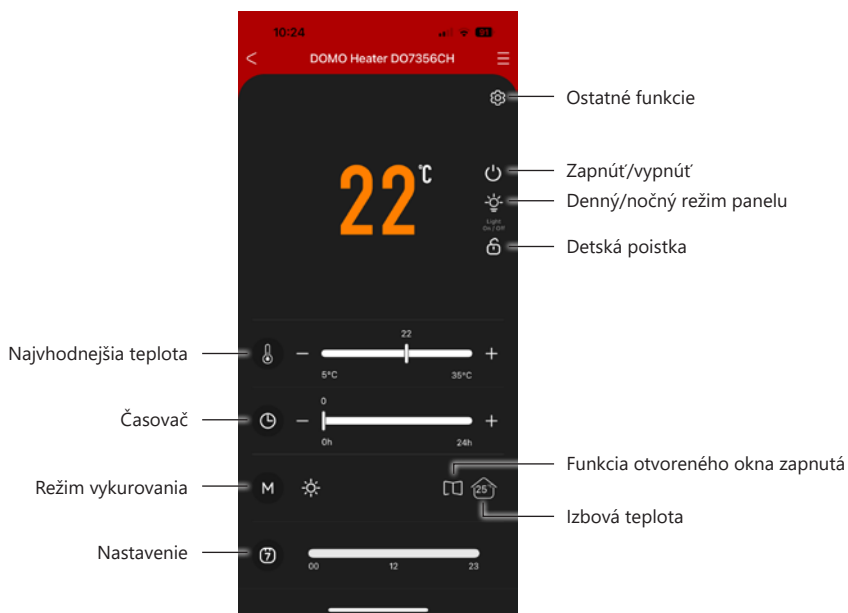

Detská poistka

Keď je detská poistka zapnutá, nie je možné zariadenie ovládať pomocou ovládacieho panela na zariadení.

Ďalšie funkcie

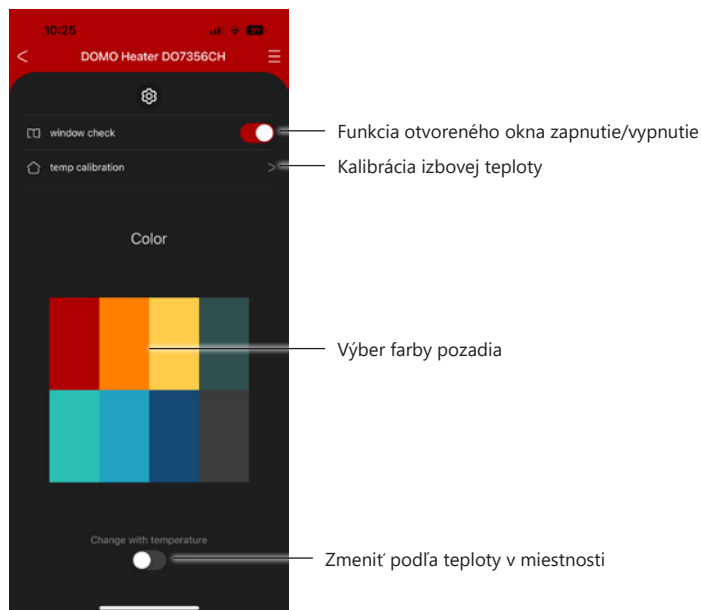

Detekcia otvoreného okna

Ak je táto funkcia povolená, kúrenie prestane fungovať, keď teplota v miestnosti klesne o 2 stupne v priebehu 2 minút.

Na displeji sa teraz zobrazuje „E3“.

Kalibrácia teploty v miestnosti

Pomocou tejto funkcie môžete kalibrovať teplotu v miestnosti na správnu, ak je nameraná hodnota nesprávna. Vyberte kalibráciu teploty v miestnosti, upravte teplotu na aktuálnu teplotu v miestnosti a začiarknite políčko.

Výber farby pozadia

Tu si môžete vybrať farbu pozadia aplikácie.

Po povolení možnosti „Zmeniť podľa teploty v miestnosti“ sa farba pozadia aplikácie bude meniť podľa zmeny teploty v miestnosti.

 Tuya neustále vyvíja a aktualizuje svoje aplikácie, aby boli užívateľsky prívetivejšie. Snímky obrazovky sa môžu v dôsledku aktualizácií mierne líšiť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa zariadenie musí nechať úplne vychladnúť a tiež vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, nesmiete zariadenie čistiť vodou alebo ponoriť do vody. Vonkajšok zariadenia vyčistíte vlhkou handričkou.
- Ak je to potrebné, nakušaný prach na mriežke môžete odstrániť vysávačom. Aby zariadenie fungovalo optimálne, táto údržba by sa mala uskutočňovať pravidelne. Hlavne prach v nachádzajúci sa v zariadení môže spôsobiť prehriatie.
- Uchovávajte prístroj vo vhodnom a suchom prostredí.

- ⚠ Nikdy neponárajte spotrebič ani prírodný kábel so zástrčkou do vody.
- ⚠ Na utieranie nepoužívajte drsná čističlá, aby ste nepoškriabali povrch prístroja.

PROBLÉMY A RIEŠENIA

PROBLÉMY	RIEŠENIA
Na displeji sa nič neobjaví.	Skontrolujte funkčnosť zásuvky. Skúste vypnúť/zapnúť cez hlavný vypínač na boku zariadenia.
Prístroj neohreje.	- Prekontrolujte či náhodou nie je v miestnosti vyššia teplota ako nastavenie termostatu? - Bol zvolený správny režim vykurovania? - Zariadenie sa mohlo prehriať. Nechajte ho aspoň 30 minút vychladnúť a skúste to znova. Skontrolujte, či mriežka v hornej časti neobsahuje prekážky (ako sú záclony, oblečenie atď.), ktoré blokujú výstup tepla.
Prístroj sa neriadi podľa rozvrhu.	- Skontrolujte, či je správne nastavený deň a čas. - Skontrolujte, či je aktivovaný správny program.
Na displeji sa zobrazí „E3“.	Funkcia otvoreného okna detekovala rýchly pokles teploty v miestnosti a automaticky vypla spotrebič. Zatvorte všetky okná a dvere a zariadenie znovu zapnite.

ŠPECIFIKÁCIE

Označenie modelu: DO7356CH

Kontaktné údaje | Linea 2000 BV - Dompel 9 - 2200 Herentals - Belgicko

Názov	Symbol	Hodnota	Jednotka	Názov	Spotrebič
Tepelný výkon				Typ vykurovacieho výkonu/regulácia izbovej teploty (vyberte jeden)	
Nominálny tepelný výkon	P nom	2,000	kW	Jednostupňový vykurovací výkon, bez regulácie izbovej teploty	[NIE]
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P min	2,000	kW	Dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie izbovej teploty	[NIE]
Maximálny trvalý tepelný výkon	P max	2,000	kW	S mechanickým termostatom na reguláciu izbovej teploty	[NIE]
Spotreba energie				S elektronickou reguláciou teploty	[NIE]
Vypnuté	P o	0,00	W	Elektronická regulácia izbovej teploty s denným časovačom	[NIE]

Názov	Symbol	Hodnota	Jednotka	Názov	Spotrebič
V pohotovostnom režime	P sm	0,39	W	Elektronická regulácia izbovej teploty s týždenným časovačom	[ÁNO]
V aktívnom režime	P idle	0,39	W		
V pohotovostnom režime WIFI	P nsm	1,2	W	Ďalšie možnosti ovládania (možnosť výberu z viacerých možností)	
Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu			[NIE]	Regulácia izbovej teploty s detekciou prítomnosti	[NIE]
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov v aktívnom režime (prenosné)	η s,on	95,0	%	Regulácia izbovej teploty s detekciou otvoreného priestoru	[ÁNO]
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov v aktívnom režime (pevná)	η s,on	94,0	%	Možnosť diaľkového ovládania	[ÁNO]
				Adaptívne riadenie štartu	[NIE]
				Obmedzenie doby prevádzky	[ÁNO]
				Čierny guľový senzor	[NIE]
				Funkcia samoučenia	[NIE]
				Presnosť riadenia	[NIE]

VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento produkt spĺňa všetky požiadavky EÚ týkajúce sa rádiových zariadení. Spoločnosť Linea 2000 BV týmto vyhlasuje, že konvektorový (označenie DO7356CH) vyhovuje ustanoveniam v smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na karte produktu DO7356CH na internetovej stránke DOMO: <https://www.domo-elektro.be>

USMERNENIA



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.



Tento spotrebič vyhovuje všetkým európskym požiadavkám na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia.

Európske vyhlásenie je uložené u výrobcu v Belgicku a je možné si ho vždy vyžiadať na adrese info@linea2000.be



WEBSHOP

NL

Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?

BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR

À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE

Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?

BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN

Looking for extra accessories or you have a broken piece?

ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.



Webshop

